



产品规格书

TLSR8258 2.4GHz ZigBee 多功能 SoC 无线模块



第一章 概述.....	4
1.1 产品简介.....	4
1.2 功能特点.....	4
1.3 设备类型介绍.....	5
1.3.1 非休眠终端.....	5
1.3.2 休眠终端.....	5
1.4 应用场景.....	5
第二章 规格参数.....	6
2.1 极限参数.....	6
2.2 工作参数.....	6
第三章 机械尺寸与引脚定义.....	7
第四章 工作模式.....	8
4.1 传输模式.....	8
4.2 配置模式.....	8
4.3 模式切换.....	9
4.3.1 指令切换.....	9
4.3.2 引脚切换.....	9
第五章 收发方式.....	9
5.1 数据发送的方式.....	9
5.1.1 广播模式.....	9
5.1.2 组播模式.....	9
5.1.3 协议组播模式.....	10
5.1.4 单播模式.....	10
5.1.5 协议单播模式.....	10
5.2 接收数据的输出方式.....	10
5.2.1 透明输出.....	10
5.2.2 数据+短地址.....	10
5.2.3 数据+长地址.....	10
5.2.4 数据+RSSI.....	10
5.2.5 数据+短地址+RSSI.....	11
5.2.6 数据+长地址+RSSI.....	11
第六章 应用功能和指令配置.....	11
6.1 功能引脚.....	11
6.1.1 LINK 详解.....	11
6.1.2 WAKE 详解.....	11
6.1.3 AUX 详解.....	11
6.1.4 ACK 详解.....	12
6.1.5 UART_BAUD_RESET 详解.....	12
6.2 无线远程配置功能.....	12
6.3 功能参数说明.....	12
6.5 HEX 指令集.....	13
6.5.1 指令规则.....	13
6.5.2 读取指令集.....	14
6.5.2 配置指令集.....	16

6.5.3 网络操作指令集.....	18
6.6 HEX 参数说明.....	18
6.6.1 系统发送模式.....	18
6.6.2 接收数据输出方式.....	19
6.6.3 网络节点类型.....	19
6.6.4 网络状态.....	20
6.6.5 网络 PAN_ID.....	20
6.6.6 网络短地址:	21
6.6.7 MAC 地址.....	21
6.6.8 父节点网络短地址.....	21
6.6.9 父节点 MAC 地址.....	21
6.6.10 网络组号.....	22
6.6.11 网络信道.....	22
6.6.12 发送功率.....	22
6.6.13 串口波特率.....	23
6.6.14 休眠时间.....	23
6.6.15 父节点保存时间.....	24
6.6.16 节点 Rejoin 周期.....	24
6.6.17 尝试重连的最大次数.....	25
6.6.18 无线远程配置 ID.....	25
6.6.19 用户 gpio 参数.....	26
6.6.20 用户 pwm 参数.....	26
6.6.21 用户 adc 参数.....	27
6.6.22 配置所有网络参数.....	28
6.6.23 读取所有网络参数.....	28
6.6.24 配置无线接收状态下 AUX 唤醒外部 MCU 串口延时打印时间.....	29
6.6.25 配置串口唤醒保持时间.....	29
6.6.26 配置端点信息.....	29
6.6.27 配置信任中心连接密钥.....	30
6.6.28 固件版本指令参数说明.....	30
第七章 常见问题.....	31
7.1 传输距离不理想.....	31
7.2 模块易损坏.....	31
7.3 误码率太高.....	31
关于我们.....	32

免责声明和版权公告

本文中的信息，包括供参考的 URL 地址，如有变更，恕不另行通知。文档“按现状”提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任，包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。

文中所得测试数据均为亿佰特实验室测试所得，实际结果可能略有差异。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产，特此声明。

最终解释权归成都亿佰特电子科技有限公司所有。

注 意

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。亿佰特电子科技有限公司保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，成都亿佰特电子科技有限公司尽全力在本手册中提供准确的信息，但是成都亿佰特电子科技有限公司并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。

第一章 概述

1.1 产品简介

E180-Z5812SX 是成都亿佰特基于 TELINK TLSR8258 无线 SOC 设计生产的一款小体积、低功耗、高可靠性、工作在 2.4GHz 频段的 ZIGBEE 模块，芯片自带高达 48Mhz 的 32 位高性能 MCU，发射功率最高可达到 12dBm，其最低周期休眠电流 2uA。

TLSR8258 是非常有潜力成为未来智能家居、物联网改造、工业自动化首选的无线微控制器，其网络特性符合 ZIGBEE 3.0 标准，并提供一个完整的基于 IEEE802.15.4 标准 ISM 频段的应用集成方案。产品经过系列权威射频仪器的检验和认证，并结合多年的市场经验和该行业用户的实际需求，将无线产品极复杂的通讯协议集成到内置的 SoC 中，支持串口透明传输模式，并集成快捷易用的自组网功能，提供多路可配置的 ADC、IO、PWM 接口，化繁为简，大幅简化无线产品复杂的开发过程，使您的产品以更低的成本快速投入市场。



1.2 功能特点

- 集中式网络管理: ZIGBEE 3.0 安全标准集中式入网机制，数据安全、可靠；
- 大容量: 512K 容量的 flash，64K 容量的 RAM，网络节点可以扩展到 100 以上；
- 角色切换: 用户可通过串口指令让设备在终端和休眠终端的两种类型中任意切换；
- 支持多种网络拓扑: 点对点，星型网，MESH 网；
- 网络自愈: 网络中间节点丢失，其他网络自动加入或保持原网络；
- 地址收索: 用户可根据已加入网络节点的 MAC 地址查找出相应的短地址，同时也可以根据节点的短地址查找网络中每个节点相应的长地址。
- 数据安全: 集成 ZIGBEE 3.0 安全通讯标准，网络含有多级安全密钥；
- 串口配置: 模块内置串口指令，用户可通过出串口指令配置（查看）模块的参数及功能。
- 网络 PAN_ID 更改: 网络 PAN_ID 的任意切换，用户可自定义 PAN_ID 加入相应网络或者将自动选择 PAN_ID 加入网络；
- GPIO 控制: 本地/远程的 GPIO 电平控制，2 个 IO 可选择；
- PWM 控制: 本地/远程的 PWM 控制，4 路 PWM 通道供用户选择；
- ADC 控制: 本地/远程的 ADC 读取，3 路 ADC 通道供用户选择（包括电源电压检测）；
- 一键恢复波特率: 如果用户忘记或不知波特率的情况下，可使用该功能，恢复默认波特率为 115200。
- 串口接收唤醒: 支持串口接收唤醒功能，当模块处于休眠状态下当接收到一帧小于等于 10 个字节的数据时将被唤醒，此数据为唤醒帧用于唤醒模块将不会被当做数据处理。
- 模块复位: 用户可通过串口命令对模块进行复位操作。
- 恢复出厂设置: 用户可通过串口命令对模块进行出厂设置的恢复
- 空中配置: 用户可使用空中配置指令远程配置网络中的其他设备

1.3 设备类型介绍

在 ZigBee 网络中存在四种逻辑设备类型：Coordinator(协调器)，Router(路由器)，End-Device(非休眠终端)和 Sleep-End-Device(休眠终端)。ZigBee 网络由一个 Coordinator 以及多个 Router 和多个 End_Device 组成（其终端节点可分为休眠终端和非休眠终端）。本产品只支持其中 End-Device(非休眠终端)和 Sleep-End-Device(休眠终端)两种设备类型，Coordinator(协调器)和 Router(路由器)两种类型使用我司 E180-ZG120A/B 产品。

1.3.1 非休眠终端

终端设备的主要任务是发送和接收消息，不允许其它节点与终端设备相连。非休眠终端，一直处于工作状态，任意时刻都可以接收和发送数据。

1.3.2 休眠终端

休眠终端，当没有数据收发时，则进入休眠状态，休眠电流低至 2uA 左右。

当需要发送无线数据或进行指令操作时，需先通过串口发送唤醒帧，长度需要 5 个字节（建议用“FF FF FF FF FF”5 个字节的“FF”唤醒），唤醒时间持续 Uart_holdtime 时间，期间内可以处理串口数据（配置命令、有效负载），当成功接收到一帧串口数据后，唤醒超时计数器将被刷新，唤醒持续时间再往后推移 Uart_holdtime 时间，否则设备将重新进入休眠。Uart_holdtime 默认为 1000ms 支持 HEX 指令更改其值。

休眠终端唤醒也可以通过功能引脚 WAKE 唤醒，WAKE 默认为高电平，拉低 WAKE 引脚则模组持续唤醒，释放 WAKE 引脚则恢复默认的高电平模组恢复休眠。

当需要接收数据时，是通过周期性的唤醒来接收数据，唤醒周期设置的越长接收就越延迟，唤醒周期设置必须小于 30 秒。若只需上传数据则可以把唤醒周期设置大于 30 秒或更长来降低功耗（默认为 10 秒）比如电池供电的传感器。

1.4 应用场景

- 智能家居以及工业传感器等；
- 安防系统、定位系统；
- 无线遥控，无人机；
- 无线游戏遥控器；
- 医疗保健产品；
- 无线语音，无线耳机；
- 高级抄表架构(AMI)；
- 汽车行业应用；
- 楼宇自动化解方案；
- 农业大棚自动化应用；

第二章 规格参数


2.1 极限参数

主要参数	性能		备注
	最小值	最大值	
电源电压 (V)	1.9	3.6	超过 3.6V 永久烧毁模块
阻塞功率 (dBm)	-	10	近距离使用烧毁概率较小
工作温度 (°C)	-40	+85	工业级

2.2 工作参数

主要参数		性能			备注
		最小值	典型值	最大值	
工作电压 (V)		1.9	3.3	3.6	≥3.3V 可保证输出功率
通信电平 (V)			3.3		使用 5V TTL 有风险烧毁
工作温度 (°C)		-40	-	+85	工业级设计
工作频段 (MHz)		2405	-	2480	支持 ISM 频段
功耗	发射电流 (mA)		24		12dbm 时的最大 24mA
	接收电流 (mA)		9		
	休眠电流 (μA)		2.5		周期性休眠电流平均为 2.5uA
最大发射功率 (dBm)			12		
空中速率 (bps)			250k		
主要参数		描述			备注
参考距离		500m			两点之间 (zigbee 网络支持路由多跳功能, 可通过增加路由器达到延长传输距离的目的), 测试天线为胶棒天线。
重量		0.9g			
支持协议		Zigbee 3.0			
封装方式		贴片式			
接口方式		1.27mm			邮票孔
IC 全称		TL8R8258F512ET32			
FLASH		512KB			
RAM		64KB			
内核		32 位 MCU			
外形尺寸		11.5*18mm			
天线接口		IPEX			等效阻抗约 50Ω

第三章 机械尺寸与引脚定义

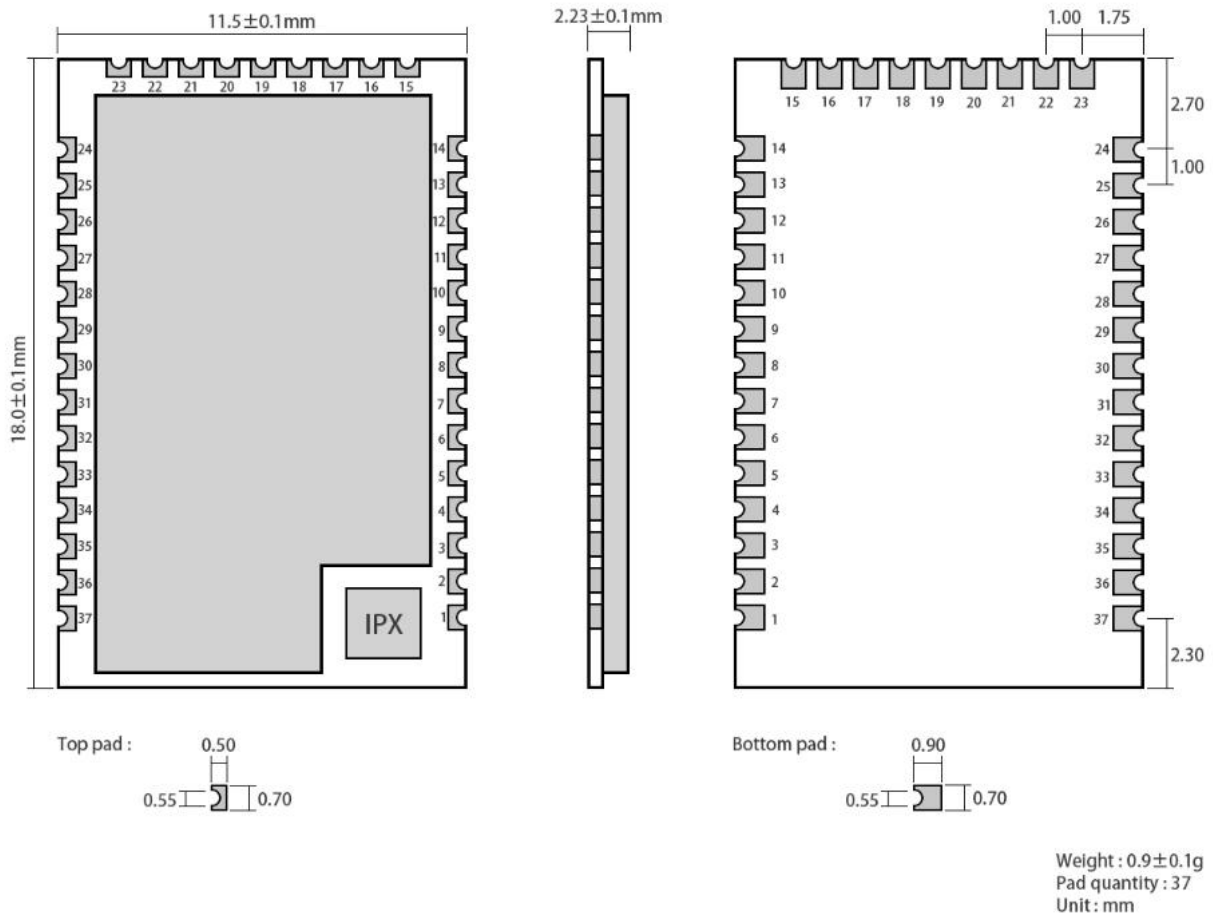

引脚序号	引脚名称	引脚方向	引脚用途
1	NC	-	预留，直接悬空
2	GND	-	地线，连接到电源参考地
3	NC	-	预留，直接悬空
4	PD3 (WAKE)	输入	WAKE 引脚主要用于对休眠终端唤醒使用，上电时为高电平，当外部将该引脚拉低时，休眠的终端设备将被唤醒
5	PD7 (TX)	输出	串口发送端口 TX
6	PA0 (RX)	输入	串口接收端口 RX
7	NC	-	预留，直接悬空
8	NC	-	预留，直接悬空
9	PD4 (MODE)	输入	工作模式切换引脚，当拉低时间大于 500ms 时工作模式切换。
10	PA1 (BAUD_R)	输入	UART_BAUD_RESET 引脚用于设备波特率复位，上电默认高电平，任何模式下，该引脚拉低 1000ms 以上模块串口参数将恢复默认的 115200
11	PB1 (ACK)	输出	ACK 引脚用于指示上一次用户数据发送状态，启动发送前该引脚拉低，发送成功后引脚拉高
12	PC0 (GPIO)	输入/输出	GPIO 输入/输出端口 0
13	VCC	-	模块电源正参考电，电压范围

14	GND	-	地线，连接到电源参考地
15	PB4 (GPIO1)	输入/输出	GPIO 输入/输出端口 1
16	NC	-	预留，直接悬空
17	NC	-	预留，直接悬空
18	PB5 (AUX)	输出	AUX 引脚指示当前设备工作状态，当引脚为低电平时，指示设备繁忙，高电平指示设备空闲
19	NC	-	预留，直接悬空
20	NC	-	预留，直接悬空
21	PB6 (ADC1)	输入	ADC 检测端口 1
22	PB7 (ADC2)	输入	ADC 检测端口 2
23	NC	-	预留，直接悬空
24	NC	-	预留，直接悬空
25	NC	-	预留，直接悬空
26	SWS	-	预留
27	PC2 (PWM0)	输出	PWM 输出端口 0
28	PC3 (PWM2)	输出	PWM 输出端口 2
29	PC4 (PWM3)	输出	PWM 输出端口 3
30	PC1 (LINK)	输出	LINK 引脚指示模块当前网络状态，输出高电平表已加入网络
31	NC	-	预留，直接悬空
32	PD2 (PWM1)	输出	PWM 输出端口 1
33	NC	-	预留，直接悬空
34	NC	-	预留，直接悬空
35	NC	-	预留，直接悬空
36	GND	输入/输出	地线，连接到电源参考地
37	nRESET	输入	复位引脚

第四章 工作模式

4.1 传输模式

当模块进入传输模式后，串口接收到的任何数据都将被无线发送出去，传输模式就是网络节点间进行无线通信，其通信的方式包括单播、协议单播、组播、协议组播、广播等。

4.2 配置模式

当模块进入配置模式后，串口接收的数据都默认为配置指令，对设备进行功能配置和操作，在配置模式下，模块串口收到的数据均认为是 HEX 指令。

4.3 模式切换


4.3.1 指令切换

模块上电初始化默认为传输模式。

在传输模式下，当模块串口接收到“2A 2D 2E”字符后则进入配置模式，进入配置模式成功后返回“7A 7D 7E”字符。在配置模式下，当模块串口接收到“2F 2C 2B”字符时则模块退出配置模式，进入传输模式，进入传输模式成功后返回“7F 7C 7B”字符。

4.3.2 引脚切换

工作模式切换引脚 PD4, 内部配置上拉电阻输入模式，上电默认高电平，在任何模式下当模式切换引脚 PD4 被拉低时间大于 500ms 时，则模块工作模式切换，具体如下图所示：

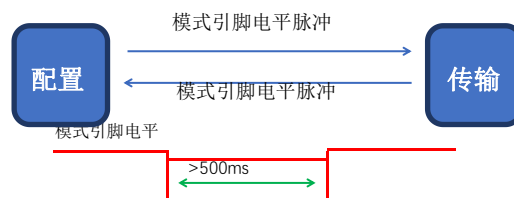

第五章 收发方式

5.1 数据发送的方式

模块的数据发送方式包括单播、协议单播、组播、协议组播、广播等 5 种方式。

5.1.1 广播模式

广播模式下，发送设备将串口接收到的数据发送给网络中的每一个节点，网络中所有设备都将接收数据。

5.1.2 组播模式

组播模式下，首先对网络中的设备在配置模式下设定组号（进行分组，重启生效），发送设备在配置模式下指定发送的目标组号（把数据发给哪一个组），然后发送设备进入传输模式将串口收到的数据发送到网络中，网络中具有相同组号的设备将接收到数据。

5.1.3 协议组播模式

发送设备在传输模式下，串口接收到数据，第一个字节表示目标组号，后面的数据表示有效的无线发送数据。不需要进入配置模式进行目标组号的配置

5.1.4 单播模式

单播模式下，网络中的设备通过网络地址进行点对点的通信，发送设备把接收到的串口数据发送给目标地址设备，并且目标地址设备收到数据后可以回一个 ACK 给发送设备表示已经收到数据（休眠终端节点没有 ACK 功能）。

5.1.5 协议单播模式

发送设备在传输模式下，串口接收到数据，前两个字节表示目标网络短地址，后面的数据表示有效的无线发送数据。不需要进入配置模式进行目标网络短地址的配置。

注：配置为广播或组播时，周期性发送的周期建议大于 2000ms, 否则或导致数据阻塞。

5.2 接收数据的输出方式

接收数据输出方式是指，当模块接收到无线数据后，串口输出数据的方式；

5.2.1 透明输出

若配置设备的输出模式为透明输出，则模块接收到无线数据后将原始数据通过串口输出；

5.2.2 数据+短地址

当设备的输出模式为数据+短地址时，模块接收到无线数据后，串口将输出原始数据+发送设备的短地址；

5.2.3 数据+长地址

当设备的输出模式为数据+长地址时，模块接收到无线数据后，串口将输出原始数据+发送设备的长地址；

注：终端设备可以解析出协调器、路由器和终端等发送设备的长地址，协调器和路由器不能解析终端发送设备的长地址
这里的协调器和路由器为 E180-ZG120A/B 产品。

5.2.4 数据+RSSI

当设备的输出模式为数据+RSSI，模块接收到无线数据后，串口将输出原始数据+接收到该数据包的 RSSI 值；

5.2.5 数据+短地址+RSSI

当设备的输出模式为数据+短地址+RSSI，模块接收到无线数据后，串口将输出原始数据+发送设备的短地址+接收到该数据包的 RSSI 值；

5.2.6 数据+长地址+RSSI

当设备的输出模式为数据+长地址+RSSI，模块接收到无线数据后，串口将输出原始数据+发送设备的长地址+接收到该数据包的 RSSI 值；

注：终端设备可以解析出协调器、路由器和终端等发送设备的长地址，协调器和路由器不能解析终端发送设备的长地址。这里的协调器和路由器为 E180-ZG120A/B 产品。

注：发送方单包支持最大数据包长 72 字节

第六章 应用功能和指令配置

6.1 功能引脚

6.1.1 LINK 详解

LINK 引脚指示模块当前网络状态，设备入网成功后当前引脚拉高，当设备没有网络或父节点丢失时此引脚拉低，外部设备可通过该引脚电平查询设备网络状态。

6.1.2 WAKE 详解

WAKE 引脚主要用于对休眠终端唤醒使用，上电时默认高电平，当外部将该引脚拉低时休眠终端设备将持续被唤醒，当外部释放该引脚时恢复高电平进入休眠；休眠时间由外部拉低该引脚持续的时间决定；非休眠设备，该引脚无意义；

6.1.3 AUX 详解

AUX 引脚指示当前设备工作状态，当引脚为低电平时，指示设备繁忙；高电平指示设备空闲；当设备收到数据时，模块将 AUX 引脚拉低 AUX_delaytime 时间后，串口开始输出数据，用于唤醒外部控制设备，AUX_delaytime 默认为 4ms 可由串口指令更改客户根据主芯片的唤醒时间决定；

6.1.4 ACK 详解

ACK 引脚用于指示上一次用户数据发送状态，启动发送前该引脚拉低，发送成功后引脚拉高，用户可通过该引脚状态判断数据是否成功到达。该引脚功能无法指示协调器发送广播消息。（只作用于非休眠终端）。

6.1.5 UART_BAUD_RESET 详解

UART_BAUD_RESET 引脚用于设备波特率复位，上电默认高电平，任何模式下，该引脚拉低 1000ms 以上模块串口参数将恢复默认的 115200、8N1。

功能引脚	引脚端口
LINK	PC1
WAKE	PD3
AUX	PB5
ACK	PB1
UART_BAUD_RESET	PA1

6.2 无线远程配置功能

模块支持远程配置功能，用两个字节的无线配置 ID 默认为 A8 8A 来标识，用户可修改模块的远程配置 ID，当模块接收到无线空中数据的前两个字节为无线配置 ID 时，模块则判断数据包为远程配置命令，执行对应命令的操作，该数据包不会通过串口输出。休眠终端远程配置需要先唤醒。

6.3 功能参数说明

模块提供了丰富的可配置的参数，可根据实际的应用需求灵活运用，以构建不同形式的网络。

配置信息	属性	参数范围	功能说明
PANID	读/写	0x0000~0xFFFF	PANID 为 ZIGBEE 的网络标识符，用于判断自身所属的网络的标识。同一个网络中的设备所有的设备 PANID 必须相同，当终端或路由器配置为 0xFFFF，可加入相同信道已存在的任意网络中；
本地网络地址	读	0x0000~0xFFFF	用于区分网络中各个节点，每个设备在同一网络中，本地网络地址必须是唯一的，未加入网络时，设备的网络地址为 0xFFFF，加入后，设备短地址由协调器分配。协调器固定为：0x0000；
网络状态	读	0、2、3	表示当前设备的网络状态，包括无网络、已经成功加入网络、有网络无父节点；
目标网络地址	读/写	0x0000~0xFFFF	当前的设备通信目标（短地址），可通过配置命令随时切换；
本地 MAC 地址	读	64bitMAC	本模块网络分配的 MAC 地址，用户不可更改（重入网改变）

目标 MAC 地址	读/写	64bitMAC	定点模式下，使用长地址发送
设备类型	读/写	E、S	分别为：非休眠终端、休眠终端；
信道	读/写	CH11~26	ZIGBEE 工作的物理信道；
发送模式	读/写	0、1、2、3、4、5	配置模块的传输模式，分别为：广播模式、组播模式、短地址点播模式、长地址点播模式、协议点播、协议组播，详细请查看对应的模式功能介绍；
输出模式	读/写	0、1、2、3、4、5	配置模块的数据输出模式，分别为： 透传； 数据+短地址； 数据+长地址； 数据+RSSI； 数据+短地址+RSSI； 数据+长地址+RSSI；
发送功率	读/写	-37dbm~7dbm	模块的输出功率，对功耗要求高，距离无要求的场合可降低发射功率以节省平均功耗；
远程配置 ID	读/写	2 个字节	用于判断空中无线接收的数据是否是远程配置指令，客户可以根据需求更改无限配置 ID，默认为 A8 8A；
本地网络组号	读/写	1~254	用于配置设备在网络中的组号；
目标网络组号	读/写	1~254	用于配置设备组播时对应目标的组号；
唤醒周期 (休眠时间)	读/写	0~2010 秒	用于配置终端休眠设备的唤醒周期，周期越大，整体功耗越低，但接收数据的延迟就会越大；
丢失父节点重连周期	读/写	1~254 分钟	当父节点丢失后（协调器掉电），终端设备每隔一段时间重连之前的网络；
重连的最大次数	读/写	1~254 次	父节点丢失后，最大的重连次数，若还没有重连成功，则清除掉之前的网络信息，重新扫描新的网络，扫描周期等于重连周期；
IO 状态	读/写	高/低	访问/控制模块 GPIO 通道的电平状态；
PWM	读/写	1us~340ms	访问/控制模块 PWM 通道的占空比和周期；
ADC 值	读	0~3300mv	读取设备的 ADC 值，其中 0 通道可以读取设备电源电压值；

6.5 HEX 指令集

6.5.1 指令规则

本地串口读取格式：

网络参数读取 FE LEN CMD FF

外设参数读取 FE LEN CMD CHANNEL FF

FE :固定头

LEN:DATA 的实际长

CMD:实际命名 ID

CHANNEL: PWM、ADC、GPIO 读取时通道选择

FF: 命令结束符

读取返回格式: FB CMD DATA

FB :固定头

CMD: 命令 ID

DATA:参数

本地串口配置格式: FD LEN CMD DATA FF

FD :固定头

LEN:DATA 的实际长度

CMD:实际命名 ID

DATA:实际参数

FF: 命令结束符

配置返回: FA CMD

FA:固定头

CMD:命令 ID

在读取/配置访问时返回 : F7 FF 不存在该信息/读取/配置/格式失败

无线远程读取/配置格式: 在本地串口方式的指令格式前加上无线配置 ID

默认为 A8 8A(其值可修改), 例如:

配置格式为 A8 8A FD LEN CMD DATA FF

参数读取格式 A8 8A FE LEN CMD (CHANNEL) FF

网络操作格式: F5 LEN CMD DATA FF

F5 :固定头

LEN:DATA 的实际长度

CMD:实际命名 ID

DATA:实际参数

FF: 命令结束符

配置返回: FC CMD STATUS

FC:固定头

CMD:实际命名 ID

STATUS: 00 操作成功

01 操作失败

6.5.2 读取指令集

指令描述	命令 ID	指令格式	指令举例
读取设备类型	01	发送: FE 01 01 FF 返回: FB 01 dev_type	发送: FE 01 01 FF 返回: FB 01 03
读取网络状态	02	发送: FE 01 02 FF	发送: FE 01 02 FF

		返回: FB 02 nwk_state	返回: FB 02 02
读取网络 PAN_ID	03	发送: FE 02 03 FF 返回: FB 03 pan_id	发送: FE 02 03 FF 返回: FB 03 FE 5B
读取本地网络短地址	05	发送: FE 02 05 FF 返回: FB 05 Short_Addr	发送: FE 02 05 FF 返回: FB 05 F6 FA
读取本地 MAC 地址	06	发送: FE 08 06 FF 返回: FB 06 Mac_Addr	发送: FE 08 06 FF 返回: FB 06 1F 1C 21 FE FF 57 B4 14
读取父节点网络短地址	07	发送: FE 02 07 FF 返回: FB 07 Coord_shortAddr	发送: FE 02 07 FF 返回: FB 07 00 00
读取父节点 MAC 地址	08	发送: FE 08 08 FF 返回: FB 08 Coord_Mac_Addr	发送: FE 08 08 FF 返回: FB 08 0C 46 0C FE FF 9F FD 90
读取网络组号	09	发送: FE 01 09 FF 返回: FB 09 group	发送: FE 01 09 FF 返回: FB 09 01
读取通信信道	0A	发送: FE 01 0A FF 返回: FB 0A channel	发送: FE 01 0A FF 返回: FB 0A 0B
读取发射功率	0B	发送: FE 01 0B FF 返回: FB 0B txpower	发送: FE 01 0B FF 返回: FB 0B 0A
读取串口波特率	0C	发送: FE 01 0C FF 返回: FB 0C baud	发送: FE 01 0C FF 返回: FB 0C 09
读取休眠时间	0D	发送: FE 01 0D FF 返回: FB 0D sleep_time	发送: FE 01 0D FF 返回: FB 0D 54
读取目标的网络短地址	23	发送: FE 02 23 FF 返回: FB 23 Dec_ShortAddr	发送: FE 02 23 FF 返回: FB 23 00 00
读取目标的网络组号	24	发送: FE 01 24 FF 返回: FB 24 Dec_netid	发送: FE 01 24 FF 返回: FB 24 00
读取目标的长地址	25	发送: FE 08 25 FF 返回: FB 25 Dec_mac	发送: FE 08 25 FF 返回: FB 25 0A 1C 21 FE FF 57 B4 14
读取系统发送模式	26	发送: FE 01 26 FF 返回: FB 26 send_mode	发送: FE 01 26 FF 返回: FB 26 02
读取数据输出方式	27	发送: FE 01 27 FF 返回: FB 27 out_mode	发送: FE 01 27 FF 返回: FB 27 00
读取节点 rejoin 周期	29	发送: FE 01 29 FF 返回: FB 29 net_rejoinperiod	发送: FE 01 29 FF 返回: FB 29 05
读取丢失父节点重连的最大次数	30	发送: FE 01 30 FF 返回: FB 30 net_rejoincount	发送: FE 01 30 FF 返回: FB 30 05
读取无线配置 ID	31	发送: FE 02 31 FF 返回: FB 31 header	发送: FE 02 31 FF 返回: FB 31 A8 8A
读取设备所有网络参数	FE	发送: FE 2F FE FF 返回: FB FE all_info	发送: FE 2F FE FF 返回: FB FE 03 02 FE 5B F6 FA 1F 1C 21 FE FF 57 B4 14

			00 00 0C 46 0C FE FF 9F FD 90 01 0B 0A 09 54 00 00 00 0A 1C 21 FE FF 57 B4 14 02 00 FF 05 05 A8 8A
读取远程/本地 GPIO 电平	20	指令: FE 03 20 GpioId FF 返回: FB 20 GpioId In/Out level	发送: FE 03 20 00 FF 返回: FB 20 00 01 01
读取远程/本地 PWM 参数	21	指令: FE 06 21 PWMId FF 返回: FB 21 PWMId start/stop Period Period duty duty	发送: FE 06 21 00 FF 返回: FB 21 00 01 0A 3E 63 50
读取本地/远程 ADC 状态	22	指令: FE 03 22 adcid FF 返回: FB 22 adcid voltage1 voltage2	发送: FE 03 22 00 FF 返回: FB 22 00 0C E4
读取固件版本号	34	指令: FE 03 34 FF 返回: FB 34 FirmwareVersion	发送: FE 03 34 FF 返回: FB 34 82 69 01

读取无线接收状态下 AUX 唤醒外部 MCU 串口延时打印时间	35	发送: FE 01 35 FF 返回: FB 35 AUX_delaytime	发送: FE 01 35 FF 返回: FB 35 04
读取串口唤醒保持时间	36	发送: FE 01 36 FF 返回: FB 36 Uart_holdtime	发送: FE 01 36 FF 返回: FB 36 64
读取端点信息	37	发送: FE 05 37 FF 返回: FB 37 Endpoint_info	发送: FE 05 37 FF 返回: FB 37 01 FE B0 05 04
读取信任中心连接密钥	38	发送: FE 10 38 FF 返回: FB 10 TrustCentLinkKey	发送: FE 10 38 FF 返回: FB 38 5A 69 67 42 65 65 41 6C 6C 69 61 6E 63 65 30 39

6.5.2 配置指令集

配置设备类型	发送: FD 01 01 dev_type FF 返回: FA 01	发送: FD 01 01 03 FF 返回: FA 01
配置 PAN_ID	发送: FD 02 03 pan_id FF 返回: FA 03	发送: FD 02 03 FE 5B FF 返回: FA 03
配置网络组号	发送: FD 01 09 group FF 返回: FA 09	发送: FD 01 09 01 FF 返回: FA 09
配置通信信道	发送: FD 01 0A channel FF 返回: FA 0A	发送: FD 01 0A 0B FF 返回: FA 0A
配置发送功率 (0-10 对应功率)	发送: FD 01 0B txpower FF 返回: FA 0B	发送: FD 01 0B 0A FF 返回: FA 0B
配置串口波特率	发送: FD 01 0C baud FF 返回: FA 0C	发送: FD 01 0C 09 FF 返回: FA 0C

配置休眠时间（终端有效）	发送：FD 01 0D sleep_time FF 返回：FA 0D	发送：FD 01 0D 54 FF 返回：FA 0D
配置目标网络短地址	发送：FD 02 23 dec_addr FF 返回：FA 23	发送：FD 02 23 00 00 FF 返回：FA 23
配置目标网络组号	发送：FD 01 24 netid FF 返回：FA 24	发送：FD 01 24 00 FF 返回：FA 24
配置目标长地址	发送：FD 08 25 dec_mac FF 返回：FA 25	发送：FD 08 25 0A 1C 21 FE FF 57 B4 14 FF 返回：FA 25
配置系统发送模式	发送：FD 01 26 mode FF 返回：FA 26	发送：FD 01 26 02 FF 返回：FA 26
配置模块的数据输出方式	发送：FD 01 27 mode FF 返回：FA 27	发送：FD 01 27 00 FF 返回：FA 26
配置节点 rejoin 周期	发送：FD 01 29 time FF 返回：FA 29	发送：FD 01 29 05 FF 返回：FA 29
节点丢失父节点后最大 rejoin 的次数	发送：FD 01 30 time FF 返回：FA 30	发送：FD 01 30 05 FF 返回：FA 30
配置无线远程配置 ID	发送：FD 02 31 header FF 返回：FA 31	发送：FD 02 31 A8 8A FF 返回：FA 31
配置所有网络参数	发送：FD 1A FE all_info FF 返回：FA FE	发送：FD 1A FE 03 FE 5B 01 0B 0A 09 54 00 00 00 0A 1C 21 FE FF 57 B4 14 02 00 FF 05 05 A8 8A FF 返回：FA FE
配置 远程/本地 GPIO 输入输出状态	指令：FD 03 20 GpioId In/Out level FF 返回：FA 20	发送：FD 03 20 00 01 01 FF 返回：FA 20
配置 远程/本地 PWM 状态	指令：FD 06 21 PwmId start/stop Period1 Period2 duty1 duty2 FF 返回：FA 21	发送：FD 06 21 00 FF 03 65 02 48 FF 返回：FA 21
设备重启	发送：FD 00 12 FF 返回：FA 12	发送：FD 00 12 FF 返回：FA 12
恢复出厂设置	发送：FD 00 13 FF 返回：FA 13	发送：FD 00 13 FF 返回：FA 13

配置无线接收状态下 AUX 唤醒外部 MCU 串口 延时打印时间	发送：FD 01 35 AUX_delaytime FF 返回：FA 35	发送：FD 01 35 04 FF 返回：FA 35
配置串口唤醒保持时 间	发送：FD 01 36 Uart_holdtime FF 返回：FA 36	发送：FD 01 36 64 FF 返回：FA 36
配置端点信息	发送：FD 05 37 Endpoint_info FF 返回：FA 37	发送：FD 05 37 01 FE B0 05 04 FF

		返回：FA 37
配置信任中心连接密钥	发送：FD 10 38 TrustCentLinkKey FF 返回：FA 38	发送：FD 10 38 5A 69 67 42 65 65 41 6C 6C 69 61 6E 63 65 30 39 FF 返回：FA 38

6.5.3 网络操作指令集

打开网络	发送：F5 01 40 01 FF 返回：FC 40 00	发送：F5 01 40 01 FF 返回：FC 40 00
离开网络	发送：F5 01 40 02 FF 返回：FC 40 00	发送：F5 01 40 02 FF 返回：FC 40 00
新建网络	发送：F5 01 40 03 FF 返回：FC 40 00	发送：F5 01 40 03 FF 返回：FC 40 00

打开网络：主要协调器节点生效，表示开放网络一段时间允许终端加入，指令配置“集中式网络开放时间”参数，终端和休眠终端此指令无效，只协调器节点（E180-ZG120A/B）才有效。

离开网络：协调器执行此命令则清除原来网络，同时重新新建一个新的网络，终端节点执行此命令则清除保存的网络，然后执行重启或新建网络指令后加入新的网络。

新建网络：主要针对终端，执行此命令加入新的网络，需要先离开网络再执行新建网络加入新的网络。

6.6 HEX 参数说明

6.6.1 系统发送模式

读取指令格式：

指令格式	指令举例
发送：FE 01 26 FF 返回：FB 26 send_mode	发送：FE 01 26 FF 返回：FB 26 02

配置指令格式：

指令格式	指令举例
发送：FD 01 26 mode FF 返回：FA 26	发送：FD 01 26 02 FF 返回：FA 26

mode:

- 0x00 广播（默认）；
- 0x01 组播（需要先在配置模式下配置目标组号）；
- 0x02 透传点播+短地址（需要先在配置模式下配置目标短地址）；
- 0x03 透传点播+长地址（需要先在配置模式下配置目标长地址）；
- 0x04 协议点播+短地址（传输模式下前两个字节是目标设备网络短地址）；
- 0x05 协议组播（传输模式下第一个字节是目标网络组号）；

6.6.2 接收数据输出方式

读取指令格式:

指令格式	指令举例
发送: FE 01 27 FF	发送: FE 01 27 FF
返回: FB 27 out_mode	返回: FB 27 00

配置指令格式:

指令格式	指令举例
发送: FD 01 27 mode FF	发送: FD 01 27 00 FF
返回: FA 27	返回: FA 26

mode:

- 0x00 透传（默认）；
- 0x01 数据+短地址；
- 0x02 数据+长地址；
- 0x03 数据+RSSI；
- 0x04 数据+短地址+RSSI；
- 0x05 数据+长地址+RSSI；

注：休眠终端设备接收数据时不支持解析源设备的长地址，终端设备接收数据时可以解析出协调器、路由器和终端等源发送设备的长地址，但协调器和路由器不能解析终端源发送设备的长地址，这里的协调器和路由器为 E180-ZG120A/B 产品。

注：发送方单包支持最大数据包长 72 字节

6.6.3 网络节点类型

读取指令格式:

指令格式	指令举例
发送: FE 01 01 FF	发送: FE 01 01 FF
返回: FB 01 dev_type	返回: FB 01 03

配置指令格式:

指令格式	指令举例
发送：FD 01 01 dev_type FF	发送：FD 01 01 03 FF
返回：FA 01	返回：FA 01

dev_type:

0x03 终端（默认）

0x04 休眠终端

更改节点类型的配置需要重启后生效，正常运行中配置了节点类型设备将会离开当前网络处于无网络状态，重启后将切换到更改后的节点类型。休眠终端支持串口接收引脚唤醒功能，唤醒帧字节长度小于等于 5 个字节，建议用“FF FF FF FF ” 5 个字节的“FF”唤醒。

6.6.4 网络状态

读取指令格式：

指令格式	指令举例
发送：FE 01 02 FF	发送：FE 01 02 FF
返回：FB 02 nwk_state	返回：FB 02 02

nwk_state:

0x00 无网络

0x02 已经加入网络

0x03 有网络但无父节点

6.6.5 网络 PAN_ID

读取指令格式：

指令格式	指令举例
发送：FE 02 03 FF	发送：FE 02 03 FF
返回：FB 03 pan_id	返回：FB 03 FE 5B

配置指令格式：

指令格式	指令举例
发送：FD 02 03 pan_id FF	发送：FD 02 03 FE 5B FF
返回：FA 03	返回：FA 03

pan_id:

0x0000~0xFFFE 固定网络 PAN_ID

0xFFFF 随机网络 PAN_ID

注：协调器配置为 0xFFFF，则随机选择 PANID 建立一个网络，终端、路由等配置 0xFFFF 则可以加入任意的 PANID 网络，PANID 参数需要加入网络前配置。

6.6.6 网络短地址：

读取指令格式：

指令格式	指令举例
发送： FE 02 05 FF	发送： FE 02 05 FF
返回： FB 05 Short_Addr	返回： FB 05 F6 FA

Short_Addr: 2 Byte 由协调器随机分配的地址

6.6.7 MAC 地址

读取指令格式：

指令格式	指令举例
发送： FE 08 06 FF	发送： FE 08 06 FF
返回： FB 06 Mac_Addr	返回： FB 06 1F 1C 21 FE FF 57 B4 14

Mac_Addr: 8 Byte

6.6.8 父节点网络短地址

读取指令格式：

指令格式	指令举例
发送： FE 02 07 FF	发送： FE 02 07 FF
返回： FB 07 Coord_shortAddr	返回： FB 07 00 00

Coord_shortAddr: 2 Byte 当前节点的父节点短地址 若是协调器均为 0x0000

6.6.9 父节点 MAC 地址

读取指令格式：

指令格式	指令举例
发送： FE 08 08 FF	发送： FE 08 08 FF
返回： FB 08 Coord_Mac_Addr	返回： FB 08 0C 46 0C FE FF 9F FD 90

Coord_Mac_Addr: 8 Byte 当前节点的父节点长地址

6.6.10 网络组号

读取指令格式：

指令格式	指令举例
发送： FE 01 09 FF	发送： FE 01 09 FF
返回： FB 09 group	返回： FB 09 01

配置指令格式：

指令格式	指令举例
发送： FD 01 09 group FF	发送： FD 01 09 01 FF
返回： FA 09	返回： FA 09

group：组号范围 0x01~0xFE（默认 1）

6.6.11 网络信道

读取指令格式：

指令格式	指令举例
发送： FE 01 0A FF	发送： FE 01 0A FF
返回： FB 0A channel	返回： FB 0A 0B

配置指令格式：

指令格式	指令举例
发送： FD 01 0A channel FF	发送： FD 01 0A 0B FF
返回： FA 0A	返回： FA 0A

channel：信道范围 0x0B(11)~0x1A(26)（默认 11 信道），0xFF 表示全信道扫描。

channel 参数需要在入网前配置。

6.6.12 发送功率

读取指令格式：

指令格式	指令举例
发送： FE 01 0B FF	发送： FE 01 0B FF
返回： FB 0B txpower	返回： FB 0B 0A

配置指令格式：

指令格式	指令举例
发送： FD 01 0B txpower FF	发送： FD 01 0B 0A FF
返回： FA 0B	返回： FA 0B

txpower: 发射功率等级 (00), 需要在入网前配置。

txpower	发射功率等级(dbm)	txpower	发射功率等级 (dbm)
00	11.76	06	10.33
01	11.66	07	10.04
02	11.31	08	9.73
03	11.09	09	9.38
04	10.82	0A	9.03
05	10.54		

注：发射功率实际参考值。

6.6.13 串口波特率

读取指令格式:

指令格式	指令举例
发送: FE 01 0C FF	发送: FE 01 0C FF
返回: FB 0C baud	返回: FB 0C 09

配置指令格式:

指令格式	指令举例
发送: FD 01 0C baud FF	发送: FD 01 0C 09 FF
返回: FA 0C	返回: FA 0C

波特率参数 baud 对照表:

Buad	波特率	Buad	波特率
01	4800	08	76800
02	9600	09	115200 (默认)
03	14400	0A	128000
04	19200	0B	230400
05	38400	0C	256000
06	50000	0D	460800
07	57600		

注：更改串口通信的波特率配置，需要重启设备，更改后的波特率才生效。

6.6.14 休眠时间

读取指令格式:

指令格式	指令举例
------	------

发送： FE 01 0D FF	发送： FE 01 0D FF
返回： FB 0D sleep_time	返回： FB 0D 54

配置指令格式（终端有效）：

指令格式	指令举例
发送： FD 01 0D sleep_time FF	发送： FD 01 0D 54 FF
返回： FA 0D	返回： FA 0D

当节点为休眠终端时功能如下：

sleep_time：（1~60）休眠唤醒周期表示 1~60 单位（秒）
 （61~255）休眠唤醒周期表示 60+(sleep_time-60)*10 单位（秒）

参数默认值为 10，表示 10 秒。

表示休眠周期，同时也表示数据请求周期，也表示心跳周期，小于 30 秒可以接收父节点下发的数据，周期越小接收数据延迟越小；周期越短切换最佳父节点速度越快，检测丢失父节点的速度也越快。

当节点为终端时功能如下：

若节点为终端，则此参数表示终端和父节点的心跳周期，心跳周期越快则终端切换路由寻找最佳父节点就越快，同时协调通过心跳来检测终端的在线情况：

sleep_time:

设置值	心跳周期（秒）
1	3
10	40
20	80
30	160
40	320
50	640
60	1280

注：若节点为协调器和路由器，则此参数无效；

6.6.15 父节点保存时间

time： 父节点保存其子节点的数据为 30 秒，若有终端节点需要接收父节点数据时，休眠时间的配置不能大于 30 秒

注：此参数为父节点（路由器和协调器）的参数，暂时保存缓冲下发到休眠节点的数据，父节点（路由器和协调器）为 E180-ZG120A/B 产品

6.6.16 节点 Rejoin 周期

读取指令格式：

指令格式	指令举例
发送： FE 01 29 FF	发送： FE 01 29 FF
返回： FB 29 net_rejoinperiod	返回： FB 29 05

配置指令格式：

指令格式	指令举例
发送：FD 01 29 time FF	发送：FD 01 29 05 FF
返回：FA 29	返回：FA 29

Rejoin period: (1~254) 重连周期范围 1~254 单位分钟 默认 1 分钟。

当节点上电后会以 Rejoin period 周期进行加入网络（若无网络状态）或恢复网络（若有网络无父节点状态），当节点运行中检测到父节点掉线后会以 Rejoin period 周期进行重连。

参数为 254 时，表示不进行任何的重连或周期性的加网动作。

6.6.17 尝试重连的最大次数

读取指令格式：

指令格式	指令举例
发送：FE 01 30 FF	发送：FE 01 30 FF
返回：FB 30 net_rejoincount	返回：FB 30 05

配置指令格式：

指令格式	指令举例
发送：FD 01 30 time FF	发送：FD 01 30 05 FF
返回：FA 30	返回：FA 30

Rejoin maxcount: (1~254) 重连最大次数范围 1~254 次，默认为 10

节点运行中丢失父节点后或有网络无父节点的网络状态上电后尝试最大次数 rejoin，若还没有恢复之前的网络则清除之前的网络信息，以 Rejoin period 周期性的扫描新的网络加入，扫描新网络的功耗高于恢复之前网络的功耗。

参数为 254 时，表示有网络无父节点的状态下一直执行重连不执行清除网络动作。

6.6.18 无线远程配置 ID

读取指令格式：

指令格式	指令举例
发送：FE 02 31 FF	发送：FE 02 31 FF
返回：FB 31 header	返回：FB 31 A8 8A

配置指令格式：

指令格式	指令举例
发送：FD 02 31 header FF	发送：FD 02 31 A8 8A FF
返回：FA 31	返回：FA 31

Remote Header: 0x0000 表示关闭无线网络配置, 0x0001~0xFFFF 表示打开远程配置, 默认设置为 0xA88A(0xA8 0x8A)。

6.6.19 用户 gpio 参数

读取指令格式:

指令格式	指令举例
指令: FE 03 20 GpioId FF	发送: FE 03 20 00 FF
返回: FB 20 GpioId In/Out level	返回: FB 20 00 01 01

配置指令格式:

指令格式	指令举例
指令: FD 03 20 GpioId In/Out level FF	发送: FD 03 20 00 01 01 FF
返回: FA 20	返回: FA 20

gpio 外设配置数据的格式 (3 Byte): GpioId In/Out level。

gpioId :通道 ID

通道 ID	GPIO 端口
00	PC0 端口
01	PB4 端口

In/Out:通道输出/输入模式

0 输出

1 输入

level:通道的电平状态

0 低电平

1 高电平

2 翻转

注: 当配置为输入时 level 表示输入的电平值 0 (低电平) 或 1 (高电平), 配置输出时 level 表示 0 (低电平), 1 (高电平), 2 (电平翻转) 输出。

6.6.20 用户 pwm 参数

读取指令格式:

指令格式	指令举例
指令: FE 06 21 PWMId FF	发送: FE 06 21 00 FF
返回: FB 21 PWMId start/stop Period Period duty duty	返回: FB 21 00 01 0A 3E 63 50

配置指令格式:

指令格式	指令举例
------	------

指令: FD 06 21 PwmId start/stop Period1 Period2 duty1 duty2 FF 返回: FA 21	发送: FD 06 21 00 FF 03 65 02 48 FF 返回: FA 21
---	---

Pwm 外设配置数据格式 (6 Byte) : PwmId start/stop Period1 Period2 duty1 duty2
PwmId :通道 ID

通道 ID	PWM GPIO 端口
0x00	PC2 端口
0x01	PD2 端口
0x02	PC3 端口
0x03	PC4 端口

start/stop:启动和停止通道 PWM 输出

0xFF 表示以 1mS 为单位启动 PWM, 参数范围为 0-340, 则可设置的最大周期为 340mS。当周期参数小于 2 时, 则周期参数为 2, 周期为 2mS (2*1mS)。

0xFE 表示以 0.5uS 为单位启动 PWM, 参数范围 0- 3400, 则可设置的最大周期为 1700uS(3400*0.5)。当周期参数小于 2 时, 则周期参数为 2, 周期为 1uS (2*0.5uS)。

0x00 表示停止 PWM

period: pwm 的周期时间 (根据 start/stop 字节决定周期的单位以及最大周期)

Period1 表示周期的高 8 位

Period2 表示周期的低 8 为

duty: pwm 的占空比时间 (根据 start/stop 字节决定周期的单位以及最大周期)

duty1 表示占空比的高 8 位

duty2 表示占空比的低 8 为

注:

1. 周期 period 值必须大于占空比 duty, 推荐周期 period 和占空比 duty 的差值大于 2ms, 若周期小于占空比系统会默认周期 period 等于占空比 duty 的两倍, 此处的占空比表示高电平时间。
2. 4 个通道的 PWM 周期单位需要相同, 不能 4 个通道有的配置为 ms 级别的有的配置为 us 级别的, 因为毫秒级别和微秒级别的分频系数不同, 若有的配置为毫秒级别, 有的配置为微秒级别, 则会导致分频系数以最后一次的配置为准。

6.6.21 用户 adc 参数

读取指令格式:

指令格式	指令举例
指令: FE 03 22 adcid FF 返回: FB 22 adcid voltage1 voltage2	发送: FE 03 22 00 FF 返回: FB 22 00 0C E4

Adc 外设读取数据格式 (3 Byte) : adcid voltage1 voltage2

adcid: ADC 通道 ID

通道 ID	ADC GPIO 端口
-------	-------------

0x00	VDD 电源电压检测
0x01	PB6 端口
0x02	PB7 端口

voltage: 读取到的 ADC 通道电压值（单位 mV）

可检测的范围 0x0000~0x0E74 （0~3700）

voltage 1 表示高 8 位

voltage 2 表示低 8 位

例如读取值: voltage =0x0C voltage =0xE4

则电压值为: voltage =0x0CE4

注:

1. 若电源电压为最高的 3.3V 时，此时 ADC 的检测范围能达到 3.3V 的电压
2. 两次读取同一设备的 ADC 电压值的间隔时间必须大于 10ms

6.6.22 配置所有网络参数

配置指令格式:

指令格式	指令举例
发送: FD 1A FE all_info FF 返回: FA FE	发送: FD 1A FE 03 FE 5B 01 0B 0A 09 54 00 00 0A 1C 21 FE FF 57 B4 14 02 00 FF 05 05 A8 8A FF 返回: FA FE

all_info: FD 1A FE 03 FE 5B 01 0B 0A 09 54 00 00 0A 1C 21 FE FF 57 B4 14 02 00 FF 05 05 A8 8A FF

节点类型 03; PANID FE 5B; 网络组号 01; 信道 0B; 发送功率 0A; 波特率 09; 休眠时间 54; 目标网络短地址 00 00; 目标网络组号 00; 目标长地址 0A 1C 21 FE FF 57 B4 14; 系统发送模式 02; 数据输出方式 00; 网络打开时间 FF（非协调器本模块不支持）; rejoin 的周期 05; rejoin 的次数 05; 无线 ID A8 8A;

6.6.23 读取所有网络参数

读取指令格式:

发送: FE 2F FE FF 返回: FB FE all_info	发送: FE 2F FE FF 返回: FB FE 03 02 FE 5B F6 FA 1F 1C 21 FE FF 57 B4 14 00 00 0C 46 0C FE FF 9F FD 90 01 0B 0A 09 54 00 00 0A 1C 21 FE FF 57 B4 14 02 00 FF 05 05 A8 8A
---------------------------------------	--

all_info: FB FE 03 02 FE 5B F6 FA 1F 1C 21 FE FF 57 B4 14 00 00 0C 46 0C FE FF 9F FD 90 01 0B 0A 09 54 00 00 0A 1C 21 FE FF 57 B4 14 02 00 FF 05 05 A8 8A

节点类型 03; 网络状态 02; 网络短地址 FE 5B; 本地网络短地址 F6 FA; 本地 MAC 地址 1F 1C 21 FE FF

57 B4 14; 父节点网络短地址 00 00; 父节点 MAC 地址 0C 46 0C FE FF 9F FD 90; 网络组号 01; 信道 0B; 发送功率 0A; 波特率 09; 休眠时间 54; 目标网络短地址 00 00; 目标网络组号 00; 目标长地址 0A 1C 21 FE FF 57 B4 14; 系统发送模式 02; 数据输出方式 00; 网络打开时间 FF (协调器有效本模块不支持); rejoin 的周期 05; rejoin 的次数 05; 无线 ID A8 8A;

6.6.24 配置无线接收状态下 AUX 唤醒外部 MCU 串口延时打印时间

读取指令格式:

指令格式	指令举例
发送: FE 01 35 FF	发送: FE 01 35 FF
返回: FB 35 AUX_delaytime	返回: FB 35 04

配置指令格式:

指令格式	指令举例
发送: FD 01 35 AUX_delaytime FF	发送: FD 01 35 04 FF
返回: FA 35	返回: FA 35

AUX_delaytime : 1~255 单位为 ms, 默认参数为 4ms, 即模组接收到无线数据后先拉低 AUX 引脚用于唤醒外部 MCU, 然后延时 4ms 输出串口数据到外部 MCU。

6.6.25 配置串口唤醒保持时间

读取指令格式:

指令格式	指令举例
发送: FE 01 36 FF	发送: FE 01 36 FF
返回: FB 36 Uart_holdtime	返回: FB 36 64

配置指令格式:

指令格式	指令举例
发送: FD 01 36 Uart_holdtime FF	发送: FD 01 36 64 FF
返回: FA 36	返回: FA 36

Uart_holdtime: 1~255 单位为 10ms, 默认参数 100, 即串口唤醒后保持 100*10ms 持续唤醒, 1000ms 以后再进入睡眠。

6.6.26 配置端点信息

读取指令格式:

指令格式	指令举例
发送: FE 05 37 FF	发送: FE 05 37 FF
返回: FB 37 Endpoint_info	返回: FB 37 01 FE B0 05 04

配置指令格式：

指令格式	指令举例
发送：FD 05 37 Endpoint_info FF 返回：FA 37	发送：FD 05 37 01 FE B0 05 04 FF 返回：FA 37

Endpoint_info: 5 个字节的长度数据格式为 endpoint clusterId_H clusterId_L profileId_H profileId_L
默认参数 endpoint 0x01, clusterId 0xfeb0, profileId 0x0504。

endpoint	clusterId		profileId	
	clusterId_H	clusterId_L	profileId_H	profileId_L
01	FE	B0	05	04

6.6.27 配置信任中心连接密钥

读取指令格式：

指令格式	指令举例
发送：FE 10 38 FF 返回：FB 38 TrustCentLinkKey	发送：FE 10 38 FF 返回：FB 38 5A 69 67 42 65 65 41 6C 6C 69 61 6E 63 65 30 39

配置指令格式：

指令格式	指令举例
发送：FD 10 38 TrustCentLinkKey FF 返回：FA 38	发送：FD 10 38 5A 69 67 42 65 65 41 6C 6C 69 61 6E 63 65 30 39 FF 返回：FA 38

TrustCentLinkKey: 16 字节长度，默认值为 ZigBee 联盟的默认密钥其值为
0x5A 0x69 0x67 0x42 0x65 0x65 0x41 0x6C
0x6C 0x69 0x61 0x6E 0x63 0x65 0x30 0x39
设备重启生效。

说明：只有入网设备持有和信任中心（协调器）相同的连接密钥（LinkKey），才能连接到信任中心（协调器）的网络，同时信任中心（协调器）把网络密钥传输给入网设备，入网设备完成加入网络流程获取网络密钥进行正常通信。

6.6.28 固件版本指令参数说明

读取指令格式：

指令格式	指令举例
------	------

指令： FE 03 34 FF	发送： FE 03 34 FF
返回： FB 34 FirmwareVersion	返回： FB 34 82 58 01

Firmware_version: 82 58 00

82 58 表示 Telink 的 8258 芯片

00 表示固件版本号

第七章 常见问题

7.1 传输距离不理想

- 当存在直线通信障碍时，通信距离会相应的衰减；
- 温度、湿度，同频干扰，会导致通信丢包率提高；
- 地面吸收、反射无线电波，靠近地面测试效果较差；
- 海水具有极强的吸收无线电波能力，故海边测试效果差；
- 天线附近有金属物体，或放置于金属壳内，信号衰减会非常严重；
- 功率寄存器设置错误、空中速率设置过高（空中速率越高，距离越近）；
- 室温下电源低压低于推荐值，电压越低发功率越小；
- 使用天线与模块匹配程度较差或天线本身品质问题。

7.2 模块易损坏

- 请检查供电电源，确保在推荐供电电压之间，如超过最大值会造成模块永久性损坏；
- 请检查电源稳定性，电压不能大幅频繁波动；
- 请确保安装使用过程防静电操作，高频器件静电敏感性；
- 请确保安装使用过程湿度不宜过高，部分元件为湿度敏感器件；
- 如果没有特殊需求不建议在过高、过低温度下使用。

7.3 误码率太高

- 附近有同频信号干扰，远离干扰源或者修改频率、信道避开干扰；
- 电源不理想也可能造成乱码，务必保证电源的可靠性；
- 延长线、馈线品质差或太长，也会造成误码率偏高。

关于我们



销售热线：4000-330-990

公司电话：028-61399028

技术支持：support@cdebyte.com

官方网站：www.ebyte.com

公司地址：四川省成都市高新西区西芯大道4号创新中心B333-D347

 **成都亿佰特电子科技有限公司**
Chengdu Ebyte Electronic Technology Co.,Ltd.