

# 飞腾派 CEK8903-E2KQD4-30

## 规格书

版本	日期	更改记录	批准
1.0	2023.08.15	正式发行	
2.0	2024.10.18	完善文档内容	
3.0	2025.01.09	更新适配 V3.0 硬件 添加对比表 CH11	

深圳中电港技术股份有限公司·萤火工场

广东省深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招商局前海经贸中心一期 A 座 20 层



前言 .....	3
1. 基本介绍 .....	4
2. 模块规格 .....	4
3. 板卡布局 .....	5
4. 系统框图 .....	6
5. 结构尺寸 .....	7
6. 器件位号 .....	8
7. 接口描述 .....	10
7.1. 电源输入插座 (J34&J35) .....	10
7.2. 音频插座 (J21) .....	11
7.3. 风扇插座 (J16) .....	11
7.4. 千兆以太网网口 (J12&J13) .....	11
7.5. USB 插座 (J4&J7) .....	12
7.6. HDMI 接口 (J10) .....	12
7.7. SIM 卡座 (J6) .....	12
7.8. miniPCIe 卡槽 (J3) .....	13
7.9. SD 卡座 (J19) .....	14
7.10. FLASH 焊接位 (J17) .....	14
7.11. FLASH 烧录接口 (J11) .....	14
7.12. 外部存储 eMMC (U19) .....	15
7.13. 启动选择开关 (SW1) .....	15
7.14. 多功能接口 1 (J1) .....	16
7.15. 多功能接口 2 (J2) .....	17
7.16. 复位按钮 (SW4) .....	17
7.17. WiFi&BT 模组 (U6) .....	17
8. 系统安装与恢复 .....	18
8.1. SD 卡启动 .....	18
8.2. 串口调试 .....	18
8.3. FLASH 启动 .....	19
9. 系统登录 .....	19
9.1. 串口访问 .....	19
9.2. 图形界面访问 .....	19
10. 注意事项 .....	20
11. 版本简述 .....	21

## 前言

本文档用于指导用户的相关应用和开发工作，它是用户设计与之相关的软硬件系统的官方参考文档。本用户手册适用于具有一定技术能力的开发者。

### 免责声明

本文档仅提供阶段性数据，并不保证该数据的准确性及完整性。深圳中电港技术股份有限公司和飞腾信息技术有限公司共同对本文档内容享有最终解释权，且保留随时更新、补充和修订的权利。

本开源硬件和软件，及其他相关文档资料仅用于指导用户学习，不得用于商用用途。如果用户用于商用，所带来的一切风险和损失，由用户自行承担。

如有技术问题，可通过 [support@cecport.com](mailto:support@cecport.com) 获取支持，因不当使用本文档造成的损失，概不承担任何责任。

### 商标声明

在本用户手册出现或提及的其他非中电港、飞腾产品名称、徽标、品牌和其他商标均为财产各自的商标持有人，这些商标持有人不隶属于中电港和飞腾。

### 版权声明

本文档用于指导用户的相关应用和开发工作，版权归深圳中电港技术股份有限公司和飞腾信息技术有限公司共同所有，受法律保护。任何未经书面许可用于商业目的的公开、复制、转载、篡改行为将被依法追究法律责任。

### 技术支持

用户可以通过 Web, E-mail 等方式获得技术支持：

Web: [www.cecport.com](http://www.cecport.com)

E-mail: [support@cecport.com](mailto:support@cecport.com)

## 1. 基本介绍

飞腾派开发板是由萤火工场研发的一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件。

主板处理器采用飞腾嵌入式四核处理器，该处理器兼容 ARM V8 指令集，包含 2 个 FTC664 核和 2 个 FTC310 核，其中 FTC664 核主频可达 1.8GHz，FTC310 核主频可达 1.5GHz。主板板载 64 位 DDR4 内存，分 2G、4G 和 8G 三个版本，支持 SD（默认方式）或者 eMMC 外部存储。主板板载 WiFi&BT 模块，陶瓷天线设计，可快速连接无线通信。另外还集成了大量外设接口，包括双路千兆以太网、USB、UART、CAN、HDMI、音频等接口，集成一路 miniPCIe 接口，可实现 AI 加速卡与 4G、5G 通信等多种功能模块的扩展。

飞腾派定制了 PhytiumPI OS，并且支持 OpenHarmony、OpenKylin、Deepin、SylinxOS、RT-Thread 等多款国产操作系统，同时也支持 Ubuntu、Armbian、OpenWRT 等国外主流的开源操作系统，为开发学习提供了更多的选择和极大的便利。


## 2. 模块规格

功能	描述
CPU	飞腾定制四核处理器，ARM V8 架构，2×FTC664@1.8GHz+2×FTC310@1.5GHz
内存	64 位 DDR4，分 2G、4G、8G 版本
存储	microSD（默认）或 eMMC。非共存。
网络	2×千兆以太网（RJ45）
USB	4×USB3.0 host
PCIe	1×miniPCIe，支持 AI、4G/5G 等模组
WiFi&BT	板载 WiFi&BT 二合一模块，2.4G + 5G 双频 WiFi、BT4.2/BLE4.2
4G/5G	可通过 miniPCIe 扩展实现
AI 加速	可通过 miniPCIe 扩展实现
显示接口	1×HDMI，最高支持 1920*1080 分辨率
视频解码	2K30p(H.264/265)   1080p60
音频接口	3.5mm 耳机接口（国标/美标耳机自动识别）
UART	1×调试串口+2×MIO（多功能 IO，可配置为 UART 模式）
I2C	2+2×MIO（多功能 IO，可配置为 I2C 模式）
I2S	1 路
SPI	2 路
CAN	1 路 CANFD
GPIO	最多 29 个


供电	12V3A 直流电源
工作温度	0~50°C
尺寸	119mm×93mm

### 3. 板卡布局


正面：

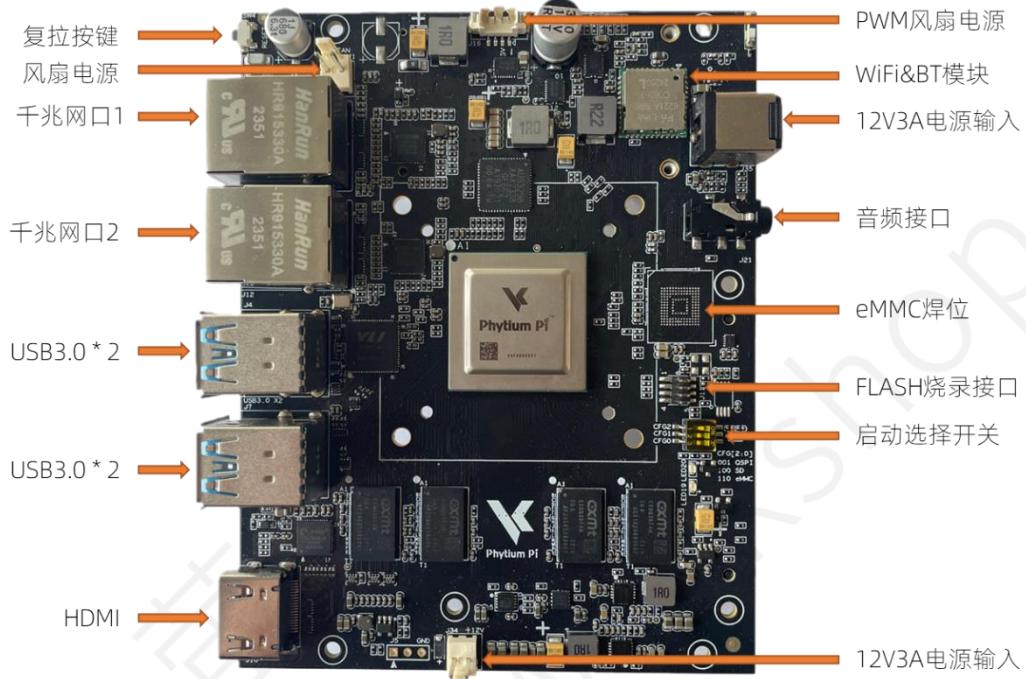

背面：

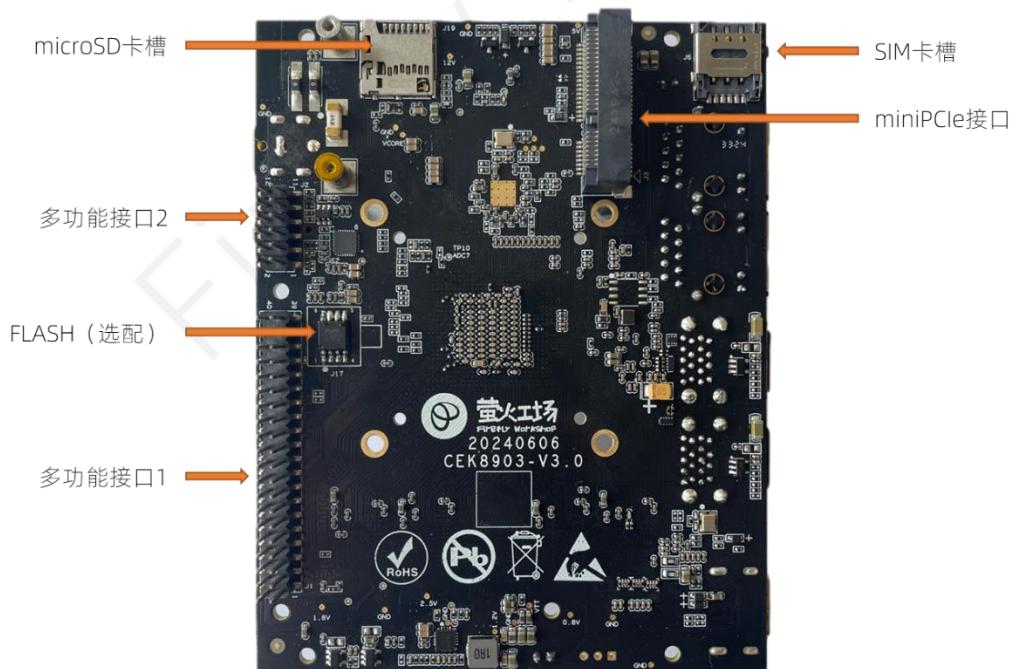


## 4. 系统框图

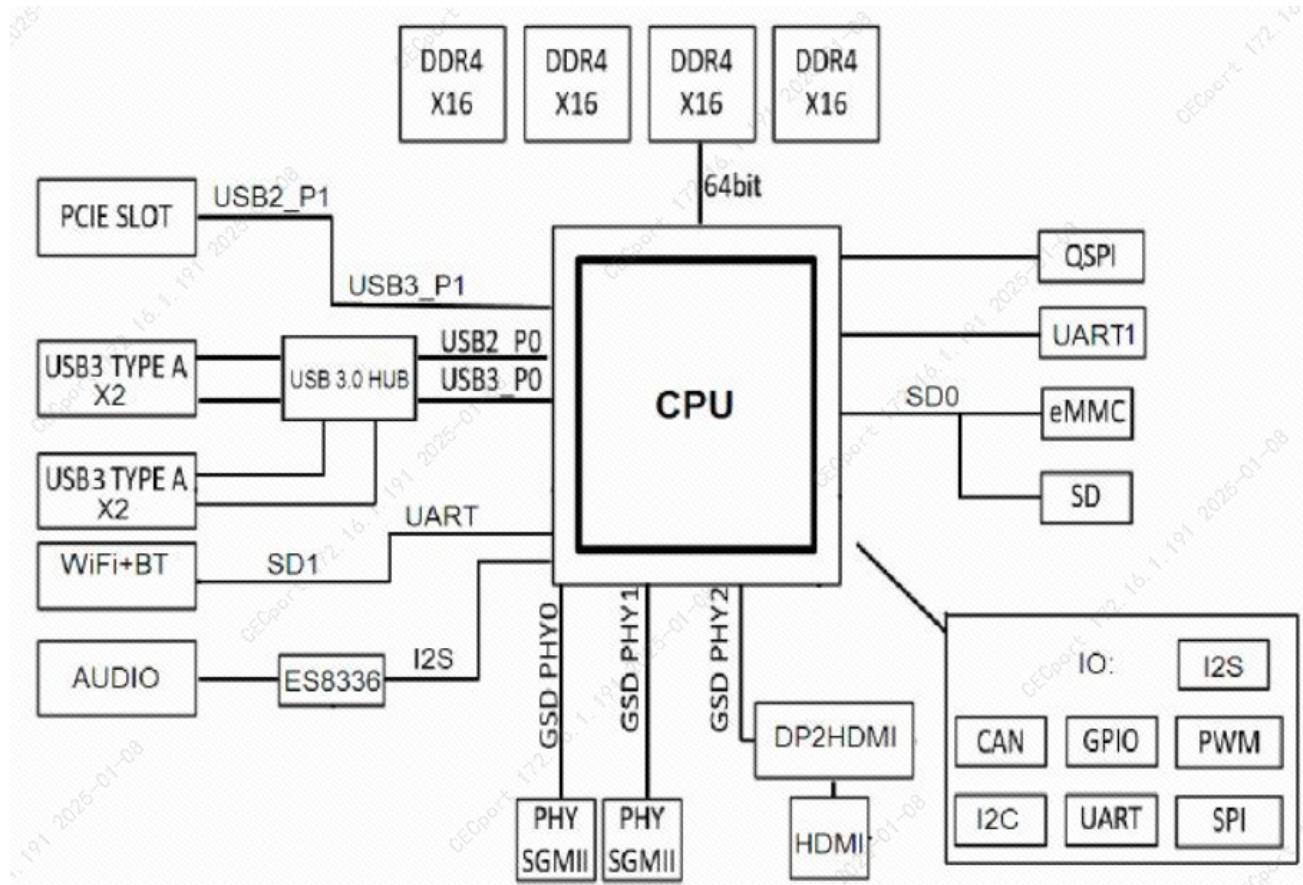



## 5. 结构尺寸

板卡尺寸参考图如下，单位 mm：

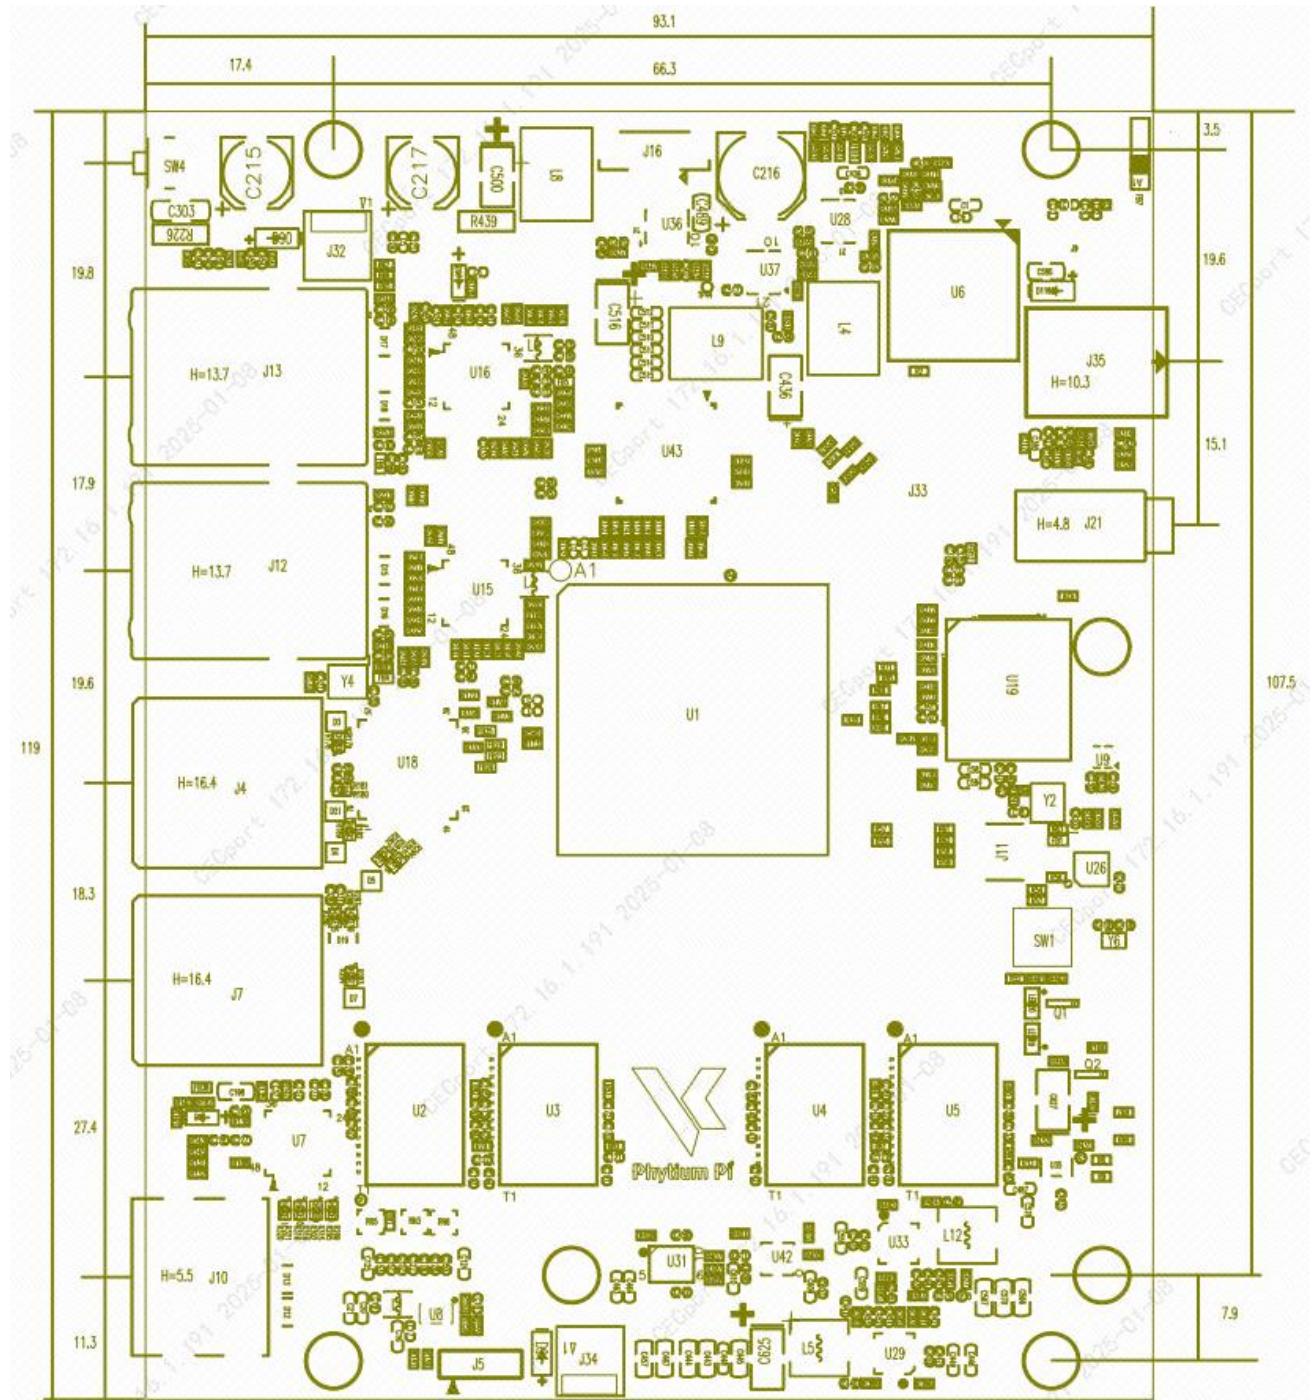

## 6. 器件位号


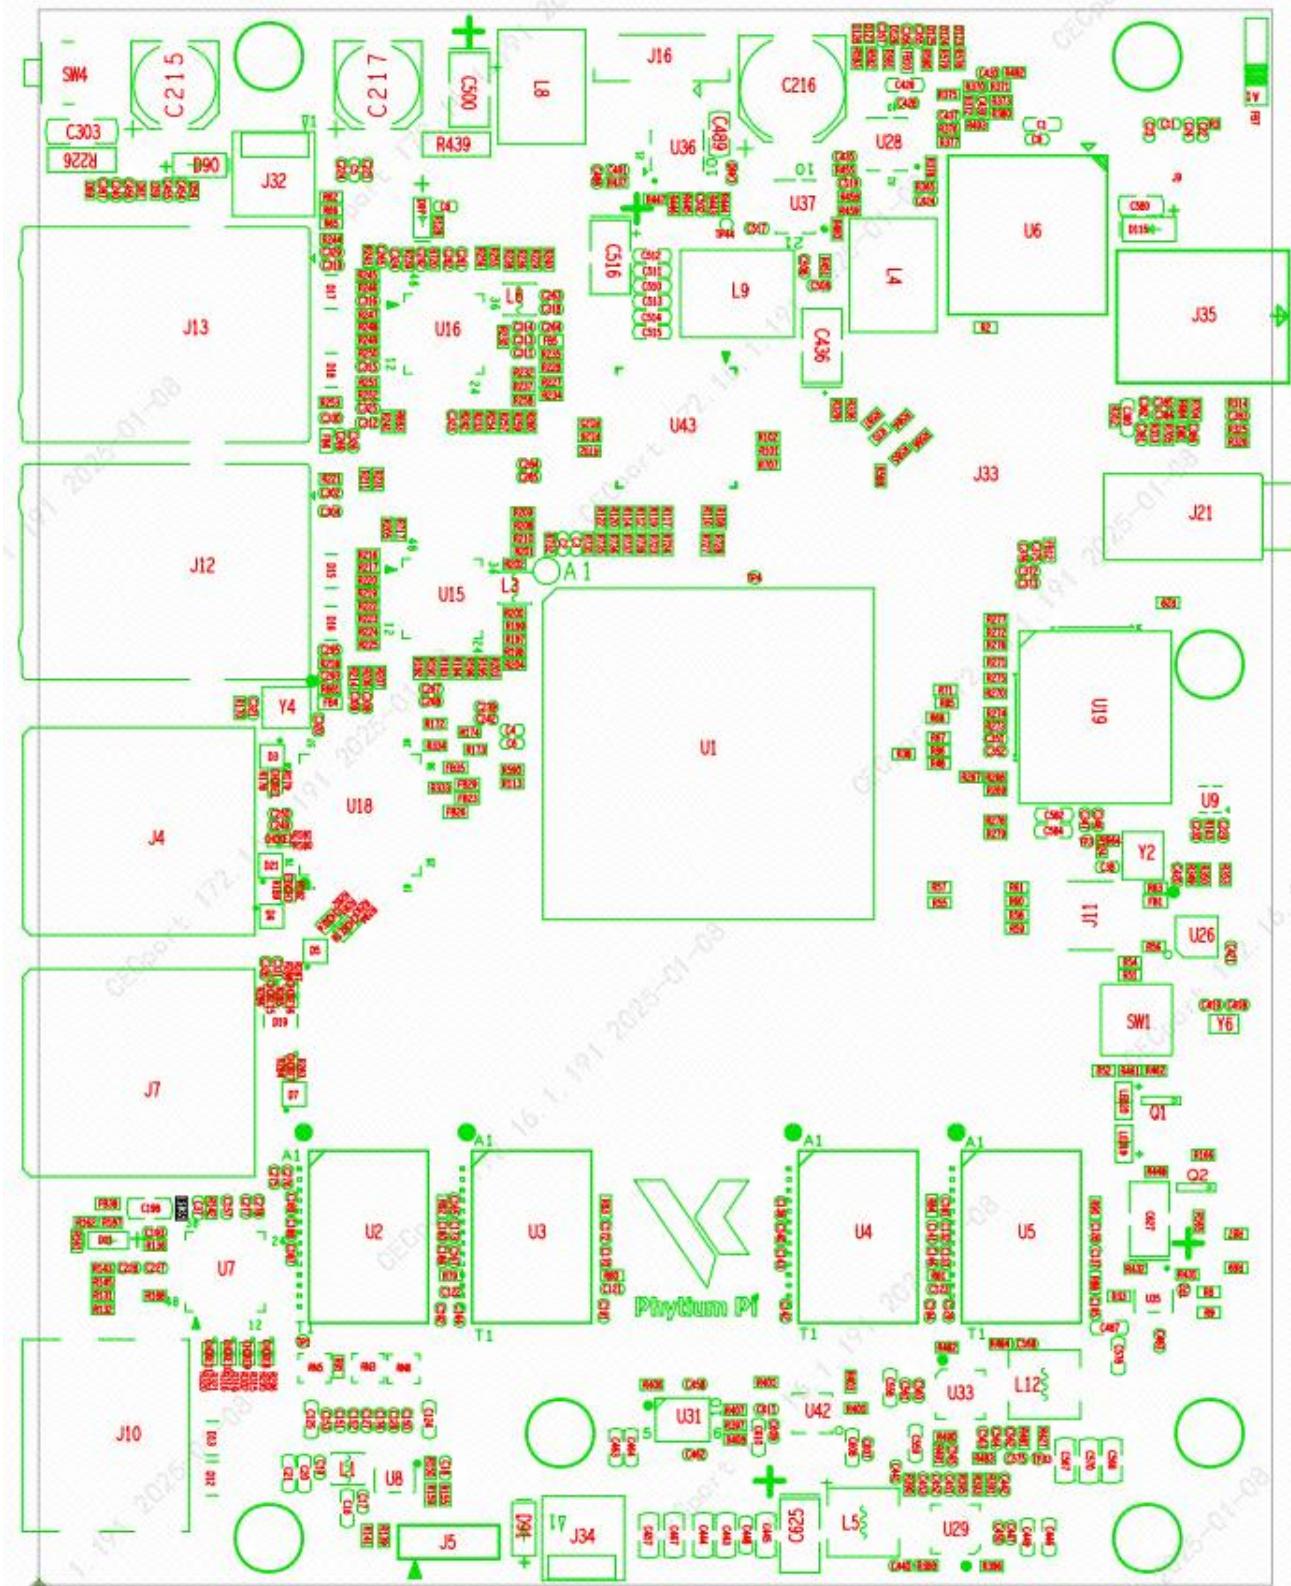


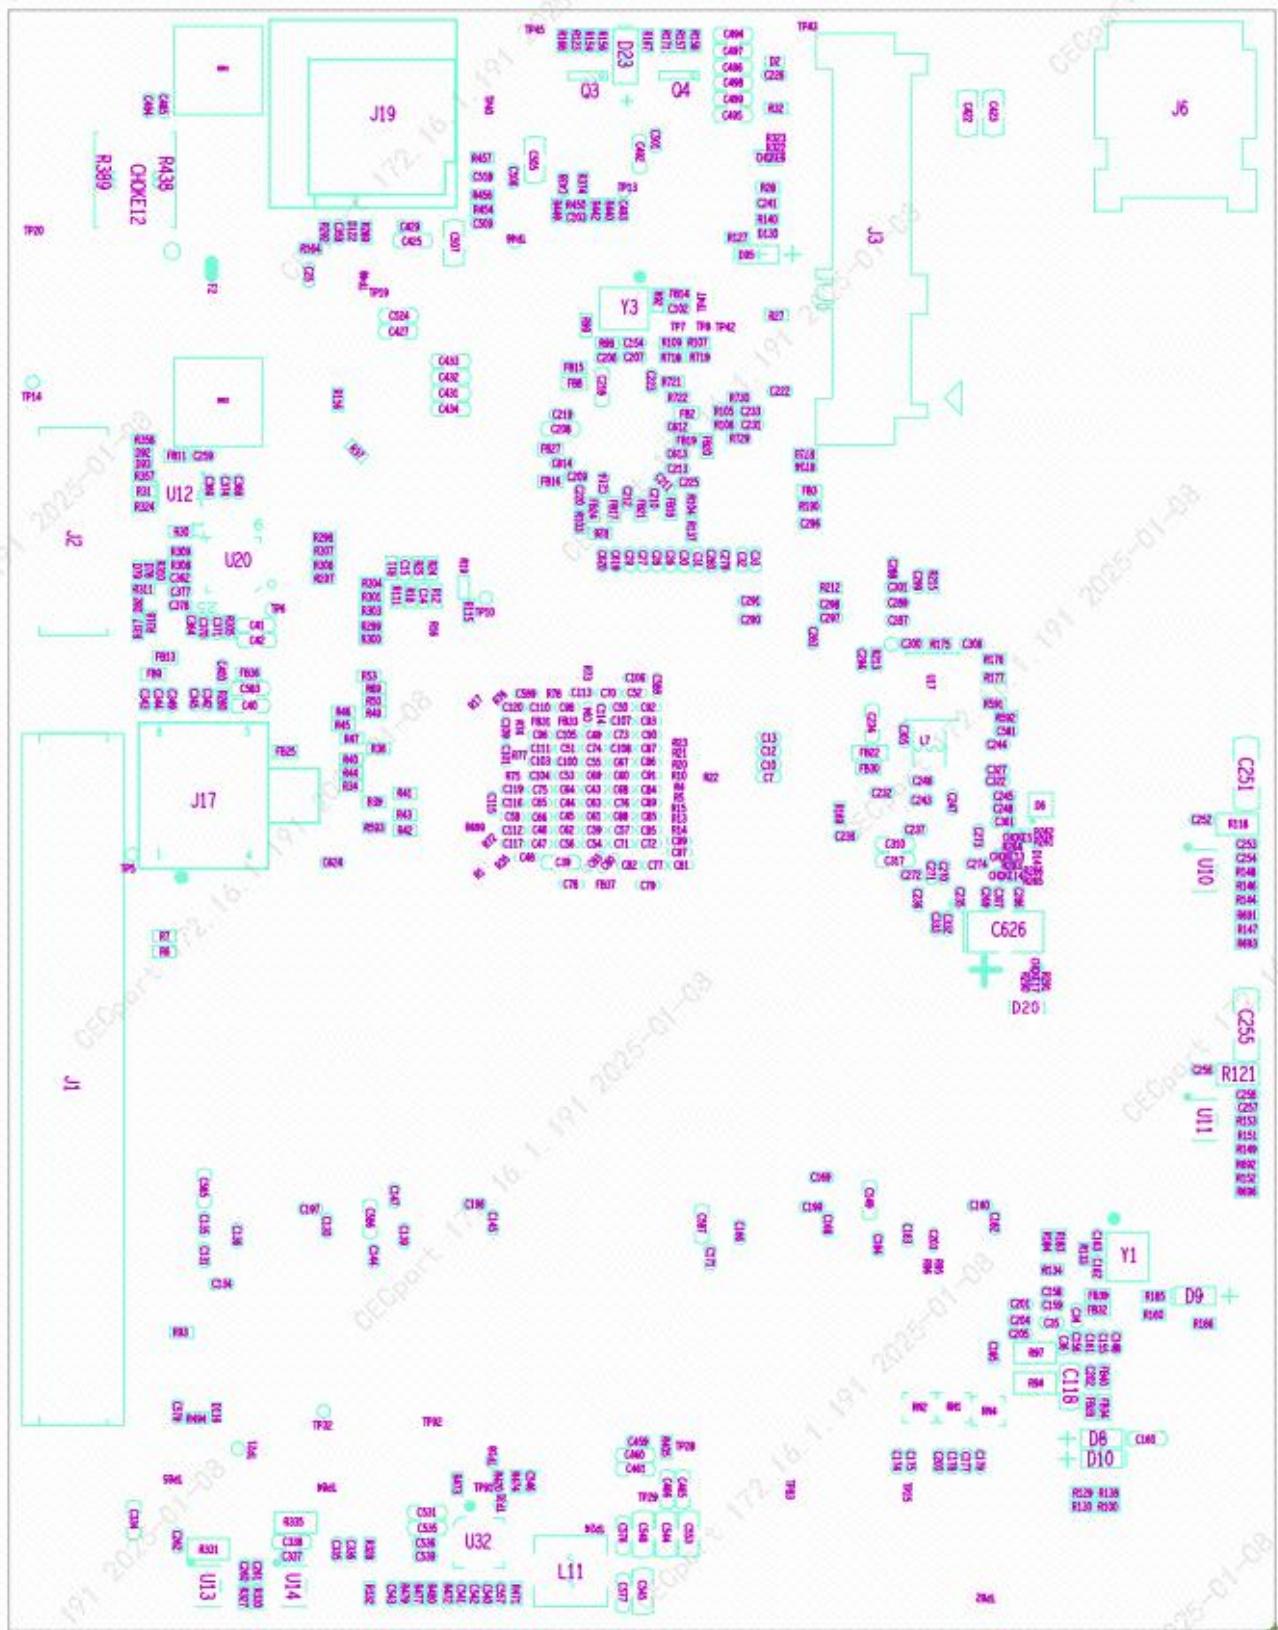


## 7. 接口描述

### 7.1. 电源输入插座 (J34&J35)

飞腾派使用 12V3A 直流电源供电, J35 插座, 接口孔径 5.5mm, 内径 2.1mm, 内正外负。

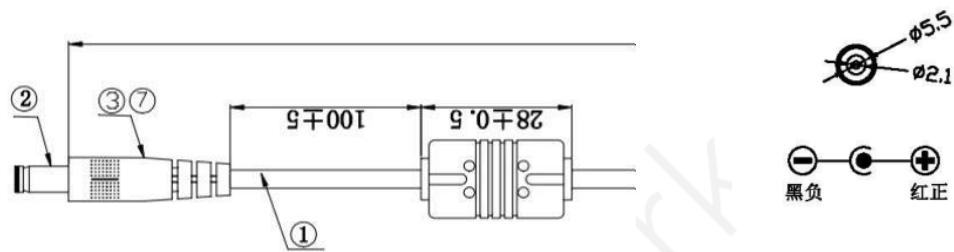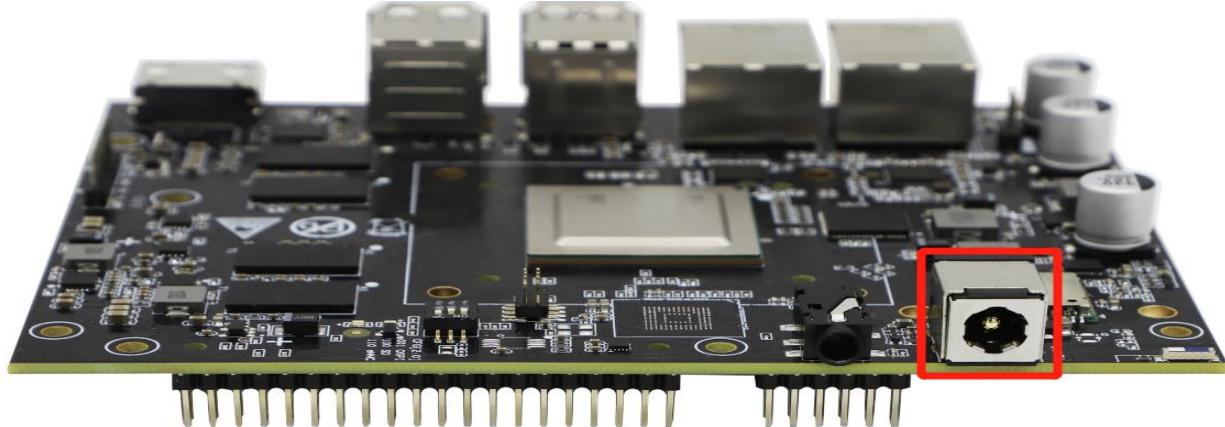


另外, 飞腾派 V3 版本新增了 J34 插座形式的电源输入方式 (2P, 间距 2.54mm, 防呆设计)。

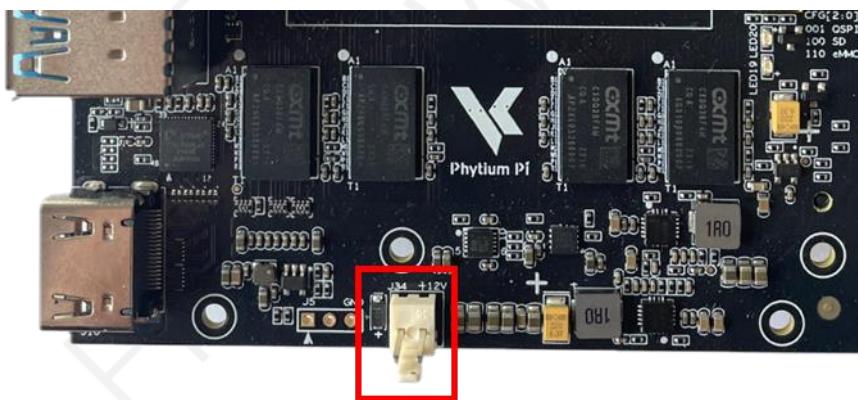


## 7.2. 音频插座 (J21)

音频接口为 3.5mm 孔径，支持国标和美标耳机自动识别功能。

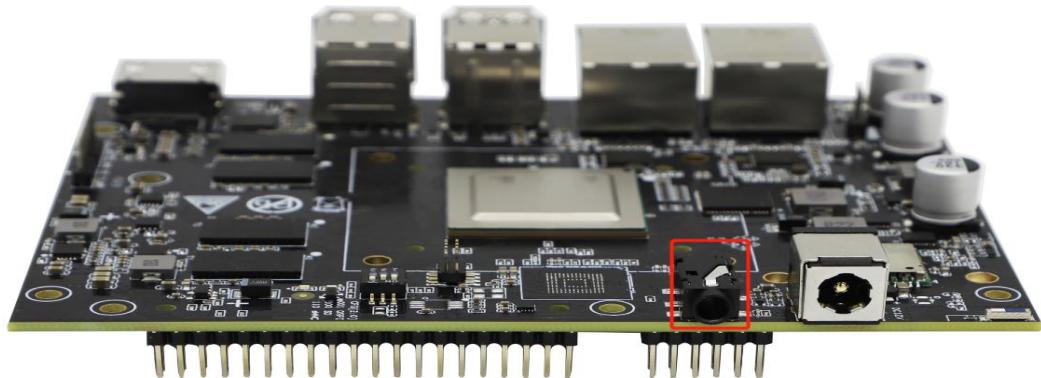


## 7.3. 风扇插座 (J16)

飞腾派 V3 默认装配 PWM 调速风扇，风扇电源插座 J16 (4PIN) 使用防呆设计，预防反插。同时保留了旧版本 2PIN 风扇电源插座。

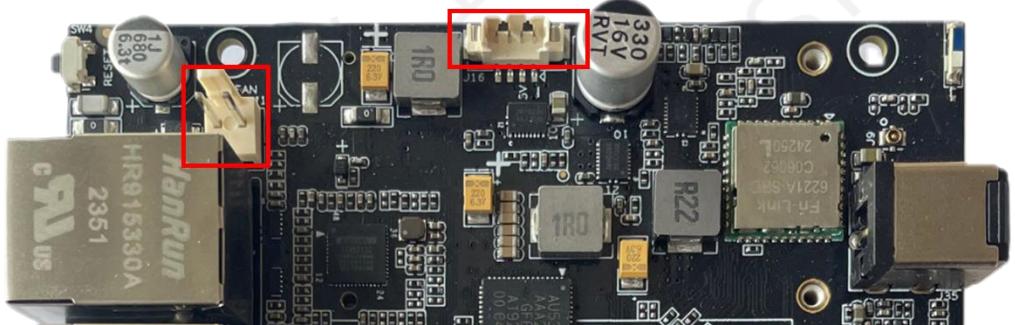


## 7.4. 千兆以太网网口 (J12&J13)

板载两路千兆以太网接口。

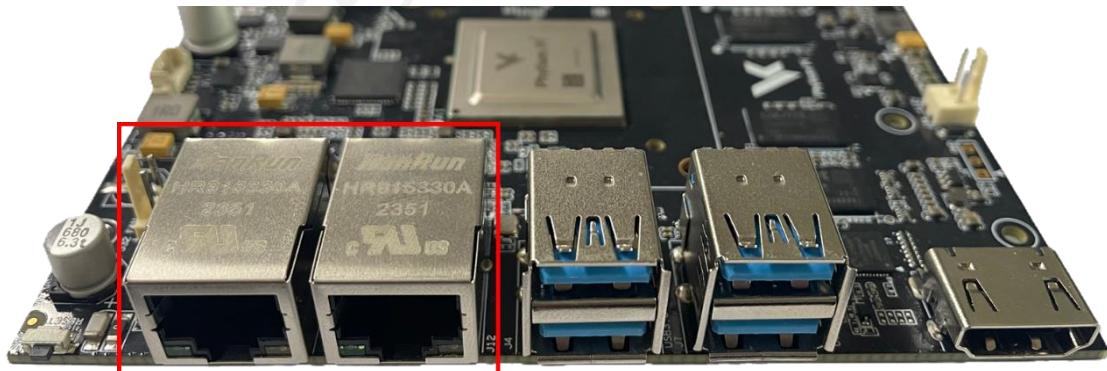


### 7.5. USB 插座 (J4&J7)

板载四路 USB，均为 USB3.0 HOST 接口，其中黄框接口可更改为 OTG 模式。

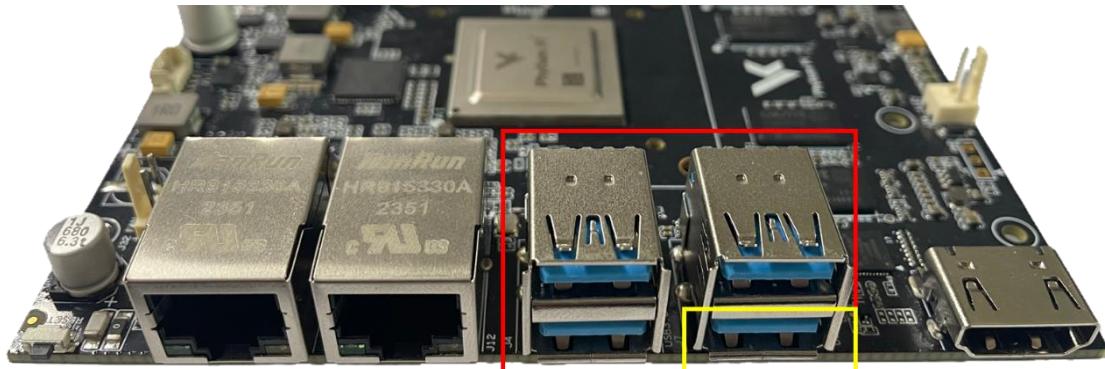


### 7.6. HDMI 接口 (J10)

支持一路 HDMI 显示，最大分辨率 1920\*1080。

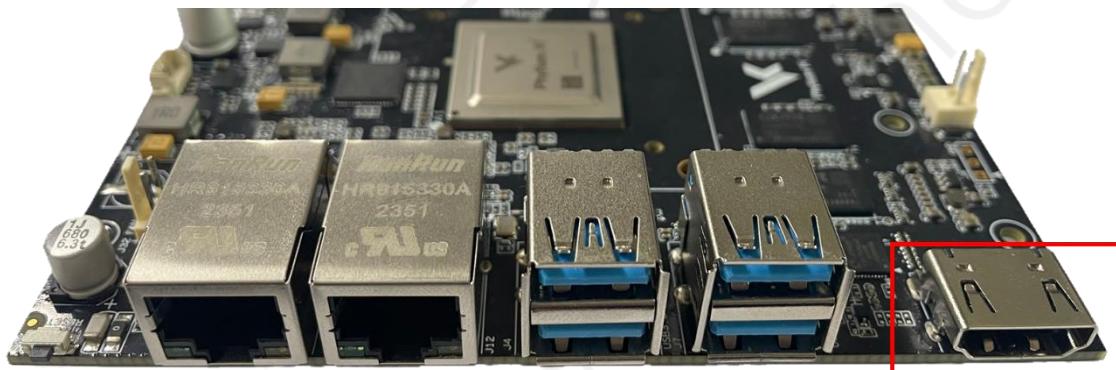


### 7.7. SIM 卡座 (J6)

信号连接到 miniPCIe 连接器，需搭配支持 USIM 功能的 4G/5G 等 miniPCIe 接口形态的模块使用。

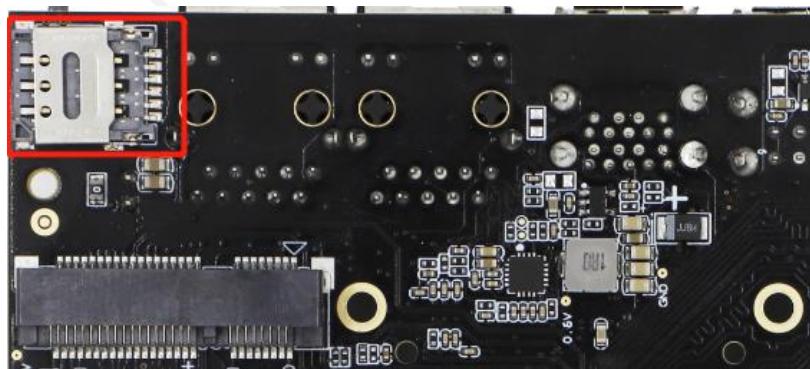

## 7.8. miniPCIe 卡槽 (J3)


标准 miniPCIe 接口，支持 4G、5G、AI 加速等模组。

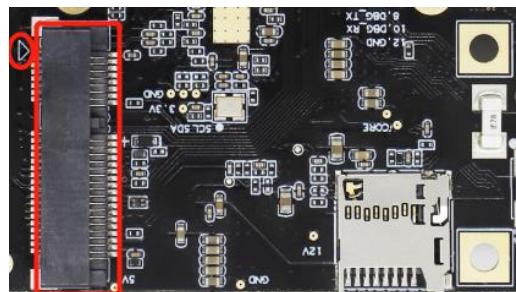

脚标	信号	描述	脚标	信号	描述
1	WAKE#		27	GND	
2	3.3Vaux		28	NC	NC
3	COEX1		29	GND	GND
4	GND		30	I2C_CLK	NC
5	COEX2		31	PETNO	
6	NC	NC	32	I2C_DATA	
7	CLKREQ#		33	PETPO	
8	USIM_VDD		34	GND	GND
9	GND	GND	35	GND	GND
10	USIM_DATA		36	USB_DN	
11	REFCLK-		37	GND	GND
12	USIM_CLK		38	USB_DP	
13	REFCLK+		39	VCC	3.3Vaux
14	UIM_RST		40	GND	
15	GND	GND	41	VCC	3.3Vaux
16	UIM_DET		42	LED_WWAN#	NC
17	RESERVED		43	GND	GND
18	GND	GND	44	LED_WLAN#	NC
19	RESERVED		45	RESERVED	
20	W_DISABLE#		46	LED_WPAN#	UART3_RXD
21	GND	GND	47	RESERVED	
22	PERST#		48	NC	UART3_TXD
23	PERNO		49	RESERVED	
24	VCC	3.3Vaux	50	GND	GND
25	PERPO		51	RESERVED	
26	GND	GND	52	VCC	3.3Vaux


### 7.9. SD 卡座 (J19)

插入标准 microSD 卡，支持 SD 卡独立启动系统。

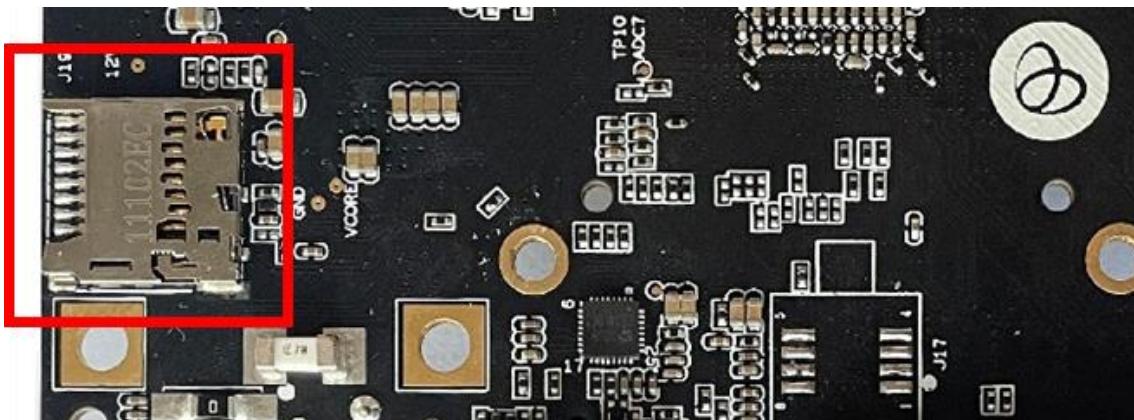



### 7.10. FLASH 焊接位 (J17)

飞腾派开发板默认不焊接 FLASH，仅适用于定制项目开发。

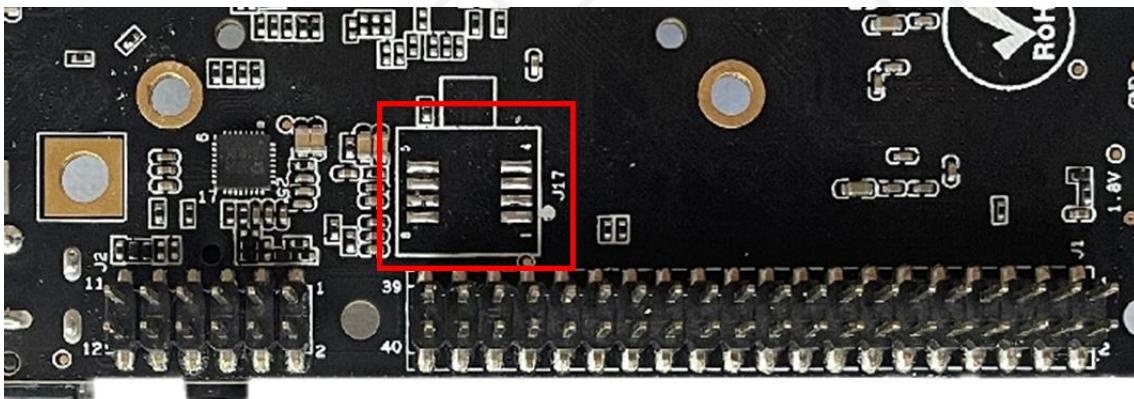

### 7.11. FLASH 烧录接口 (J11)


板载 flash 烧录接口，线序定义如下：

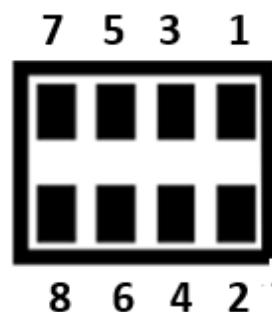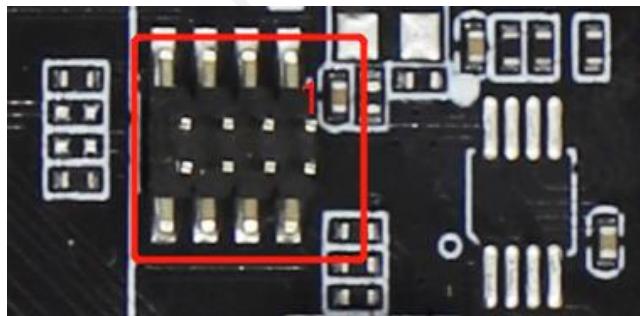

脚标	信号	脚标	信号
1	QSPI_CSNO	2	3.3V
3	QSPI_IO1	4	QSPI_IO3
5	QSPI_IO2	6	QSPI_SCK
7	GND	8	QSPI_IO0


### 7.12. 外部存储 eMMC (U19)

飞腾派默认从 SD 卡启动系统，但也支持 eMMC 存储，默认不贴装 eMMC 芯片。如需从 eMMC 启动系统，可以与销售联系定制服务。

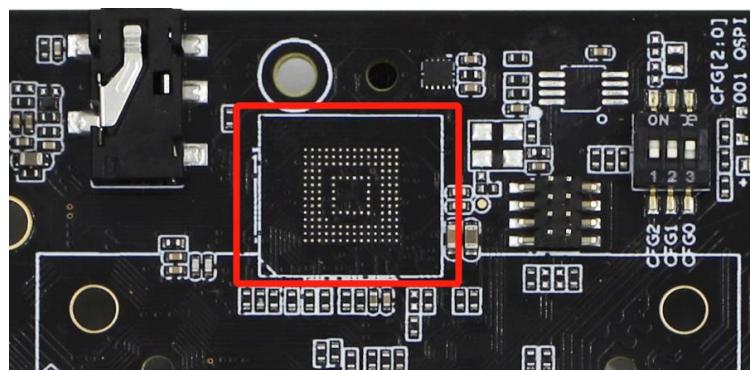

### 7.13. 启动选择开关 (SW1)


飞腾派通过拨码开关来配置启动方式，具体配置如下：

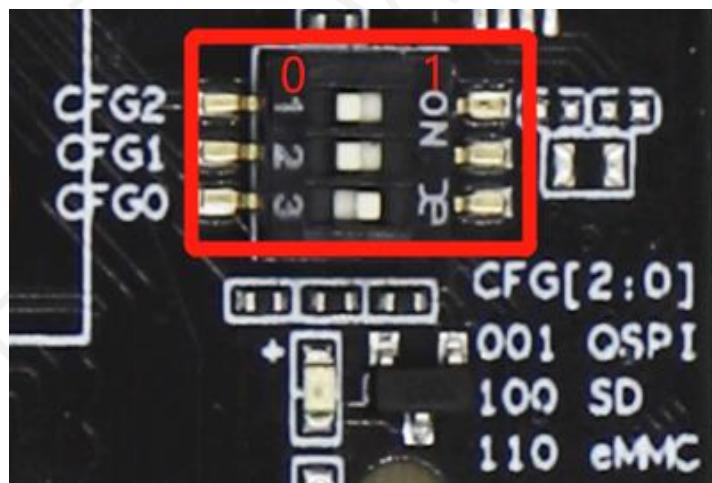

CFG2	CFG1	CFG0	引导启动方式
0	0	1	从 QSPI FLASH 引导启动
1	0	0	从 SD 卡引导启动
1	1	0	从 eMMC 引导启动

### 7.14. 多功能接口 1 (J1)

多功能接口 1 为 40PIN 插针，间距 2.54mm，具体接口定义如下：

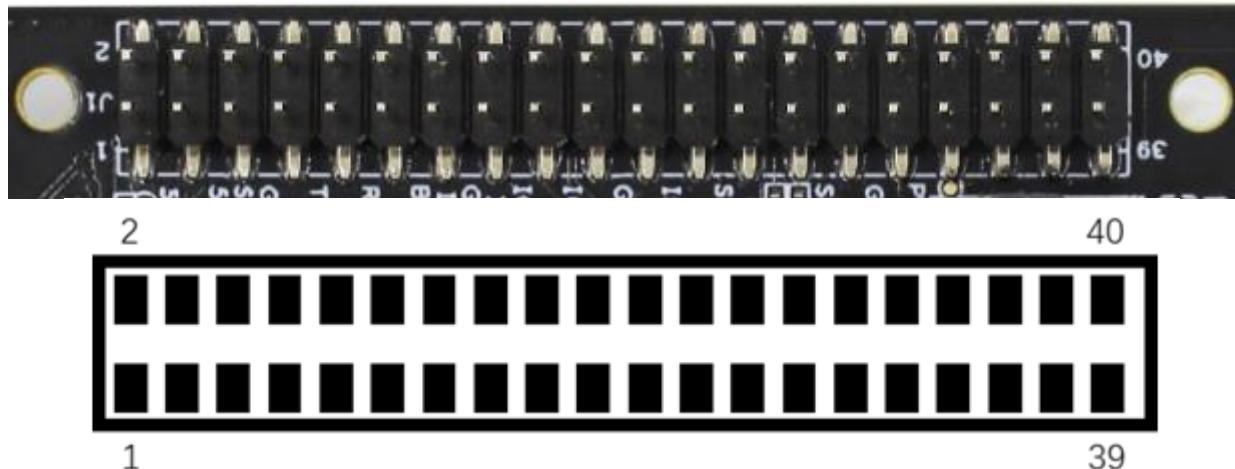

脚标	信号	脚标	信号
1	VCC 3.3V	2	VCC 5V
3	I2C1_SDA	4	VCC 5V
5	I2C1_SCL	6	GND
7	GPIO2_10	8	UART_TXD
9	GND	10	UART_RXD
11	GPIO3_1	12	I2S_BCLK_3V3
13	GPIO1_12	14	GND
15	GPIO1_11	16	GPIO3_2
17	VCC 3.3V	18	GPIO1_5
19	SPI0_TXD	20	GND
21	SPI0_RXD	22	GPIO0_14
23	SPI0_SCLK	24	SPI0_CSNO
25	GND	26	SPI0_CS1
27	I2C8_SDA	28	I2C8_SCL
29	GPIO4_11	30	GND
31	GPIO4_12	32	GPIO1_1
33	SE_GPIO/PWM_O	34	GND
35	I2S_LRCK_3V3	36	GPIO0_0
37	GPIO4_13	38	I2S_SDI1_3V3
39	GND	40	I2S_SDO1_3V3

### 7.15. 多功能接口 2 (J2)

包含调试串口和 CAN 总线接口，具体定义如下：




脚标	信号	脚标	信号
1	GND	2	CANO_TX
3	I2S_MCLK	4	CANO_RX
5	GPIO1_9	6	VCC 3.3V
7	GPIO1_10	8	DEBUG_UART1_TXD
9	GPIO0_5	10	DEBUG_UART1_RXD
11	V_BAT	12	GND

### 7.16. 复位按钮 (SW4)



### 7.17. WiFi&BT 模组 (U6)

- 1, 板载 FN-LINK 的 6221A-SRC WiFi&BT 一体化模组，支持 2.4G 和 5G 双频 WiFi，蓝牙 4.2
- 2, 板载陶瓷天线，请勿将开发板置于金属壳体内，可能会对信号造成影响
- 3, 蓝色框住区域为开发板保留的 IPX 天线座焊位，如需外接天线，可通过此焊位连接外置天线

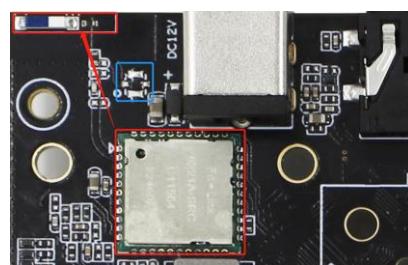

## 8. 系统安装与恢复

### 8.1. SD 卡启动

飞腾派开发板默认不贴载 FLASH 芯片，UBOOT 及文件系统均保存在 SD 卡。

SD 卡启动首先需要按照 7.13 章节启动选择开关描述，配置成从 SD 卡启动，然后将烧录好的 SD 卡安装到卡槽内，上电启动。


SD 卡烧录步骤：

(1) 准备工作：一张 16G 以上的 SD 卡、一个读卡器、USB 转 TTL 串口调试器（非必须）。

(2) 获取镜像：通过如下下载专区或者联系销售获取到镜像，镜像链接：


<https://www.iceeasy.com/cloud/Phytium>

下载好镜像后用解压工具解压出格式为 img 的镜像文件如下图：

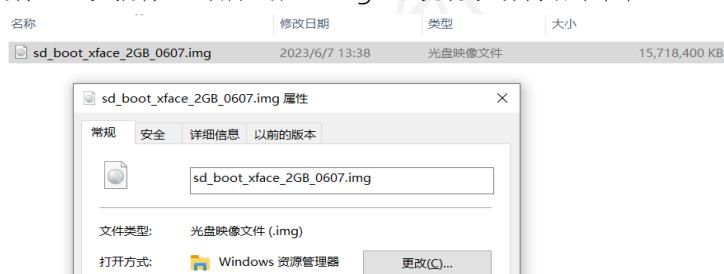

(3) 下载烧录软件：下载镜像包提供 Win32DiskImager 软件，并安装。

(4) 开始烧录：打开 Win32DiskImager 软件，并按照如下提示 1 打开镜像，2 选择烧录盘符，3 写入镜像，烧录完成后安装到 SD 卡槽即可上电启动，注意要将启动模式设置为 SD 卡启动。

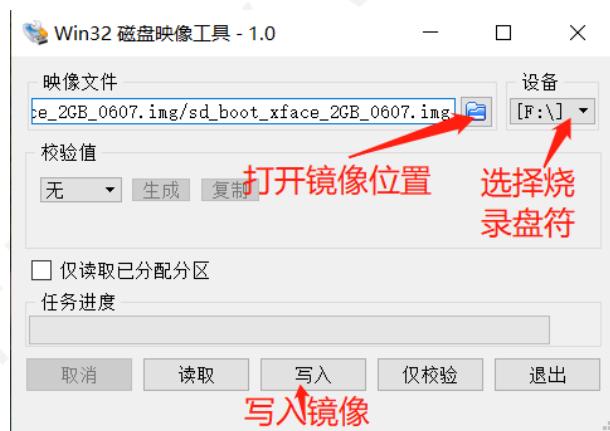

### 8.2. 串口调试

调试串口位于 7.15 节描述的多功能接口 J2，8 脚 (TXD)，10 脚 (RXD)，12 脚 (GND)。

### 8.3. FLASH 启动

飞腾派开发板默认不贴载 FLASH 芯片，如应用需要通过 FLASH 来启动，请联系相关技术支持人员获取烧录文件和操作指导。烧录完成后要按照 7.13 章节描述设置为 FLASH 启动模式。


## 9. 系统登录

### 9.1. 串口访问

使用串口访问板卡时，调试串口位置为 J2，串口终端程序必须设置为：

波特率：115200；数据位：8；奇偶校验：无；停止位：1

系统调试串口下的用户名：user；密码：user。Root 用户名：root；密码：root

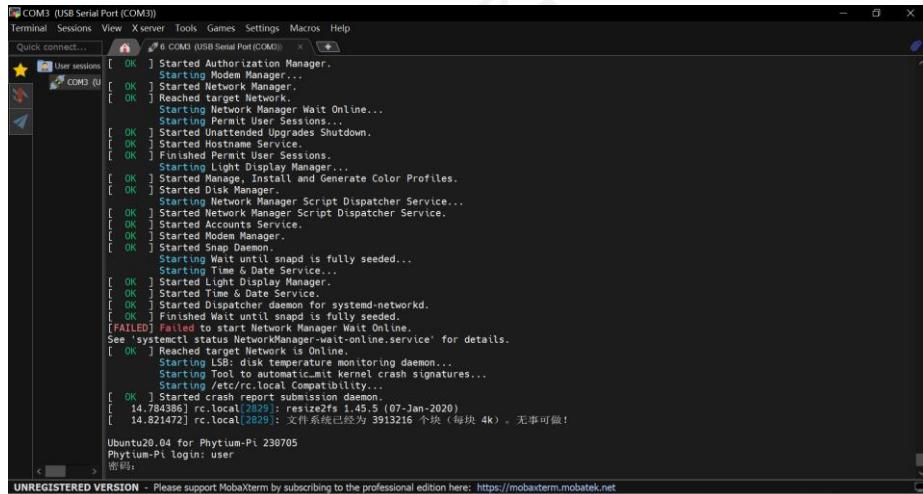

```

[ OK ] Started Authorization Manager.
[ OK ] Starting Modem Manager...
[ OK ] Reached target Network.
[ OK ] Starting Network Manager Wait Online...
[ OK ] Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
[ OK ] Started Network Manager Script Dispatcher Service...
[ OK ] Started Accounts Service.
[ OK ] Started Modem Manager.
[ OK ] Started Network Manager...
[ OK ] Starting Wait until snapd is fully seeded...
[ OK ] Starting Time & Date Service...
[ OK ] Started Light Display Manager...
[ OK ] Started Time & Date Service...
[ OK ] Started Dispatcher daemon for systemd-networkd.
[ OK ] Reached target Network is Online.
[ OK ] Started Network Manager Wait Online.
See 'systemctl status NetworkManager-wait-online.service' for details.
[ OK ] Reached target Network is Online.
Starting LSB: disk temperature monitoring daemon...
Starting LSB: klogd - kernel log crash signatures...
Starting /etc/rc.local...
[ OK ] Started crash report submission daemon.
[ 14.784386] rc.local[2829]: resize2fs 1.45.5 (07-Jan-2020)
[ 14.821472] rc.local[2829]: 文件系统已经为 3913216 块 (每块 4k)。无事可做!
[ 14.821472] rc.local[2829]: 

Ubuntu20.04 for Phytium-Pi 230705
Phytium-Pi login: user
密钥:

```

UNREGISTERED VERSION - Please support MobaXterm by subscribing to the professional edition here: <https://mobaxterm.mobatek.net>

### 9.2. 图形界面访问

使用图形界面访问，通过 HDMI 接口连接显示器后上电开机进入图形操作界面即可。



## 10. 注意事项

### 温湿度要求

参数	最佳范围	备注
工作温度	0~50°C	
保存温度	20~30°C	
保存湿度	45~65%	相对湿度

### 使用事项

1. 请仔细阅读说明书、注意事项等，确定开发板工作电压、工作电流，确定外设版本与接口类型，确定串口工作电平等；
2. 此产品不可超频使用，否则不予保修；
3. 请勿将此产品暴露于任何热源：此产品仅适合在正常室温中使用，以确保可靠运行。
4. 在通风良好的环境中运行此产品，在使用过程中请勿覆盖。根据开发板工作需要，判断散热情况，适当的为主芯片安装散热片、散热风扇；
5. 请注意开发板所有暴露的电极是否有短路可能。开发板底部严禁与金属或其他导体的接触；
6. 请不要用手触摸开发板上的元器件，人体的静电容易损坏元件；
7. 不要用 IO 口直接驱动感性负载（电机/电磁阀/继电器等有线圈的负载），因为感性负载在断开的一瞬间会产生很高的反电动势，直接把 IO 口烧坏；
8. 请勿将开发板与水接触，进水将导致开发板短路；
9. 请妥善保存包装及其它配件，以便保存。长期不用要注意防潮，防尘。

## 11. 版本简述

	位号	V2.1/V2.2 CEK8903-E2KQD4	V3.0 CEK8903-E2KQD4-30
1	J2	PIN1--1.8V	PIN1--GND
2	J4	USB3.0 + USB2.0	USB3.0 + USB3.0
3	J7	USB2.0 + USB2.0	USB3.0 + USB3.0
4	J8	冗余接口	删除
5	J16	无	新增：PWM 风扇电源插座
6	J21	耳机插座	新增：国标和美标耳机自动识别
7	J32	风扇电源插座	更新：改为防呆设计
8	J34	无	新增：12V 电源插针

