



## EWM22A-400RxxD 产品规格书

433/470MHz 20/30dBm 全新一代 LoRa 无线模块



**成都亿佰特电子科技有限公司**  
Chengdu Ebyte Electronic Technology Co.,Ltd.

## 目录

免责申明和版权公告 .....	4
第一章 产品概述 .....	5
1.1 产品简介 .....	5
1.2 特点功能 .....	5
1.3 应用场景 .....	6
第二章 规格参数 .....	6
2.1 射频参数 .....	6
2.2 电气参数 .....	6
2.3 硬件参数 .....	7
第三章 机械尺寸与引脚定义 .....	7
3.1 EWM22A-400R22D 机械尺寸与引脚定义 .....	7
3.2 EWM22A-400R30D 机械尺寸与引脚定义 .....	8
第四章 推荐连线图 .....	9
第五章 功能详解 .....	10
5.1 工作模式 .....	10
5.1.1 传输模式使用（工作模式为 0, AT+MODE=0） .....	10
5.1.2 WOR 模式使用（工作模式为 1, AT+MODE=1） .....	14
5.1.3 配置模式使用（工作模式为 2, AT+MODE=2） .....	15
5.1.3 休眠模式（工作模式为 3, AT+MODE=3） .....	17
5.2 模块复位 .....	17
5.3 STB 详解 .....	17
5.3.2 串口数据输出指示 .....	18
5.3.3 无线发射指示 .....	18
5.3.4 切换模式 .....	19
5.3.4 注意事项 .....	19
5.4 无线收发指示灯 .....	20
第六章 寄存器读写控制 .....	20
6.1 指令格式 .....	20
6.2 寄存器描述 .....	21
6.3 出厂默认参数 .....	23
第七章 AT 指令 .....	23
7.1 AT 指令表 .....	24
7.1.1 命令指令 .....	24
7.1.2 设置指令 .....	24
7.1.3 查询指令 .....	24
7.2 AT 参数解析 .....	25
7.3 串口升级固件注意事项 .....	26
7.3.1 上位机升级操作步骤 .....	26
第八章 硬件设计 .....	27
第九章 常见问题 .....	27
9.1 传输距离不理想 .....	27
9.2 模块易损坏 .....	27
9.3 误码率太高 .....	28

第十章 焊接作业指导 .....	28
10.1 回流焊温度 .....	28
10.2 回流焊曲线图 .....	29
第十一章 相关型号 .....	29
第十二章 天线指南 .....	30
12.1 天线推荐 .....	30
第十三章 批量包装方式 .....	30
13.1 批量包装方式 .....	30
修订历史 .....	31
关于我们 .....	31

## 免责申明和版权公告

本文中的信息，包括供参考的 URL 地址，如有变更，恕不另行通知。文档“按现状”提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任，包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。

文中所得测试数据均为亿佰特实验室测试所得，实际结果可能略有差异。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产，特此声明。

最终解释权归成都亿佰特电子科技有限公司所有。

### 注意：

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。亿佰特电子科技有限公司保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，成都亿佰特电子科技有限公司尽全力在本手册中提供准确的信息，但是成都亿佰特电子科技有限公司并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。

# 第一章 产品概述

## 1.1 产品简介

EWM22A-400RxxD 是全新一代的 LoRa 无线数传模块，该系列模块基于 SEMTECH 高性能射频芯片而研发的 RS485 接口模块，具有多种传输方式，工作在(410.125~493.125MHz) 频段（默认 433.125MHz），支持 DC 5V 供电，可搭配 E22-T 系列同频段系列做低功耗应用。

EWM22A-400RxxD 采用全新一代 LoRa 扩频技术，速度更快，功耗更低，体积更小；支持空中唤醒、无线配置、载波监听、自动中继、通信密钥等功能，支持分包长度设定，可提供定制开发服务。下图 2 款模块为功率不同，但频段相同，封装也不同。

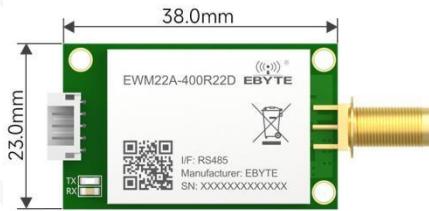


图 1: EWM22A-400R22D®



图 2: EWM22A-400R30D

## 1.2 特点功能

- 采用全新一代 LoRa 扩频调制技术，带来更远的通讯距离，抗干扰能力更强；
- 采用 RS485 接口方式，RS485 接口设备进行数据传输更加方便；
- 支持在线升级固件，更新固件更加方便；
- 支持 AT 指令，使用起来更加便捷；
- 支持自动中继组网，多级中继适用于超远距离通信，同一区域运行多个网络同时运行；
- 支持用户自行设定通信密钥，且无法被读取，极大提高了用户数据的保密性；
- 支持 LBT 功能，在发送前监听环境噪声，可极大的提高模块在恶劣环境下的通信成功率；
- 支持 RSSI 信号强度指示功能，用于评估信号质量、改善通信网络、测距；
- 支持无线参数配置，通过无线发送指令数据包，远程配置或读取无线模块参数；
- 支持空中唤醒，即超低功耗功能，适用于电池供电的应用方案；
- 支持定点传输、广播传输、信道监听；
- 支持全球免许可 ISM 433MHz 频段，支持 470MHz 抄表频段；
- 理想条件下通信距离可达 10km；
- 参数掉电保存，重新上电后模块会按照设置好的参数进行工作；
- 内部看门狗，意外情况下自动复位并恢复工作；
- 支持 2.4K~62.5Kbps 的无线传输速率（空中速率）；
- 支持 2.7~5.5V 供电，大于 5V 供电均可保证最佳性能；
- 工业级标准设计，支持-40~+85°C 下长时间使用；
- 模块最大发射功率可达 1W(30dBm)，传输更远更稳定。

## 1.3 应用场景

- 农业智能灌溉及环境检测；
- 光伏电站监控及分布式光伏系统管理等；
- 家庭安防报警及远程无钥匙进入；
- 智能家居以及工业传感器等；
- 无线报警安全系统；
- 楼宇自动化解决方案；
- 无线工业级遥控器；
- 医疗保健产品；
- 高级抄表架构(AMI)。

## 第二章 规格参数

### 2.1 射频参数

射频参数	单位	型号		备注
		EWM22A-400R22D	EWM22A-400R30D	
最大发射功率	dBm	22.0	30.0	-
接收灵敏度	dBm	-129	-132	-
参考距离	km	5	10	晴朗空旷，天线增益 5dBi，天线高度 2.5 米，空中速率 2.4kbps。
工作频段	MHz	410.125~493.125	410.125~493.125	支持 ISM 频段
空中速率	bps	2.4K~64.5K	2.4K~64.5K	用户编程控制
发射长度	Bt ye	240	240	可通过指令设置分包 32/64/128/240 字节发送

### 2.2 电气参数


电气参数	单位	型号		备注
		EWM22A-400R22D	EWM22A-400R30D	
工作电压	V	4.5~5.5	4.5~5.5	≥5V 可保证输出功率，超过 5.5V 存在烧毁模块的风险。
功耗	发射电流	mA	110	620
	接收电流	mA	22	25
	休眠电流	uA	750	740
温度	工作温度	°C	-40~+85	工业级设计
	储存温度	°C	-40~+85	工业级设计

## 2.3 硬件参数

硬件参数	型号		备注
	EWM22A-400R22D	EWM22A-400R30D	
晶振频率	32MHz	32MHz	工业级高精度晶振
调制方式	LoRa	LoRa	新一代 LoRa 调制技术
接口方式	PH2.0	PH2.0	间距 2.0mm, 有预留 2.54mm 孔
通信接口	RS485 接口	RS485 接口	-
发射长度	240 Byte	240 Byte	可通过指令设置分包 32/64/128/240 字节发送
封装方式	插针式	插针式	-
缓存容量	1000Byte	1000Byte	-
天线接口	SMA-K	SMA-K	等效阻抗约 50 Ω
尺寸	38*23mm	26*48mm	±0.2mm
产品净重	7.1g	8.9g	±0.2g

## 第三章 机械尺寸与引脚定义


### 3.1 EWM22A-400R22D 机械尺寸与引脚定义

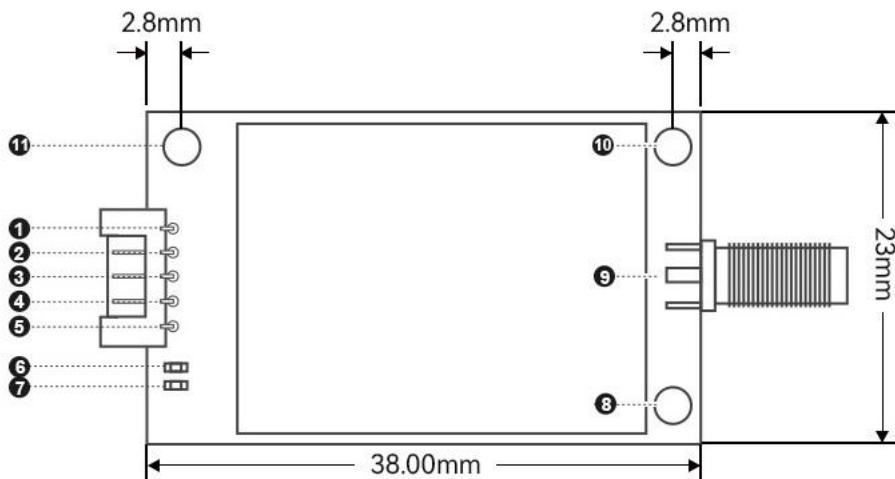

引脚序号	引脚名称	引脚方向	引脚用途
1	VCC	输入	模块电源正参考, 电压范围: 4.5~5.5V DC
2	GND	-	模块地线
3	485A	输入/输出	RS485 接口的 A, 外接 RS485 设备的 A
4	485B	输入/输出	RS485 接口的 B, 外接 RS485 设备的 B


5	STB	输出	本质为 AUX，是模组忙状态指示，详情请见 <a href="#">5.3 章节 STB 详情</a>
6	发送指示灯	-	绿色，有数据发送时指示灯闪烁
7	接收指示灯	-	蓝色，有数据接收时指示灯闪烁
8	固定孔	-	固定孔（直径 2.8mm）
9	射频接口	-	SMA-K，等效阻抗约 50Ω
10	固定孔	-	固定孔（直径 2.8mm）
11	固定孔	-	固定孔（直径 2.8mm）

### 3.2 EWM22A-400R30D 机械尺寸与引脚定义

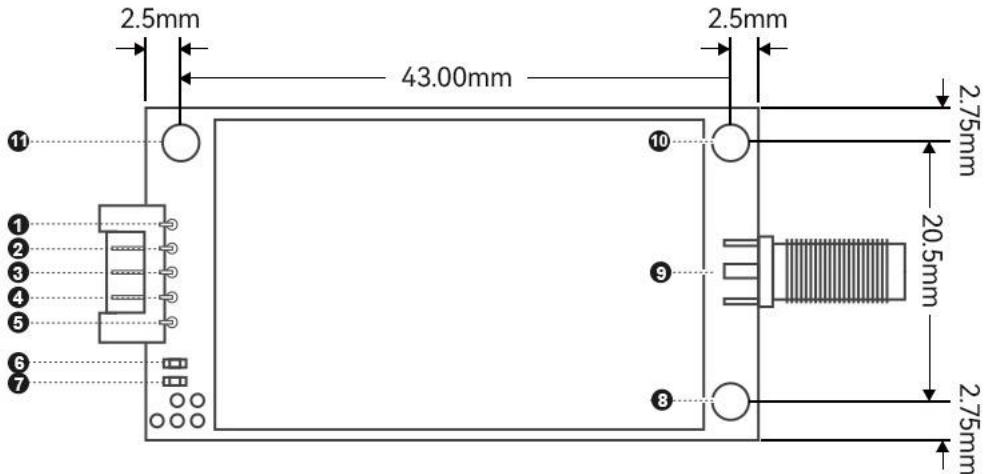

引脚序号	引脚名称	引脚方向	引脚用途
1	VCC	输入	模块电源正参考，电压范围：4.5~5.5V DC
2	GND	-	模块地线
3	485A	输入/输出	RS485 接口的 A, 外接 RS485 设备的 A
4	485B	输入/输出	RS485 接口的 B, 外接 RS485 设备的 B
5	STB	输出	本质为 AUX，是模组忙状态指示，详情请见 <a href="#">5.3 章节 STB 详情</a>
6	发送指示灯	-	绿色，有数据发送时指示灯闪烁
7	接收指示灯	-	蓝色，有数据接收时指示灯闪烁
8	固定孔	-	固定孔（直径 2.75mm）
9	射频接口	-	SMA-K，等效阻抗约 50Ω
10	固定孔	-	固定孔（直径 2.75mm）
11	固定孔	-	固定孔（直径 2.75mm）

## 第四章 推荐连线图

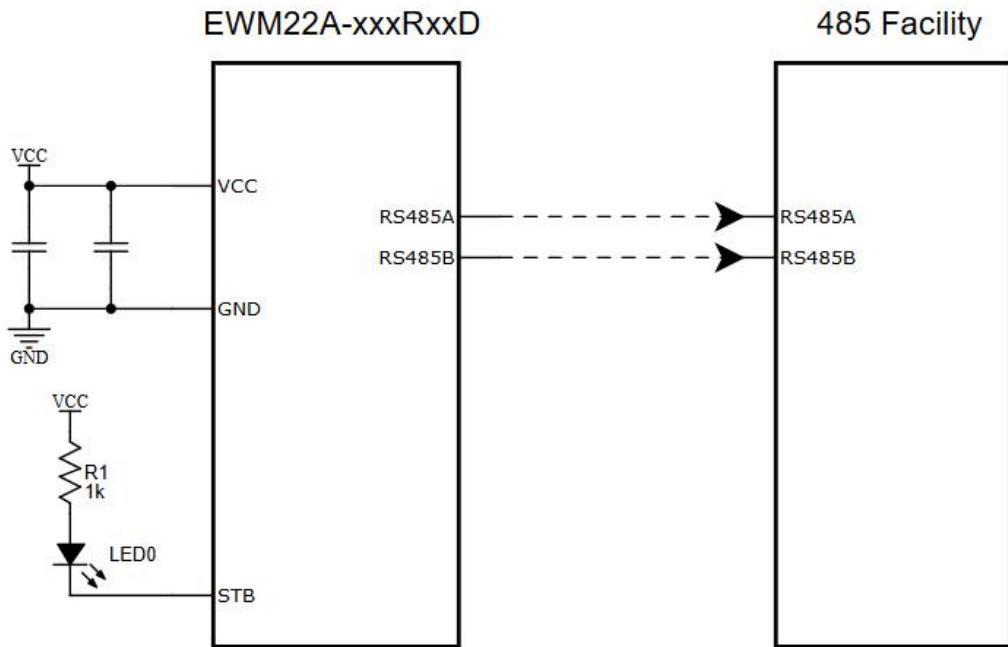

序号	模块与 485 设备简要连接说明
1	RS485 接口的 A, 外接 RS485 设备的 A; RS485 接口的 B, 外接 RS485 设备的 B
2	STB 引脚可以串联一个指示灯（注意串联限流电阻），用作模组工作正常指示；也可以不接。
3	射频接口处直接接 433MHz/470MHz 天线即可。

## 第五章 功能详解


### 5.1 工作模式

模块有四种工作模式，在配置模式下根据 AT 指令进行模式更改或使用上位机更改，详细情况如下表所示：

模式 (0-3)	指令	模式介绍	备注
0 传输模式	AT+MODE=0	串口打开，无线打开，透明传输	支持特殊指令空中配置
1 WOR 模式	AT+MODE=1	可以定义为 WOR 发送方和 WOR 接收方	支持空中唤醒
2 配置模式	AT+MODE=2	用户可通过串口对寄存器进行访问，从而控制模块工作状态	
3 深度休眠	AT+MODE=3	模块进入休眠	


#### 5.1.1 传输模式使用（工作模式为 0， AT+MODE=0）

- 用户可使用亿佰特所研发的上位机软件进行模式更改，或使用串口助手 XCOM 发送模式修改指令 AT+MODE=0 进行更改；

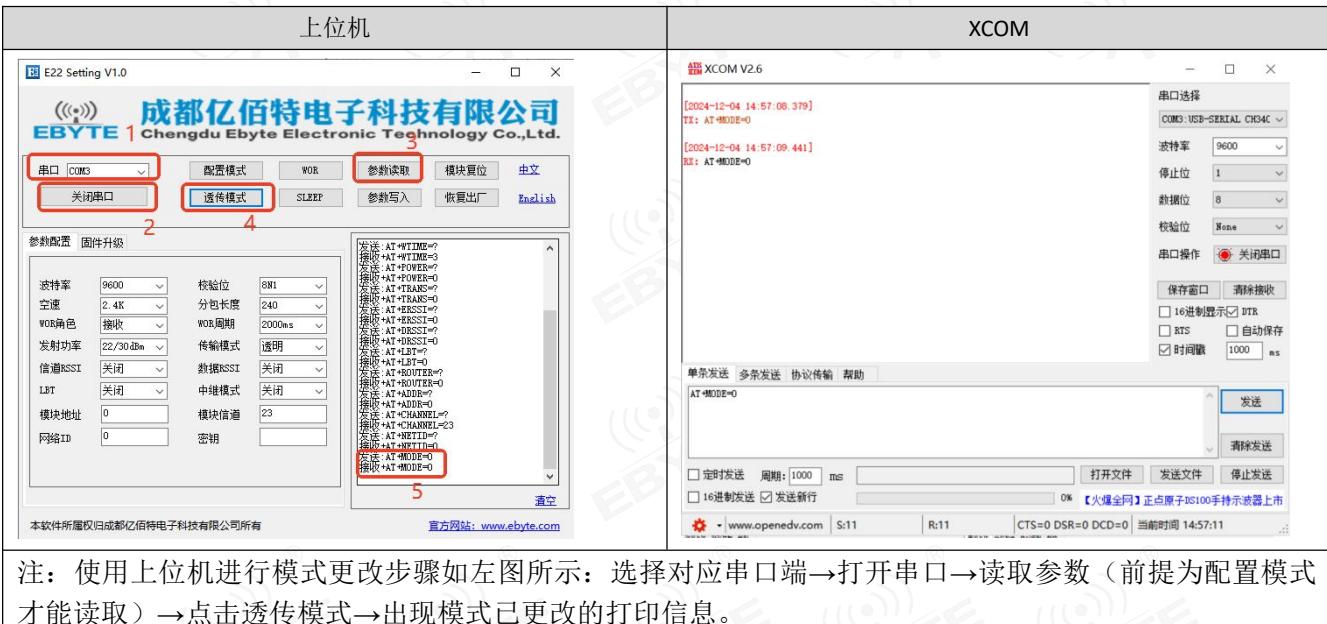

注：使用上位机进行模式更改步骤如左图所示：选择对应串口端→打开串口→读取参数（前提为配置模式才能读取）→点击透传模式→出现模式已更改的打印信息。

- 透明传输功能:** 所发即所得, 使用串口助手进行相互通信即可(出厂默认参数均一致, 且传输方式都为透明传输), 示例情况如下:

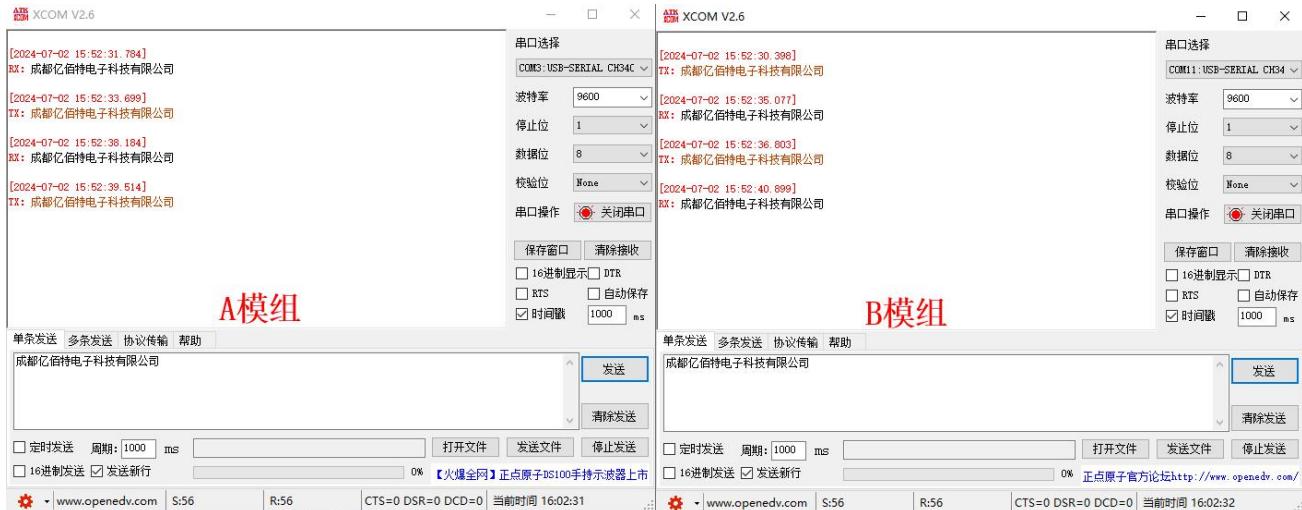

示意图

- 定点传输功能:** 固定数据格式进行数据发送和接收, 格式形式为: 目标地址+目标信道+数据, 有效避免部分干扰的情况发生。

序号	定点发射使用步骤
1.	<p>通过上位机针或串口助手对模组进行参数修改: 在配置模式下对模组地址及信道进行修改, 并将透明传输方式更改为定点传输, 最后写入参数完成修改。</p>
2.	<p>模组工作模式更换为一般模式: A 模组参数编辑为 000304AABBCC 发送至 B 模组, 同理 B 模组发送数据则为 000102AABBCC. (定点模式下传输数据格式为: 目标地址+目标信道+数据)</p>

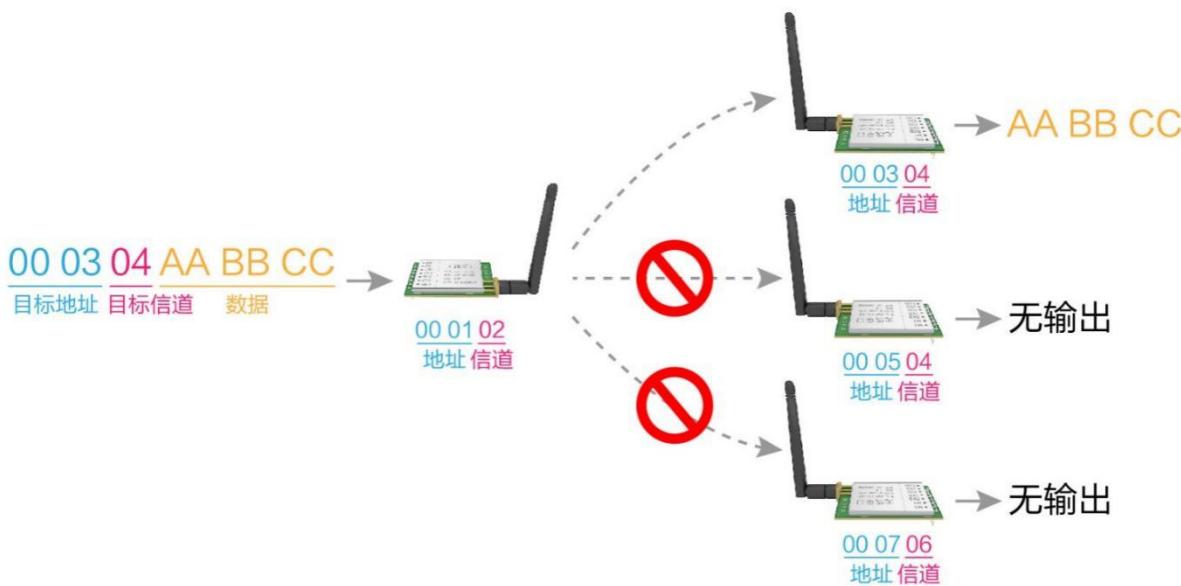
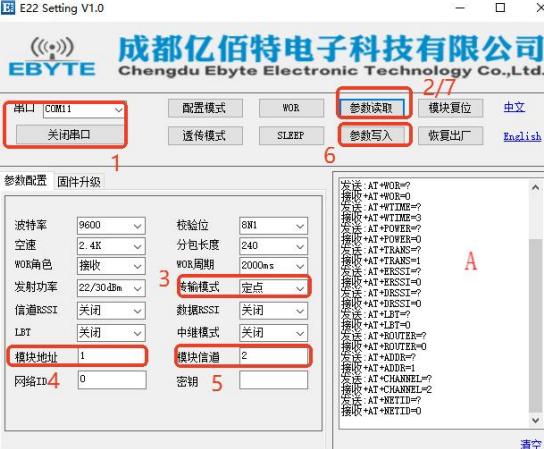
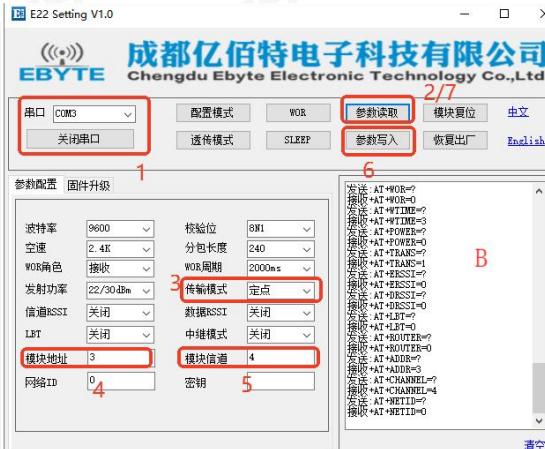


图 1 定点传输示意图

### ● 广播功能：

- 1) 将模块 A 地址设置为 0xFFFF，信道设置为 0x04。当模块 A 作为发射时（相同模式，透明传输或定点传输方式），0x04 信道下所有的接收模块都可以收到数据，达到广播的目的。
- 2) 将模块 A 地址设置为 0xFFFF，信道设置为 0x04。当模块 A 作为接收时，可以接收到 0x04 信道下所有的数据，达到监听的目的。

序号	定点广播发射使用步骤
1. 通过上位机针对模组进行参数修改：在配置式下对模组地址及信道进行修改，并将透明传输方式更改为定点传输，最后写入参数完成修改。	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>A</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>B</p> </div> </div>

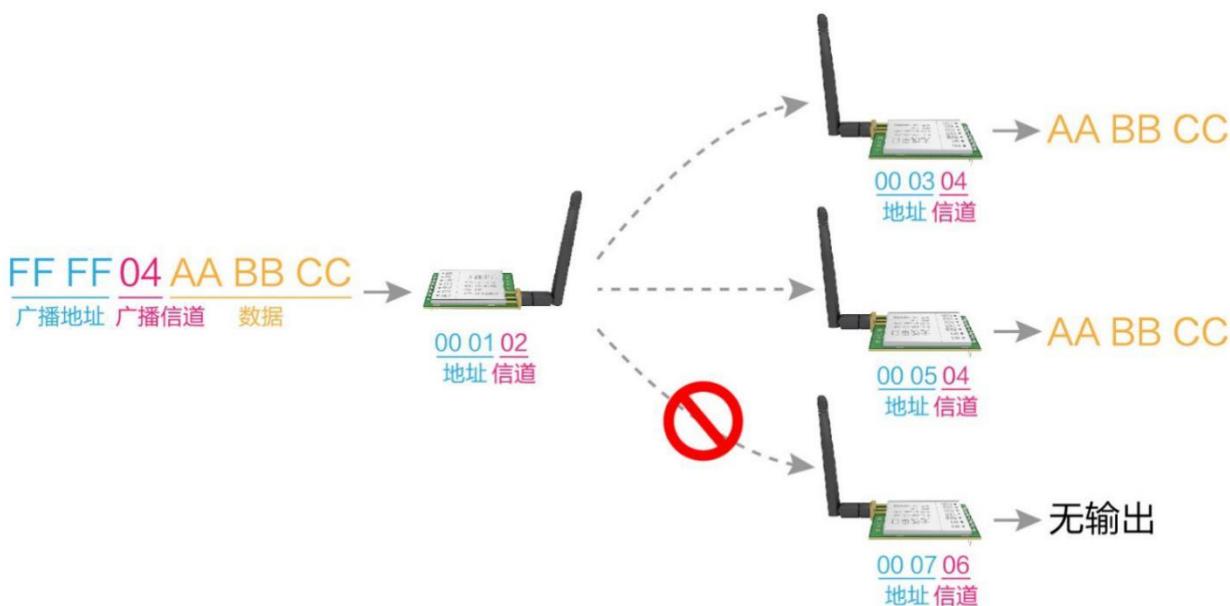


图 2 定点广播传输示意图

- 中继组网模式:** 中继组网通过中继节点在源节点和目标节点之间转发数据，实现了网络覆盖范围的扩展和通信可靠性的提高。

序号	中继模式说明
1	通过配置模式设置中继模式后，切换到一般模式下，中继开始工作。
2	中继模式下 ADDH, ADDL 不再作为模块地址，而是分别对应 NETID 转发配对，如果接收到其中一个网络，则转发到另一个网络；中继器自身的网络 ID 无效。
3	中继模式下，中继模块不能发送和接收数据，无法进行低功耗操作。
4	用户从模式 3 (休眠模式) 进入到其他模式或在复位过程中，模块会重新设置用户参数，期间 AUX 输出低电平。

中继组网规则说明：

- 1、转发规则，中继能将数据在两个 NETID 之间进行双向转发。
- 2、中继模式下，ADDH\ADDL 不再作为模块地址，作为 NETID 转发配对。

如图：

①一级中继

“节点 1” NETID 为 08。

“节点 2” NETID 为 33。

中继 1 的 ADDH\ADDL 分别为 08, 33。

所以节点 1 (08) 发送的信号能被转发到节点 2 (33)

同时节点 1 和节点 2 地址相同，因此节点 1 发送的数据能被节点 2 收到。

### ②二级中继

中继 2 的 ADDH\ADDL 分别为 33, 05。

所以中继 2 能转发中继 1 的数据到网络 NETID: 05。

从而节点 3 和节点 4 能接收到节点 1 数据。节点 4 正常输出数据，节点 3 与节点 1 地址不同，所以不输出数据。

### ③双向中继

如图配置：节点 1 发送的数据节点 2、4 可以收到，节点 2、4 发送的数据，节点 1 也可以收到。

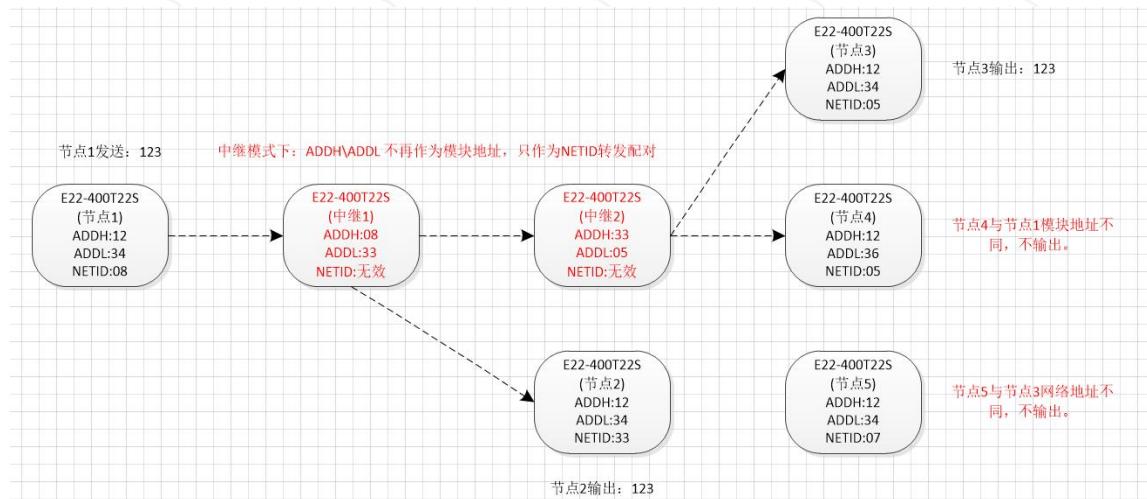


图 3 中继模式示例图

### 5.1.2 WOR 模式使用 (工作模式为 1, AT+MODE=1)

序号	WOR 模式使用步骤
1. 用户可使用亿佰特所研发的上位机软件进行模式更改，或使用串口助手 XCOM 发送模式修改指令 AT+MODE=1 进行更改，详细指令修改，请见本文第七章节	 



### 5.1.3 配置模式使用（工作模式为 2， AT+MODE=2）

- 下图模组配置上位机显示界面，用户可在上位机选择配置模式进行参数快速配置和读取。



- 在配置上位机中，模块地址、频率信道、网络 ID、密钥均为十进制显示模式；其中各参数取值范围：

  - 网络地址：0~65535
  - 频率信道：0~81
  - 网络 ID：0~255
  - 密钥：0~65535


3) 用户在使用上位机配置中继模式时，需要特别注意，由于在上位机中，各参数为十进制显示模式，所以模块地址和网络 ID 填写时需要通过转换进制；

如发射端 A 输入的网络 ID 为 02，接收端 B 输入的网络 ID 为 10，则中继端 R 设置模块地址时，将十六进制数值 0X020A 转换为十进制数值 522 作为中继端 R 填入的模块地址；

即此时中继端 R 需要填入的模块地址值为 522。

- 下图为 EWM22A-400RxxD 使用串口调试助手进入配置的显示界面。具体流程如下：

- (1) 模块上电后 5 秒内通过串口发送指令“FA FD 5A 9D 30 19 2F 69”；
- (2) 等待下位机应答指令“EA ED 1C DB 76 5F AB 35”后，5 秒内再通过串口发送指令“55 AA 5A 9D 30 19 42 FA”；
- (3) 等待下位机应答指令“AA 55 E2 25 88 A1 94 16”，同时进入配置模式；
- 以上步骤中，任意步骤超过 500ms 未收到下一个步骤命令或应答，双方都会判定进入配置模式失败。
  - 注：上位机在用户未点击“查询” / “设置”命令时，需要每 4 秒下发一次设备连接确认命令：0xE6, 0xE6, 0xE6，模块在配置模式下收到 0xE6, 0xE6, 0xE6，回复 0xA1, 0xA1, 0xA1。此机制用于双方相互确认连接是否正常，模块超过 10 秒未收到下发命令或者连接确认命令，判断超时。
  - 上位机超时，会重新发送握手命令，配置按钮变为灰色；模块超时，将自动退出配置模式，进入传输模式。

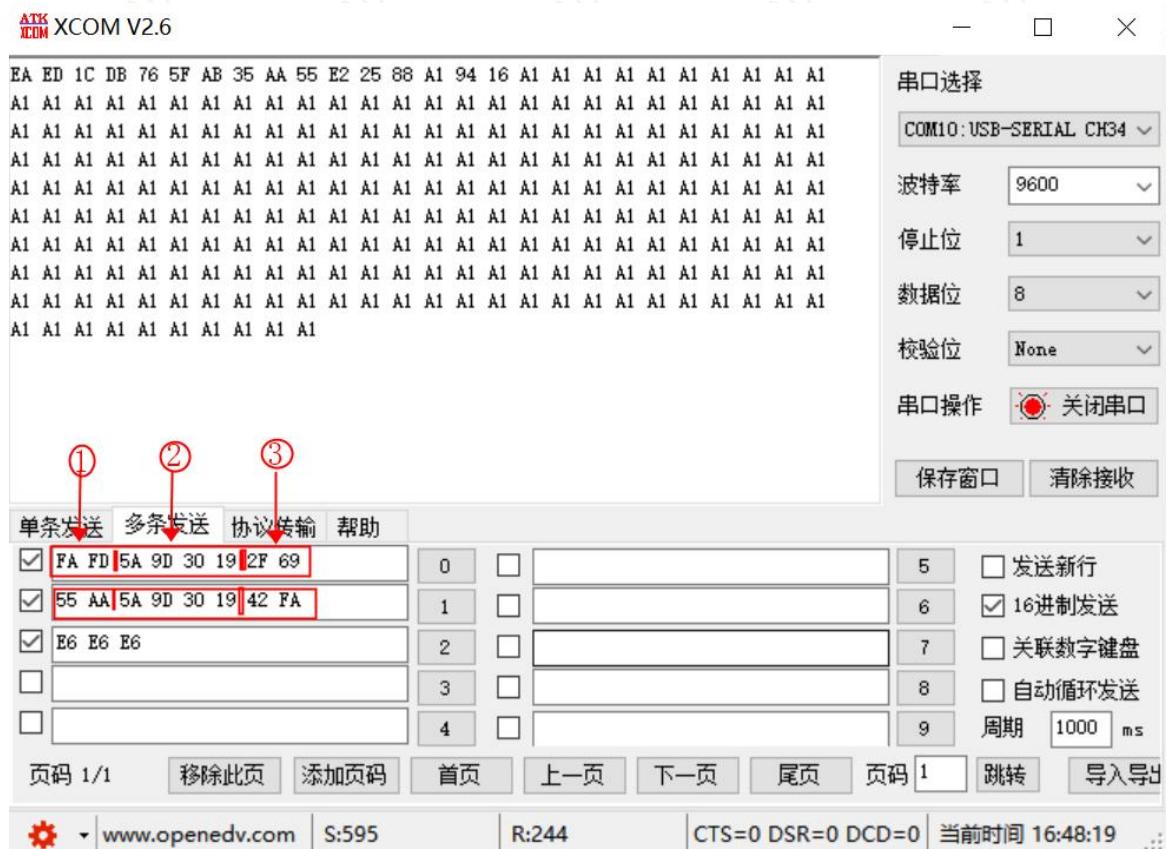

指令解析：

固定头	随机数	CRC16 校验
2 字节	4 字节	2 字节

上位机指令：固定头：固定 16 进制 0xFA, 0xED

随机数：随机获取 4 字节 16 进制数据

CRC16 校验：固定头与随机数的 Modbus CRC16 校验和


例如：FA FD 5A 9D 30 19 2F 69

下位机指令：固定头：固定 16 进制 0xEA 0xED

随机数异或：提取握手命令随机数，依次与握手命令 CRC16 高低位异或；

CRC16 校验：固定头与随机数异或值的 Modbus CRC16 校验和；

### 5.1.3 休眠模式（工作模式为3，AT+MODE=3）

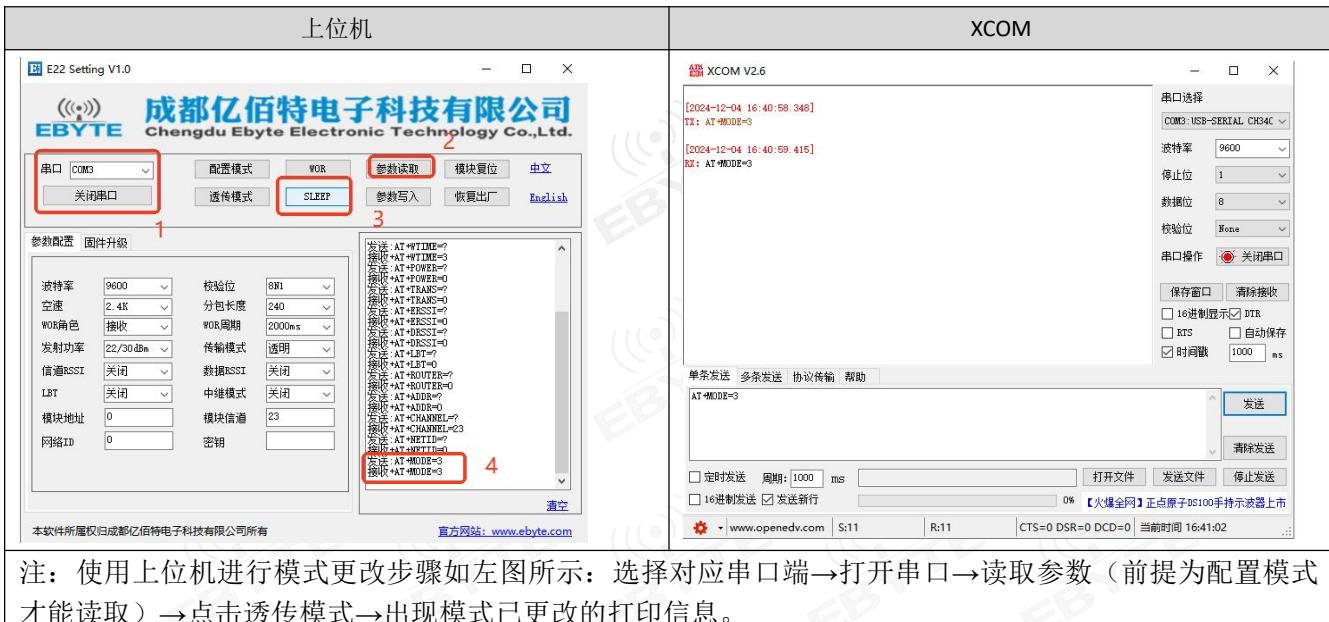

注：使用上位机进行模式更改步骤如左图所示：选择对应串口端→打开串口→读取参数（前提为配置模式才能读取）→点击透传模式→出现模式已更改的打印信息。

## 5.2 模块复位

- 模块复位后，AUX 将输出低电平，并进行硬件自检，以及按照用户参数进行工作方式设置；  
在此过程中，AUX 保持低电平，完毕后 AUX 输出高电平，并根据发出的指令，如：发送指令 AT+MODE=0/1/2/3 确定工作模式后，开始正常工作；  
所以，用户需要等待 AUX 上升沿，作为模块正常工作的起点。

## 5.3 STB 详解

注解：STB 本质为 AUX，为模组的忙状态指示，以下 AUX 均为 STB！

### 5.3.1 上电启动指示


- 1) 上电后整个启动过程(进入模式工作状态)耗时约 16ms；
- 2) 上电 VCC 建立后，AUX 并不是立即指示忙状态(低电平)，这是因为内部单片机也需要一定的启动时间。



图 4 上电启动时序图

### 5.3.2 串口数据输出指示


- 1) 当接收模组收到无线数据包后，会在有线串口给出数据之前先通过 AUX 引脚指示忙状态(低电平)；
- 2) 用于唤醒休眠中的外部 MCU；

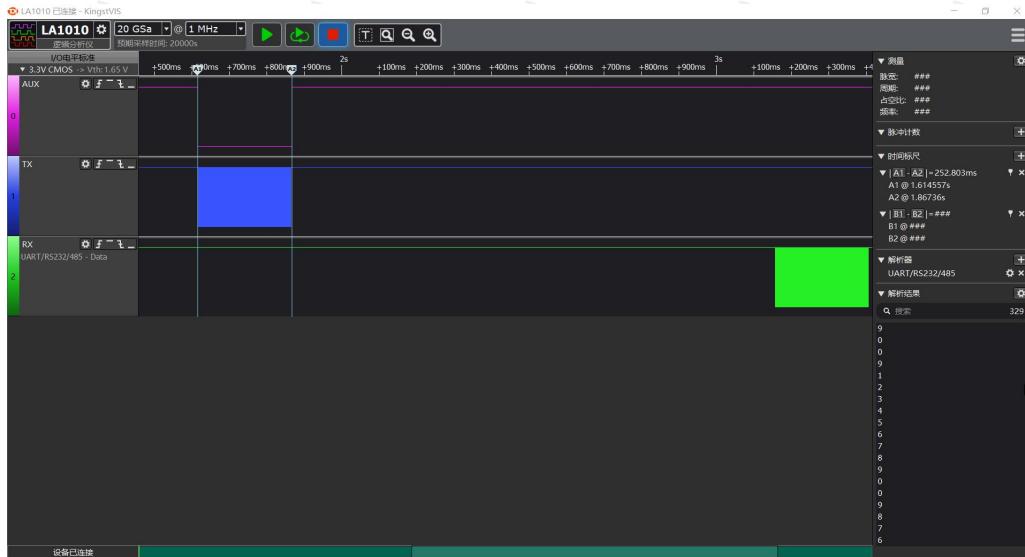

模块串口外发数据时，AUX 时序图

### 5.3.3 无线发射指示

- 1) 模组处于空闲状态时(非休眠)，如果用户向模组输入数据，仅当串口数据包的第一字节被模组识别并接收后，才会开始指示忙状态(低电平)。根据串口波特率的不同，存在一字节延迟差异，用户程序需要注意 AUX 检测逻辑。
- 2) 缓冲区空：内部 1000 字节缓冲区的数据，都被写入到无线芯片（自动分包）；  
当 AUX=1 时用户连续发起小于 1000 字节的数据，不会溢出；  
当 AUX=0 时缓冲区不为空：内部 1000 字节缓冲区的数据，尚未全部写入到无线芯片并开启发射，此时模块有可能在等待用户数据结束超时，或正在进行无线分包发射。

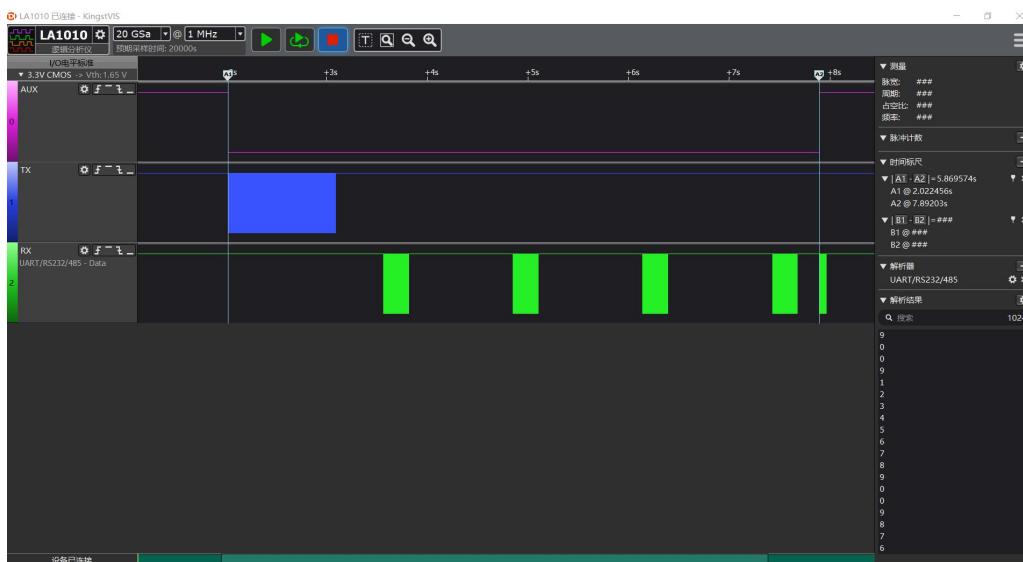

模块接收串口数据时，AUX 时序图

### 5.3.4 切换模式

模组在全部模式切换时，AUX 都会指示忙状态，具体时间如下表：

原工作模式	切换模式	EWM22A-XXXTXXX 切换时间 (ms)
休眠模式	透传模式	9~11
	WOR 模式	9~11
	配置模式	9~11
透传模式	休眠模式	9~11
	WOR 模式	9~11
	配置模式	9~11
配置模式	休眠模式	9~11
	透传模式	9~11
	WOR 模式	9~11
WOR 模式	休眠模式	9~11
	透传模式	9~11
	配置模式	9~11

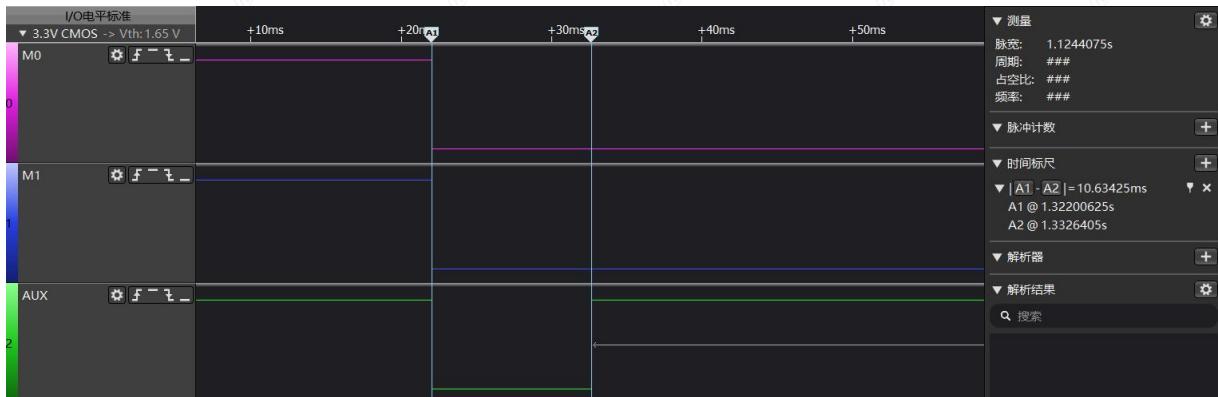


图 5 模式切换时序图

### 5.3.4 注意事项

序号	STB 注意事项
1	上述功能 1 和功能 2，输出低电平优先，即：满足任何一个输出低电平条件，STB 就输出低电平；当所有低电平条件均不满足时，AUX 输出高电平。
2	当 AUX 输出低电平时，表示模块繁忙，此时不会进行工作模式检测；当模块 AUX 输出高电平后 1ms 内，将完成模式切换工作。
3	用户切换到新的工作模式后，至少需要在 AUX 上升沿 2ms 后，模块才会真正进入该模式；如果 AUX 一直处于高电平，那么模式切换将立即生效。
4	用户从模式 3（休眠模式）进入到其他模式或在复位过程中，模块会重新设置用户参数，期间 AUX 输出低电平。
5	因 LoRa 调制方式的特点，信息传输时延相较于 FSK 要长很多。

## 5.4 无线收发指示灯

- 无线处于发送状态，发送指示灯将点亮。
- 无线处于接收状态，接收指示灯将点亮。

# 第六章 寄存器读写控制

## 6.1 指令格式

配置模式（模式 2：AT+MODE=2）下，支持的指令列表如下（设置时，只支持 9600, 8N1 格式）：

序号	指令格式	详细说明
1	设置寄存器	<p>指令：C0+起始地址+长度+参数 响应：C1+起始地址+长度+参数</p> <p>例 1：配置信道为 0x09 指令 起始地址 长度 参数 发送：C0 05 01 09 返回：C1 05 01 09</p> <p>例 2：同时配置模块地址（0x1234）、网络地址（0x00）、串口（9600 8N1）、空速（1.2K） 发送：C0 00 04 12 34 00 61 返回：C1 00 04 12 34 00 61</p>
2	读取寄存器	<p>指令：C1+起始地址+长度 响应：C1+起始地址+长度+参数</p> <p>例 1：读取信道 指令 起始地址 长度 参数 发送：C1 05 01 返回：C1 05 01 09</p> <p>例 2：同时读取模块地址、网络地址、串口、空速 发送：C1 00 04 返回：C1 00 04 12 34 00 61</p>
3	设置临时寄存器	<p>指令：C2 +起始地址+长度+参数 响应：C1 +起始地址+长度+参数</p> <p>例 1：配置信道为 0x09 指令 起始地址 长度 参数 发送：C2 05 01 09 返回：C1 05 01 09</p> <p>例 2：同时配置模块地址（0x1234）、网络地址（0x00）、串口（9600 8N1）、空速（1.2K） 发送：C2 00 04 12 34 00 61 返回：C1 00 04 12 34 00 61</p>
4	无线配置	<p>指令：CF CF + 常规指令 响应：CF CF + 常规响应</p> <p>例 1：无线配置信道为 0x09 无线指令头 指令 起始地址 长度 参数 发送：CF CF C0 05 01 09</p>

		返回: CF CF C1 05 01 09  例 2: 无线同时配置模块地址 (0x1234)、网络地址(0x00)、串口(9600 8N1)、空速(1.2K) 发送: CF CF C0 00 04 12 34 00 61 返回: CF CF C1 00 04 12 34 00 61
5	格式错误	格式错误响应 FF FF FF

## 6.2 寄存器描述

序号	读写	名称	描述				备注	
00H	读/写	ADDH	ADDH (默认 0)				模块地址高字节和低字节; 注意: 当模块地址等于 FFFF 时, 可作为广播和监听地址, 即: 此时模块将不进行地址过滤	
01H	读/写	ADDL	ADDL (默认 0)					
02H	读/写	NETID	NETID (默认 0)				网络地址, 用于区分网络; 相互通信时, 应设置为相同。	
03H	读/写	EG0	7	6	5	UART 串口速率 (bps)	相互通信的两个模块, 串口波特率可以不同, 校验方式也可以不同; 当连续发射较大数据包时, 用户需要考虑波特率相同带来的数据阻塞, 甚至可能丢失; 一般建议通信双方波特率相同。  通信双方串口模式可以不同;	
			0	0	0	串口波特率为 1200		
			0	0	1	串口波特率为 2400		
			0	1	0	串口波特率为 4800		
			0	1	1	串口波特率为 9600 (默认)		
			1	0	0	串口波特率为 19200		
			1	0	1	串口波特率为 38400		
			1	1	0	串口波特率为 57600		
			1	1	1	串口波特率为 115200		
			4	3	串口校验位			
			0	0	8N1 (默认)			
			0	1	801			
			1	0	8E1			
			1	1	8N1 (等同 00)			
			2	1	0	无线空中速率 (bps)		
			0	0	0	空中速率 2.4k		
			0	0	1	空中速率 2.4k	通信双方空中速率必须相同; 空中速率越高, 延迟越小, 传输距离越短。	
			0	1	0	空中速率 2.4k (默认)		
			0	1	1	空中速率 4.8k		
			1	0	0	空中速率 9.6k		
			1	0	1	空中速率 19.2k		
			1	1	0	空中速率 38.4k		
			1	1	1	空中速率 62.5k		
04H	读/写	REG1	7	6	分包设定		用户发送数据小于分包长度, 接收端串口输出呈现为不间断连续输出;	
			0	0	240 字节 (默认)		用户发送数据大于分包长度, 接收端串口会分包输出。	
			0	1	128 字节			
			1	0	64 字节			

			1	1	32 字节			
			5	RSSI 环境噪声使能				
			0	禁用（默认）				
			1	启用				
			4	3	保留			
			2	软件模式切换				
			0	禁用（默认）				
			1	启用				
			1	0	发射功率			
				EWM22A-400R22D	EWM22A-400R30D			
			0	0	22dBm（默认）			
			0	1	17dBm			
			1	0	13dBm			
			1	1	10dBm			
05H	读/写	REG2	信道控制 (CH) 0-83 分别代表总共 84 个信道 (适用 400 频段)					
06H	读/写	REG3	7	启用 RSSI 字节				
			0	禁用（默认）				
			1	启用				
			6	传输方式				
			0	透明传输（默认）				
			1	定点传输				
			5	中继功能				
			0	禁用中继功能（默认）				
			1	启用中继功能				
			4	LBT 使能				
			0	禁用（默认）				
			1	启用				
			3	WOR 模式收发控制				
			0	WOR 接收方（默认）				
			工作在 WOR 监听模式，监听周期见下文 (WOR)					

			周期), 可以节省大量功耗。				
		1	WOR 发射方 模块收发打开, 且在发射数据时, 加入一定 时间的唤醒码。				03 E8(C0 为写命令, 09 为寄存起始器地址, 02 为长度, 03 E8 为设置的延时, 最大 FFFF 即为 65535ms, 设置为 0 则关闭唤醒延时。) 3. 在延时内可以发送数据
		2	1	0	WOR 周期		
		0	0	0	500ms		
		0	0	1	1000ms		
		0	1	0	1500ms		
		0	1	1	2000ms		
		1	0	0	2500ms		
		1	0	1	3000ms		
		1	1	0	3500ms		
		1	1	1	4000ms		
07H	写	CRYPT_H	密钥高字节 (默认 0)				只写, 读取返回 0; 用于加密, 避免被同类模块截获空中无线数据;
08H	写	CRYPT_L	密钥低字节 (默认 0)				模块内部将使用这两个字节作为计算因子对空 中无线信号进行变换加密处理。
80H~86H	读	PID	产品信息 7 个字节				产品信息 7 个字节 注: 请参照 7.1 章节 AT+DEVTYP=?查询指令更 为便捷。

## 6.3 出厂默认参数

型号	EWM22A-400R22D、EWM22A-400R30D 出厂默认参数值: C0 00 09 00 00 00 62 00 23 03 00 00						
模块型号	频率	地址	信道	空中速率	波特率	串口格式	发射功率
EWM22A-400R22D	433.125MHz	0x0000	0x17	2.4kbps	9600	8N1	22dbm
EWM22A-400R30D	433.125MHz	0x0000	0x17	2.4kbps	9600	8N1	30dbm

## 第七章 AT 指令

- 使用 AT 指令进行参数配置或查询需要在配置模式下进行;
- AT 指令用于在配置模式下, AT 指令总共分为三类: 命令指令、设置指令和查询指令;
- 用户可以通过“AT+HELP=?”查询到该模块所支持的 AT 指令集, AT 指令采用的波特率为 9600 8N1;
- 当输入参数超过范围时, 会受到限制, 请不要让参数超出范围, 避免出现未知情况。

## 7.1 AT 指令表

### 7.1.1 命令指令

命令指令	描述	示例	示例描述
AT+IAP(谨慎使用, 详情请见本文 7.3 串口升级固件注意事项)	进入 IAP 升级模式	AT+IAP	进入 IAP 升级模式
AT+RESET	设备重启	AT+RESET	设备重启
AT+DEFAULT	配置参数恢复默认 并且设备重启	AT+DEFAULT	配置参数恢复默认 并且设备重启

### 7.1.2 设置指令

设置指令	描述	示例	示例描述
AT+UART=baud, parity	设定波特率和校验	AT+UART=3, 0	设定波特率为 9600, 8N1
AT+RATE=rate	设定空中速率	AT+RATE=7	设定空中速率为 62.5K
AT+PACKET=packet	设定封包长度	AT+PACKET=0	设定封包为 240 字节
AT+WOR=role	设定 WOR 角色	AT+WOR=0	设定为 WOR 接收
AT+WTIME=wtime	设定 WOR 周期	AT+WTIME=0	设定 WOR 周期为 500ms
AT+POWER=power	设定发送功率	AT+POWER=0	设定发送功率为 30dBm
AT+TRANS=trans	设定发送方式	AT+TRANS=1	设定为定点模式
AT+ROUTER=router	设定中继模式	AT+ROUTER=1	设定为中继模式
AT+LBT=lbt	设定 Listen Before Talk 功能开关	AT+LBT=1	设定开启, 详细参考 6.2 节 LBT 使能
AT+LBR=lrssi, ltime	设定 LBT 功能 RSSI 判定 阈值与最大等待时间	AT+LBR=-60, 2000	设定检测判定阈值为 -60dBm, 最大延迟时间为 2 秒
AT+ERSSI=erssi	设定环境噪声 RSSI 开关	AT+ERSSI=1	设定开启, 详细参考 6.2 节 RSSI 环境噪声功能
AT+DRSSI=data_rssi	设定接收数据 RSSI 开关	AT+DRSSI=1	接收数据 RSSI 功能开启
AT+ADDR=addr	设定模块地址	AT+ADDR=1234	设定模块地址为 1234
AT+CHANNEL=channel	设定模块工作信道	AT+CHANNEL=23	设定信道为 23
AT+NETID=netid	设定网络 ID	AT+NETID=2	设定网络 ID 为 2
AT+KEY=key	设定模块密钥	AT+KEY=1234	设定模块密钥为 1234
AT+DELAY=delay	设定 WOR 延退休眠时间	AT+DELAY=1000	设定 WOR 延退休眠时间为 1000ms
AT+SWITCH=switch	设定软件切换模式开关	AT+SWITCH=1	设定开启, 允许软件切换
AT+SWITCH=switch	设定软件切换模式开关	AT+SWITCH=1	在配置模式下进行设定开启, 允许软件切换
AT+MODE=mode	切换工作模式	AT+MODE=0	切换到透传模式
AT+UAUX=uaux	设置 AUX (STB) 指示模式	AT+UAUX=0	切换为串口缓存状态指示模式

### 7.1.3 查询指令

查询指令	描述	返回示例	示例描述
AT+HELP=?	查询 AT 指令表		返回 AT 指令表
AT+DEVTYPE=?	查询模块型号	DEVTYPE=EWM22A-400R22D	返回模块型号

AT+FWCODE=?	查询固件编码	FWCODE=7453-0-21	返回固件版本
AT+UART=?	查询波特率和校验	AT+UART=3, 0	返回波特率为 9600, 8N1
AT+RATE=?	查询空中速率	AT+RATE=7	返回空中速率为 62.5K
AT+PACKET=?	查询封包长度	AT+PACKET=0	返回封包为 240 字节
AT+WOR=?	查询 WOR 角色	AT+WOR=0	返回为 WOR 接收
AT+POWER=?	查询发送功率	AT+POWER=0	返回发送功率为 22dBm/30dBm
AT+TRANS=?	查询发送模式	AT+TRANS=1	返回为定点模式
AT+ROUTER=?	查询中继模式	AT+ROUTER=1	返回为中继模式
AT+LBT=?	查询 Listen Before Talk 功能开关	AT+LBT=1	返回 LBT 开关状态
AT+LBR=?	查询 LBT 判定参数	AT+LBR=-55, 2000	返回判定参数
AT+ERSSI=?	查询环境噪声 RSSI 开关	AT+ERSSI=1	返回环境噪声开关状态
AT+DRSSI=?	查询 RSSI 输出	AT+DRSSI=1	返回信道 RSSI 功能开启
AT+ADDR=?	查询模块地址	AT+ADDR=1234	返回模块地址为 1234
AT+CHANNEL=?	查询模块工作信道	AT+CHANNEL=23	返回频率为 433.125M
AT+NETID=?	查询网络 ID	AT+NETID=2	返回网络 ID 为 2
AT+KEY=?	查询模块密钥	不支持读取(安全考虑)	返回 ERR
AT+DELAY=?	查询 WOR 延退休眠时间	AT+DELAY=1000	返回 WOR 延退休眠时间为 1000ms
AT+SWITCH=?	查询软件切换模式开关	AT+SWITCH=0	软件切换模式关闭
AT+MODE=?	查询当前工作模式(所有模式下都可以查询)	AT+MODE=0	返回当前为透传模式

## 7.2 AT 参数解析

当串口接收到正确的指令，串口会返回“指令=OK”，否则会返回“=ERR”

指令参数	参数意义			
Baud (串口波特率)	0:1200 4:19200	1:2400 5:38400	2:4800 6:57600	3:9600 7:115200
Parity (串口校验位)	0:8N1	1:801	2:8E1	3:8N1
Rate (空中速率)	0:2.4K 4:9.6K	1:2.4K 5:19.2K	2:2.4K 6:38.4K	3:4.8K 7:62.5K
Packet (封包长度)	0:240	1:128	2:64	3:32
Role (WOR 角色)	0:接收	1:发送		
Period/WTIME (WOR 周期)	0:500ms 4:2500ms	1:1000ms 5:3000ms	2:1500ms 6:3500ms	3:2000ms 7:4000ms
Power (发射功率)	0:22dBm/30dBm 3:10dBm/21dBm	1:17dBm/27dBm	2:13dBm/24dBm	
Trans (发送方式)	0:透明	1:定点		
Router (中继模式)	0:关闭	1:开启		
LBT(listen before talk)	0:关闭	1:开启		
Lrss	LBT 功能检测 RSSI 阈值 -128~0			

Ltime	LBT 功能检测最大等待时间 1~65535ms
Erssi(环境 RSSI)	0:关闭 1:开启
Data_rssi (数据 RSSI)	0:关闭 1:开启
Addr (模块地址)	模块地址 0~65535 (10 进制)
400MHz Channel (模块信道)	模块信道 0~83 (10 进制)
Netid (网络 ID)	模块网络 0~255 (10 进制)
Key (密钥)	模块密钥 0~65535 (10 进制)
Delay (WOR 延时休眠)	延时休眠 0~65535 (10 进制)
SWITCH (软件切换模式开关)	0: 关闭; 1: 开启
Mode(工作模式)	0: 透传模式 1: WOR 模式 2: 配置模式 3: 休眠模式
Uaux	0: 串口缓存为空指示模式 1: 无线发射完成指示模式

## 7.3 串口升级固件注意事项

- 若客户需要对固件进行升级，则需要找到官方提供对应的 BIN 文件，再使用官方提供的上位机进行固件升级，一般情况下用户不需要对固件进行升级，请勿使用“AT+IAP”命令指令。
- 在配置模式下发送“AT+IAP”命令指令进入升级模式。
- 进入升级模式后波特率会自动切换到 115200，直到自动退出，期间会有日志输出。

### 7.3.1 上位机升级操作步骤

#### ● 上位机指令升级

1、通过改变上位机或串口助手 XCOM 使模块进入配置模式（注意：配置模式下波特率为 9600）；

2、打开官网配置上位机“E22 Setting V1.0”，选择选择串口→打开串口→读取参数→选择固件升级→点击打开文件，并选择所需要升级固件→点击下载即可；



## 第八章 硬件设计

- 推荐使用直流稳压电源对该模块进行供电，电源纹波系数尽量小，模块需可靠接地；
- 请注意电源正负极的正确连接，如反接可能会导致模块永久性损坏；
- 请检查供电电源，确保在推荐供电电压之间，如超过最大值会造成模块永久性损坏；
- 请检查电源稳定性，电压不能大幅频繁波动；
- 在针对模块设计供电电路时，往往推荐保留 30%以上余量，有整机利于长期稳定地工作；
- 模块应尽量远离电源、变压器、高频走线等电磁干扰较大的部分；
- 高频数字走线、高频模拟走线、电源走线必须避开模块下方，若实在需要经过模块下方，假设模块焊接在 Top Layer，在模块接触部分的 Top Layer 铺地铜（全部铺铜并良好接地），必须靠近模块数字部分并走线在 Bottom Layer；
- 假设模块焊接或放置在 Top Layer，在 Bottom Layer 或者其他层随意走线也是错误的，会在不同程度影响模块的杂散以及接收灵敏度；
- 假设模块周围有存在较大电磁干扰的器件也会极大影响模块的性能，跟据干扰的强度建议适当远离模块，若情况允许可以做适当的隔离与屏蔽；
- 假设模块周围有存在较大电磁干扰的走线（高频数字、高频模拟、电源走线）也会极大影响模块的性能，跟据干扰的强度建议适当远离模块，若情况允许可以做适当的隔离与屏蔽；
- 通信线若使用 5V 电平，必须串联 1k-5.1k 电阻（不推荐，仍有损坏风险）；
- 尽量远离部分物理层亦为 2.4GHz 的 TTL 协议，例如：USB3.0；
- 天线安装结构对模块性能有较大影响，务必保证天线外露且最好垂直向上；
- 当模块安装于机壳内部时，可使用优质的天线延长线，将天线延伸至机壳外部；
- 天线切不可安装于金属壳内部，将导致传输距离极大削弱。

## 第九章 常见问题

### 9.1 传输距离不理想

- 当存在直线通信障碍时，通信距离会相应的衰减；
- 温度、湿度，同频干扰，会导致通信丢包率提高；
- 地面吸收、反射无线电波，靠近地面测试效果较差；
- 海水具有极强的吸收无线电波能力，故海边测试效果差；
- 天线附近有金属物体，或放置于金属壳内，信号衰减会非常严重；
- 功率寄存器设置错误、空中速率设置过高（空中速率越高，距离越近）；
- 室温下电源低压低于推荐值，电压越低发功率越小；
- 使用天线与模块匹配程度较差或天线本身品质问题。

### 9.2 模块易损坏

- 请检查供电电源，确保在推荐供电电压之间，如超过最大值会造成模块永久性损坏；
- 请检查电源稳定性，电压不能大幅频繁波动；
- 请确保安装使用过程防静电操作，高频器件静电敏感性；

- 请确保安装使用过程湿度不宜过高，部分元件为湿度敏感器件；
- 如果没有特殊需求不建议在过高、过低温度下使用。

### 9.3 误码率太高

- 附近有同频信号干扰，远离干扰源或者修改频率、信道避开干扰；
- 电源不理想也可能造成乱码，务必保证电源的可靠性；
- 延长线、馈线品质差或太长，也会造成误码率偏高。


## 第十章 焊接作业指导

### 10.1 回流焊温度

回流焊曲线特征		有铅工艺组装	无铅工艺组装
预热/保温	最低温度 ( $T_{smin}$ )	100°C	150°C
	最高温度 ( $T_{smax}$ )	150°C	200°C
	时间 ( $T_{smin} \sim T_{smax}$ )	60-120 秒	60-120 秒
升温斜率 ( $T_L \sim T_p$ )		3°C/秒, 最大值	3°C/秒, 最大值
液相温度 ( $T_L$ )		183°C	217°C
$T_L$ 以上保持时间		60~90 秒	60~90 秒
封装体峰值温度 $T_p$		用户不能超过产品“潮湿敏感度”标签标注的温度。	用户不能超过产品“潮湿敏感度”标签标注的温度。
在指定分级温度 ( $T_c$ ) 5°C以内的时间 ( $T_p$ ), 见下图		20 秒	30 秒
降温斜率 ( $T_p \sim T_L$ )		6°C/秒, 最大值	6°C/秒, 最大值
室温到峰值温度的时间		6 分钟, 最长	8 分钟, 最长

※温度曲线的峰值温度 ( $T_p$ ) 容差定义是用户的上限

## 10.2 回流焊曲线图

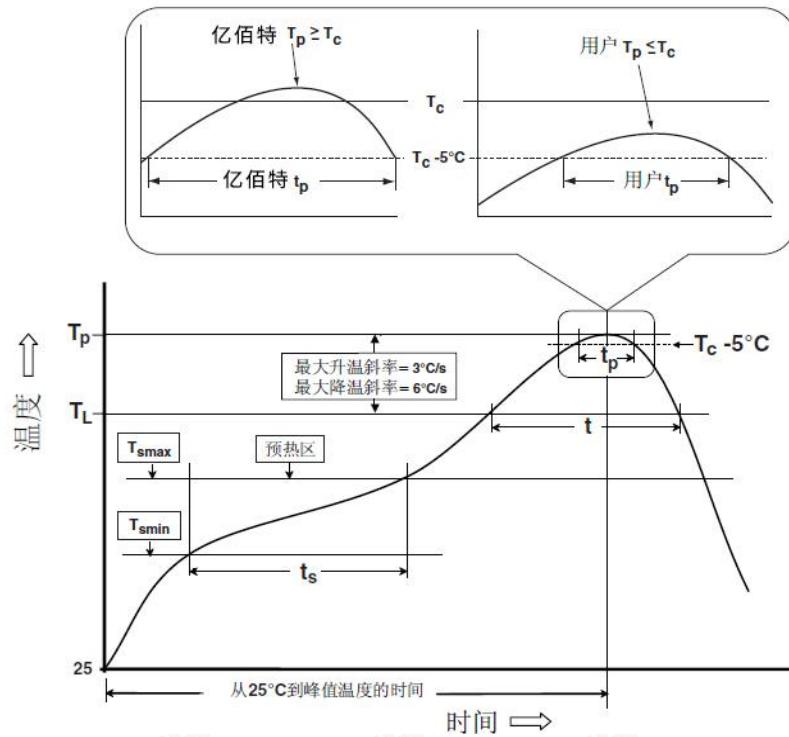

## 第十一章 相关型号

产品型号	载波频率 Hz	发射功率 dBm	测试距离 km	封装形式	产品尺寸 mm	通信接口
<a href="#">E22-230T22S</a>	230M	22	5	贴片	16*26	TTL
<a href="#">E22-230T30D</a>	230M	30	10	贴片	20*40.5	TTL
<a href="#">E22-400T22S</a>	433/470M	22	5	贴片	16*26	TTL
<a href="#">E22-400T30D</a>	433/470M	30	10	贴片	20*40.5	TTL
<a href="#">E22-900T22S</a>	868/915M	22	5	贴片	16*26	TTL
<a href="#">E22-900T30D</a>	868/915M	30	10	贴片	20*40.5	TTL
<a href="#">E22-400M22S</a>	433/470M	22	7	贴片	14*20	SPI
<a href="#">E22-400M30S</a>	433/470M	30	12	贴片	24*38.5	SPI
<a href="#">E22-900M22S</a>	868/915M	22	7	贴片	14*20	SPI
<a href="#">E22-900M30S</a>	868/915M	30	12	贴片	24*38.5	SPI

## 第十二章 天线指南


### 12.1 天线推荐

天线是通信过程中重要角色，往往劣质的天线会对通信系统造成极大的影响，故我司推荐部分天线作为配套我司无线模块且性能较为优秀且价格合理的天线。

产品型号	类型	频段 Hz	接口	增益 dBi	高度 mm	馈线 cm	功能特点
<a href="#">TX433-JZ-5</a>	胶棒天线	433M	SMA-J	2.0	52	-	超短直式，全向天线
<a href="#">TX433-JZG-6</a>	胶棒天线	433M	SMA-J	2.5	62	-	超短直式，全向天线
<a href="#">TX433-JW-5</a>	胶棒天线	433M	SMA-J	2.0	50	-	弯折胶棒，全向天线
<a href="#">TX433-JWG-7</a>	胶棒天线	433M	SMA-J	2.5	75	-	弯折胶棒，全向天线
<a href="#">TX433-JK-11</a>	胶棒天线	433M	SMA-J	2.5	110	-	可弯折胶棒，全向天线
<a href="#">TX433-XPL-100</a>	吸盘天线	433M	SMA-J	3.5	185	100	小型吸盘天线，性价比
<a href="#">TX433-XP-200</a>	吸盘天线	433M	SMA-J	4.0	190	200	中性吸盘天线，低损耗
<a href="#">TX433-XPH-300</a>	吸盘天线	433M	SMA-J	6.0	965	300	大型吸盘天线，高增益
<a href="#">TX490-JZ-5</a>	胶棒天线	470/490M	SMA-J	2.0	50	-	超短直式，全向天线
<a href="#">TX490-XPL-100</a>	吸盘天线	470/490M	SMA-J	3.5	120	100	小型吸盘天线，性价比

## 第十三章 批量包装方式

### 13.1 批量包装方式

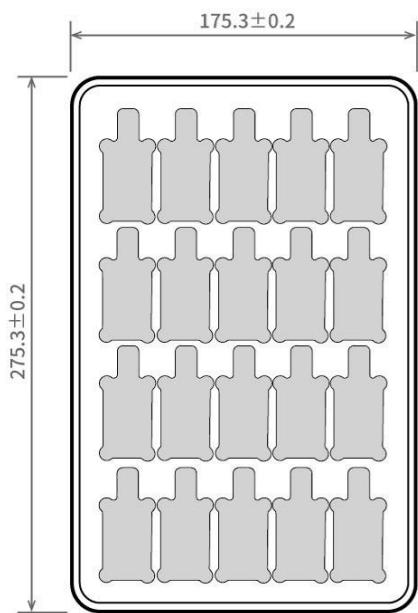

Unit: mm  
Each Layer: 20 pcs  
Each Package: 5 layers

## 修订历史

版本	修订日期	修订说明	维护人
1.0	2024-11-25	初始版本	Hao

## 关于我们



销售热线: 4000-330-990

官方网站: [www.ebyte.com](http://www.ebyte.com)

公司地址: 四川省成都市高新区西区大道 199 号 B5 栋

技术支持: [support@cdebyte.com](mailto:support@cdebyte.com)

((i))  
**EBYTE** 成都亿佰特电子科技有限公司  
Chengdu Ebyte Electronic Technology Co.,Ltd.