



敏维®无线焊台

Cordless Soldering Station TS1C
Беспроводная паяльная станция TS1C
Kabellose Lötstation TS1C

用户手册 | User Manual | Инструкция
Bedienungsanleitung V1.3

<<CN/EN/RU/DE>>

使用前请仔细阅读本手册内容。本用户手册基于TS1C DFU V1.00, APP V1.1。
Read this user manual carefully before use. This manual is based on TS1C DFU V1.00, APP V1.1.

Caution: The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

- the appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction
- children being supervised not to play with the appliance
This product must only be supplied at SELV.

- this appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved
- children shall not play with the appliance
- cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision

产品合格证

Product Certificate

本产品经检验合格，准予出厂。

This product has passed the quality inspection.

生产日期: _____

检验员QC: _____



广州易迪赛智能科技有限公司

Guangzhou e-Design Intelligent Technology Co., Ltd.

制造地址: 广州市新塘镇上邵村环村路翰重工业园A栋5F

电话: 8620-83720503

Addr: 5F, Building A, Hanzhong Industrial Park, Huancun Road, Shangshao

Village, Xitang Town, Guangzhou, China

Tel: 8620-83720503

目录

安全说明	1
01 产品简介	2
02 按键与接口	4
03 电源选择	5
04 使用方法	7
05 烙铁头	12
06 常见问题	13
07 技术服务	14
08 法规标识	16

安全声明

使用产品前请仔细阅读本用户手册。用户手册中含有安全使用信息，并请妥善保存，以备日后查阅。用户可访问我司网站了解用户手册更新情况。

常规安全

请只使用本产品适用或经过所在国家/地区认证的电源适配器（详细电源标准请查阅P5）；
请勿在潮湿环境下操作；
请勿在易燃易爆的环境中操作；
请保持产品表面清洁干燥。

注意事项

使用结束或需要离开时请关闭电源，慎防火灾；
接通电源后，工作中的烙铁头温度会达到100°C ~ 400°C（212°F ~ 752°F），慎防烫伤；
在首次使用时，因电热原件烘热，烙铁头可能轻微发烟，属于正常现象；
切勿将TS1C整体泡入水中或双手湿水时使用，慎防漏电；
TS1C由精密元器件组成，请避免跌落。

使用责任说明

若产品因任何不正当使用原因而导致的任何特别、间接、附带或继起的损坏或损失，均由使用者负责。凡因私自拆装、改造产品而引起的损坏或损失，均由使用者负责。
请妥善保管本产品，以免让儿童当作玩具或在无人看管的情况下使用本产品。

操作环境

操作环境	工作状态		非工作状态
温度	0°C ~ 50°C		-20°C ~ 60°C
湿度	高温	40°C ~ 50°C, 0% ~ 60%RH	40°C ~ 60°C, 5% ~ 60%RH
	低温	0°C ~ 40°C, 10% ~ 90%RH	0°C ~ 40°C, 5% ~ 90%RH

1/产品简介

MINIWARE敏维®无线焊台TS1C是e-Design设计研发的首款基于BLE4.2蓝牙通讯的新型储能式智能台式焊接工具。采用锂离子电容电芯储能技术（以下简称电容），有别于传统锂电池供电模式，为使用者带来硬核高科技无线焊接体验。

MINIWARE敏维®无线焊台TS1C包含控制底座及烙铁手柄两部分。控制底座通过蓝牙通讯与烙铁手柄进行无线配对与通联，实现烙铁手柄的待机预热、温度调节、菜单设置、查看信息等复杂远程控制，并为烙铁手柄提供支架及充电功能。烙铁手柄使用MINIWARE 3.5mm音频接口烙铁头（通用我司TS80/80P系列产品烙铁头），可根据底座控制信号执行预热、恒温、调温等操作，通过手柄上的按键还可实现一键升温功能（强力模式），拥有过温保护、电容低压保护、充电保护等多项智能安全保障。

TS1C整体设计简约流畅，酷感十足，控制底座采用128*64像素OLED屏幕，实时显示烙铁手柄状态，底座头部设有USB Type-C接口，可用于固件升级及接入PD 20V、45W的供电输入；底座底部设有3个拓展槽，可用于安装如海绵槽等不同配件，拓宽功能场景。TS1C烙铁手柄采用人体工学设计，拥有良好的握持手感；手柄顶部设有用于固件升级的USB Type-C接口（需掀开不锈钢装饰片），可在紧急情况下用于独立供电；手柄内置高效储能电容，最高加热功率可达36W，单次满电状态下可连续焊接180多个焊点（0805），其优秀的工作表现可助您显著提升工作效率。

- 新型高效电容储能技术，万次级充放电次数；
- 分体式+真无线，畅快体验无线焊接；
- BLE4.2蓝牙通讯技术，实现远程控制与设置；

控制底座：

- 标准PD 20V 45W MAX供电输入，过流安全保护；
- 128*64像素OLED屏幕，实时显示烙铁手柄状态；
- 底座预热功能，提高加热效率；
- 远程控制与设置：温度调节、菜单设置、查看信息等；
- 充当烙铁手柄支架、充电底座；
- 底部设有3个拓展槽，可安装多款拓展配件（如海绵槽等）；

烙铁手柄：

- 内置750F电容，可通过控制底座充电（紧急情况下可使用USB Type-C接口供电）；
- 最高36W焊接功率，单次满电可连续焊接180多个焊点（0805）；
- 通用MINIWARE 3.5mm音频接口烙铁头；
- 一键升温功能（强力模式）；
- 多项智能安全保障：过温保护、电容低压保护、充电保护等。

1.1 性能参数

TS1C控制底座：



型号	TS1C-S
屏幕	128*64像素单色OLED
接口类型	USB Type-C
最大输入电压	PD 20V
最高输入功率	45W
其他	底部设有三个拓展槽，可安装不同拓展配件
安全保护	过流保护
尺寸	底座：44.5*122*73（mm），海绵槽：42*43（mm）
重量	186g（含标配海绵槽）

TS1C烙铁手柄：


型号	TS1C-P
接口类型	USB Type-C
电容容量	750F
充电时间	7分钟
最高加热功率	36W
温度范围	100~400℃（212°F ~ 752°F）
温度稳定性	±3%
烙铁头	MINIWARE 3.5mm音频接口烙铁头（TS80/80P烙铁头）
安全保护	电容低压保护，电容充电保护，过温保护
尺寸	φ23*133（mm）
重量	62g（不含烙铁头）

2/按键与接口


2.1 烙铁控制底座

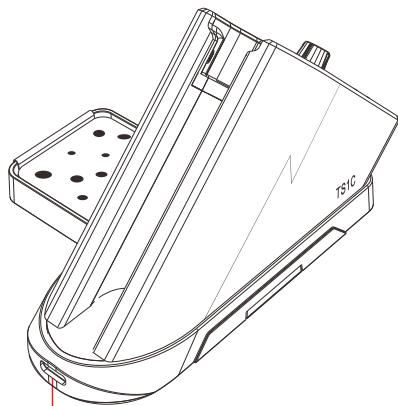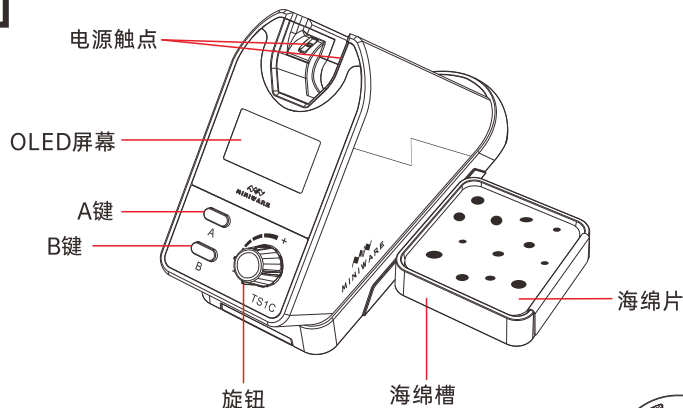

USB Type-C接口 (供电及固件升级)

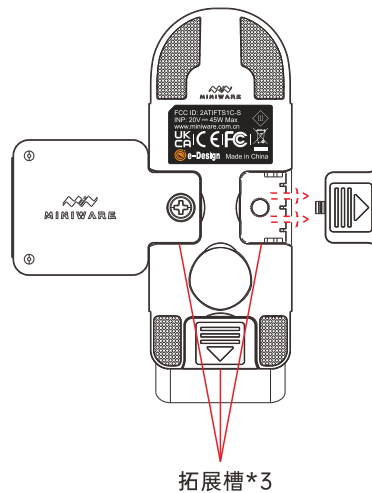

2.2 烙铁手柄

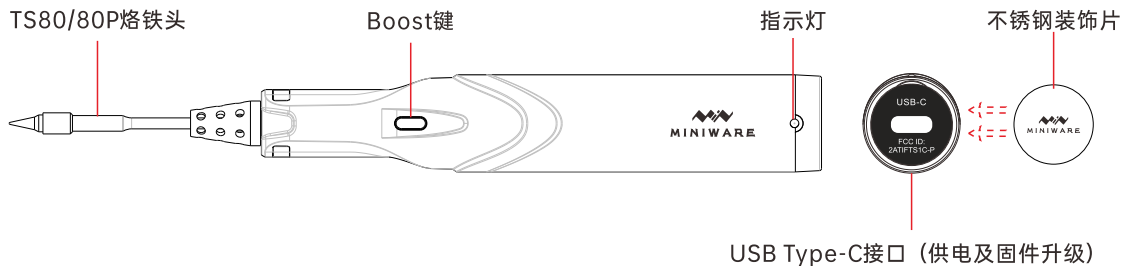

2.3 指示灯

烙铁手柄尾部LED指示灯可提示手柄状态，其灯光状态及对应说明如下：

灯状态	说明
熄灭	烙铁手柄已关机或者电量耗尽
常亮	烙铁手柄处于正常工作状态
快闪	烙铁手柄处于低/超低电量状态/警示
慢闪	烙铁手柄正在充电

3/电源选择

3.1 电源选择

无线焊台TS1C控制底座使用USB Type-C供电输入接口，可支持PD 20V 45W 或以上的PD电源（包括但不限于充电头、移动电源等）。控制底座拥有预热功能，烙铁手柄与底座配对并进入主界面后，烙铁手柄将自动预热至预设的预热温度并恒温。


请选择支持PD 20V 45W 或以上档位的标准PD电源为控制底座供电：

工作电压	预热温度	从25℃升温至预热温度所需的最快时间	从预热温度升温至300℃所需的最快时间
20V	100℃	8s	12s
20V	150℃	12s	9s
20V	200℃	16s	7s
20V	250℃	20s	4s


3.2 放置与充电

TS1C烙铁手柄可通过控制底座为内置电容充电。充电方法及状态如下：

1. 将烙铁手柄正确放置于底座手柄卡槽上。可先将烙铁头对准底座卡槽放入，再沿着卡槽往前推入烙铁手柄（如图1），确保底座电源触点与烙铁手柄上的电源触点完全接触（这样的放置方式可防止高热的烙铁头烫伤卡槽正面的塑料部件）；

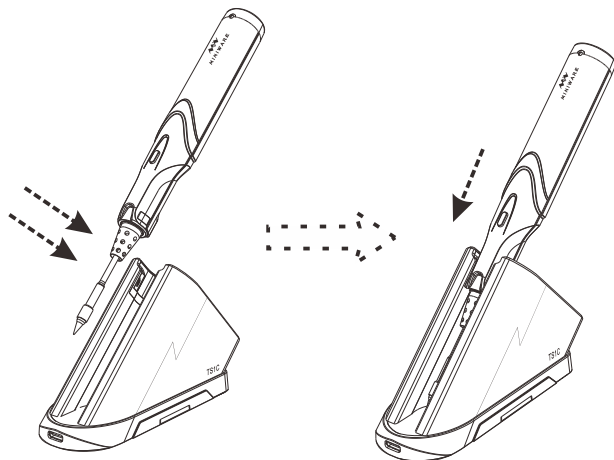

(图1)

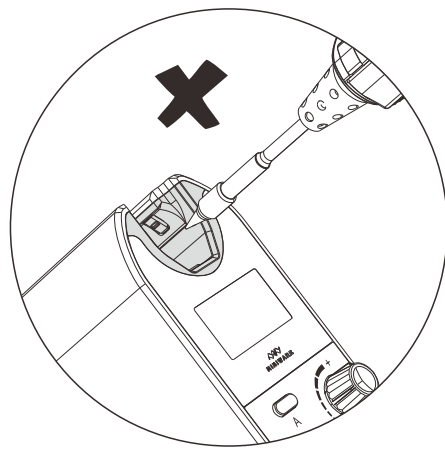

(图2)

- 2. 烙铁手柄正确放置后，将自动通过底座充电，状态栏出现"⚡"充电状态图标；
- 3. 每次焊接完成后，建议将烙铁手柄放回底座上充电。如烙铁手柄电量完全耗尽，需约7分钟再次充满电，建议充电至最少两格电量再进行焊接。

注：紧急情况下，烙铁手柄可通过顶部USB Type-C接口连接电源供电，供电输入参数与底座相同。

4/使用方法

4.1 开机与关机

开机：

TS1C控制底座接入PD电源，控制底座通电后自动开机，屏幕将首先显示品牌图标、个性化图标，随后进入待机状态，显示待机菜单。TS1C第一次开机使用时，屏幕将直接跳转至蓝牙连接页面（蓝牙连接操作请查看4.2），连接成功后将显示待机菜单。

	开机图标	品牌图标，不可修改
		个性化图标，可修改；不修改时默认显示品牌图标
	待机图标	A键加热图标；按A键进入主界面
		B键参数设置图标；按B键进入菜单设置

关机：

- 1. 烙铁手柄已经放置在底座上时，断开底座电源，烙铁手柄将与底座一同关机；
- 2. 三连击烙铁手柄"BOOST"键可单独关闭烙铁手柄，烙铁手柄关机后将与底座断开连接。

4.2 蓝牙连接与断开

【4.2.1 蓝牙连接】

在第一次使用无线焊台TS1C时，需将烙铁手柄与控制底座进行蓝牙配对。

- 1) 将手柄正确放置于控制底座上，以获得最佳蓝牙信号；
- 2) 控制底座连接电源开机，底座屏幕显示开机图标后将直接进入蓝牙搜索界面；
- 3) 通过旋钮选择想要连接的设备，按B键确认配对并返回待机菜单界面；
- 4) 设备成功配对后，状态栏右上角将出现蓝牙标识，此时按控制底座A键可进入主界面，烙铁头开始预热；或按B键进入设置菜单设置参数。配对成功后再次使用时，手柄与底座将自动完成连接。




5) 在主界面下，长按B键可查看蓝牙设备。如需连接其他蓝牙设备，可滚动拨轮选择，按B键确认连接或按A键退出。

【4.2.2 蓝牙断开】

如需断开烙铁手柄与控制底座的蓝牙连接或解除绑定，可在底座处于主界面时长按底座A键断开蓝牙连接。再次使用时需按4.2.1方法再次进行设备的蓝牙配对。

4.3 屏幕显示

【4.3.1 主界面】

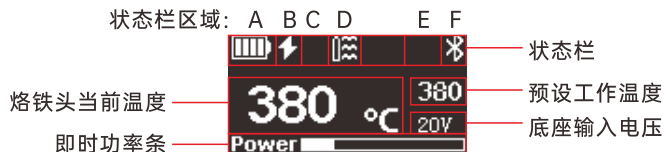

【4.3.2 状态栏】

TS1C烙铁手柄正确放置于控制底座上，或烙铁手柄与控制底座已成功进行蓝牙连接后，控制底座主界面状态栏将根据手柄的实际状态显示相应的图标。

区域	图标	名称	说明
A		手柄电量	显示当前烙铁手柄电量/低电量/超低电量；当烙铁手柄处于低/超低电量时，该图标将闪烁，屏幕出现低电量提示（详细请查看4.4.2）
B		手柄充电状态	表示烙铁手柄处于底座充电状态
C		休眠状态	该图标出现时表示烙铁手柄处于休眠模式*
D		手柄工作状态	显示当前烙铁手柄的工作状态：升温/降温/恒温
E		烙铁头状态	该图标仅在待机状态下显示，表示烙铁头温度
			该图标出现时表示手柄上的烙铁头连接不正常，请检查烙铁头是否已正确插入手柄或烙铁头是否异常**
F		蓝牙连接状态	烙铁手柄与控制底座处于蓝牙连接状态时，该图标常亮；否则不显示图标

* 当设备进入休眠模式时，烙铁头将自动降温至休眠温度并恒温。拿起烙铁手柄或按任意按键可激活。



** 当设备检测到烙铁头异常时，除状态栏提示外，主界面将出现"NO TIP!"提示。



备注：如烙铁手柄未与控制底座进行蓝牙连接且未放置于底座上，屏幕状态栏将无状态图标显示（如下图）。




4.4 菜单设置

在主界面按控制底座B键可进入菜单设置，再次按B键循环切换菜单，旋动旋钮调节菜单设置值；设置完成后静待5秒或按A键确认返回主界面/待机页面。

快捷操作：在主界面下旋动控制底座旋钮可调节烙铁手柄工作温度。

菜单界面	菜单名称	说明	设置范围	默认值
	工作温度	烙铁手柄工作温度	100~400℃ (212~752°F)	300
	预热温度	烙铁手柄在控制底座上预热时的预热温度 (不高于工作温度)	100~400℃ (212~752°F)	250

菜单界面	菜单名称	说明	设置范围	默认值
	睡眠温度	烙铁手柄静止不动一定时间后，手柄将进入睡眠模式，此时手柄将恒温在休眠温度	100~400℃ (212~752°F)	100
	睡眠时间	烙铁手柄从静止到进入睡眠模式的时间。 拿起烙铁手柄或按任意按键可激活。	30~900S (步长为30)	300
	待机时间	烙铁手柄从睡眠状态到进入待机状态 (底座屏幕熄灭)的时间	30~900S (步长为30)	300
	温度步进	使用控制底座调节温度时的数值跳变步长	1~25	1
	背光亮度	控制底座背光亮度	1~10	5
	温度单位	温度显示单位	℃/°F	℃
	设备版本 信息	HW: 硬件版本; FW: 固件版本 S: 控制底座; P: 烙铁手柄	-	-

4.5 加热与调温

【4.5.1 正常加热与调温操作】

1. TS1C控制底座接通电源后，已配对的控制底座与手柄将自动进行蓝牙连接（如第一次使用TS1C，请参考4.2进行蓝牙配对操作）；控制底座与烙铁手柄连接成功后，可通过状态栏查看烙铁手柄状态；
2. 在待机界面按A键进入主界面，烙铁头开始预热；如需设置参数，可按B键可进入菜单设置；
3. 需要进行焊接时，直接从控制底座上拿起烙铁手柄，手柄将自动加热至预设工作温度；
4. 在工作状态下，旋动旋钮可调整工作温度；
5. 焊接完成后将手柄重新放置到控制底座上充电，烙铁手柄将自动调整至预热温度并恒温。

注意：当烙铁手柄与控制底座断开蓝牙连接时，手柄将停止加热。

【4.5.2 一键升温强力模式】

在烙铁手柄正常工作状态下，持续按住手柄上的“BOOST”键可进入一键升温强力模式，烙铁头温度将升温并恒定在400℃。松开按键后，烙铁头温度回复至预设工作温度。

【4.5.3 低电量提醒】

当烙铁手柄的电量过低时，控制底座屏幕上的电量图标将闪烁，主界面出现“Low Power!”低电量提示，蜂鸣器短鸣一声。此时烙铁手柄电量处于低电量状态，但仍能短时间恒温加热，请及时充电。



当烙铁手柄剩余电量已经无法保持恒温时，手柄进入超低电量状态。控制底座屏幕电量图标出现感叹号警示并闪烁，主界面出现“Heating Stop!”超低电量提醒，蜂鸣器将连续短鸣三声。此时烙铁手柄将停止加热并逐渐降温，请将烙铁手柄放置回控制底座充电或使用USB Type-C电源线连接PD电源充电。



4.6 配置文件

使用USB Type-C数据线将控制底座与电脑连接，电脑将出现一个可移动硬盘，控制底座屏幕显示“CONFIG”。用户可通过对可移动硬盘内的CONFIG.TXT文件，修改TS1C的参数设置。

配置文件参数说明如下：

参数	参数名称	释义	设置范围	默认值
Work_Temp	工作温度	烙铁手柄的工作温度，单位为℃/°F	℃：100-400 °F：212-752	300
Preheat_Temp	预热温度	烙铁手柄在控制底座上预热时的预热温度（不高于工作温度），单位为℃/°F	℃：100-400 °F：212-752	250

参数	参数名称	释义	设置范围	默认值
Sleep_Temp	休眠温度	烙铁手柄静止不动一定时间后，手柄将进入睡眠模式，此时手柄将恒温在休眠温度，单位为℃/°F	℃：100-400 °F：212-752	100
Sleep_Time	休眠时间	烙铁手柄从静止到进入睡眠模式的时间，单位S	30-900	300
Idle_Time	待机时间	烙铁手柄从睡眠状态到进入待机状态（底座屏幕熄灭）的时间，单位S	30-900	300
Temp_Unit	温度单位	温度显示单位，摄氏度℃/华氏度°F	0: °C 1: °F	0
Temp_Step	温度步进	使用控制底座调节温度时的数值跳变步长	1-25	1
Back_Light	背光亮度	控制底座背光亮度	1-10	5
Version	版本信息	设备版本信息	无法修改	-
Ble_Addr	蓝牙地址	蓝牙连接信息	设备自动生成	-


5/烙铁头

5.1 更换烙铁头

1. 请在断电后等待烙铁头降至合适温度再更换烙铁头；
2. 直接拔出原烙铁头，重新插入另一支烙铁头；
3. 可通过控制底座状态栏烙铁头图标及屏幕提示确认烙铁头是否已经安装好。如TS1C控制底座屏幕状态栏显示“”图标或出现“NO TIP!”提示，表示烙铁头未装牢固，请重新插入烙铁头。

5.2 烙铁头的选择

无线焊台TS1C适配同品牌的智能烙铁TS80/80P烙铁头。选择合适的烙铁头可使功效更高效。

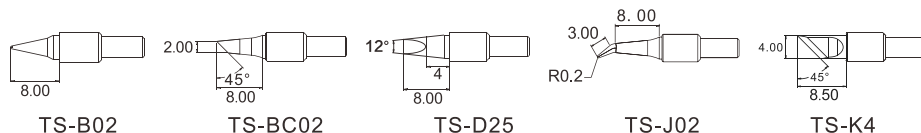

5.3 烙铁头的保养

1. 长时间不用时，建议让烙铁头适量上锡，防止氧化；
2. 请勿让烙铁头长时间处于高温加热状态，避免干烧；
3. 在焊接时，请勿给烙铁头施加太大压力摩擦焊点，避免烙铁头受损；
4. 绝对不允许使用粗糙的材料或锉刀清洁烙铁头；
5. 如果烙铁头表面已氧化不沾锡，用户可视需要使用600~800目的金钢砂布小心摩擦并用乙丙醇或相等的溶液清洁，加温至200°C后立即沾锡以防止氧化；
6. 请勿使用含氯、酸过高的助焊剂，仅使用合成树脂或已活性化的树脂助焊剂。

6/常见问题

问题	检查与处理
控制底座连接电源后显示“PD ERROR”或“CONFIG”	1. 所接入电源不支持PD供电协议，请更换合适的电源； 2. 所使用的电源线不支持PD供电协议，请更换合适的电源线； 3. 接口接触不良。
控制底座与手柄已成功进行蓝牙连接，但无温度显示/通过底座修改菜单设置手柄无响应	如果底座屏幕已显示蓝牙图标，可能为蓝牙通讯受阻，请将手柄放置回底座，断开底座电源后重新上电。
烙铁手柄放置到控制底座后无响应	1. 检查烙铁手柄是否已经正确放置于控制底座上，底座屏幕状态栏是否出现闪电充电图标； 2. 烙铁手柄是否与电脑连接进入DFU模式？如是，请完成固件升级后再次放置于底座上。


问题	检查与处理
烙铁手柄无法与控制底座进行蓝牙连接	1. 烙铁手柄是否与电脑连接进入DFU模式？如是，请完成固件升级再进行蓝牙连接； 2. 重新配对烙铁手柄与控制底座。蓝牙配对方法详见4.2； 3. 当烙铁手柄电量过低时无法进行蓝牙连接，可让烙铁手柄正确置于控制底座充电或单独充电数分钟后再激活蓝牙连接。
烙铁手柄放置于控制底座上，状态栏只显示闪电充电图标，没有其他状态图标	1. 烙铁手柄是否已与控制底座进行了蓝牙配对？如未配对，请先进行蓝牙配对连接； 2. 拔出烙铁手柄重新放置于底座上；
烙铁手柄温度在预设温度左右跳动	1. 烙铁头是否第一次使用或者存放在潮湿环境中？待烙铁头充分加热后可恒温； 2. 烙铁头是否已插好； 3. 电源线是否接触不良。
烙铁头不沾锡	1. 烙铁头的温度是否超过400℃； 2. 烙铁头是否未适当加锡； 3. 是否缺少助焊剂或使用纯度低或锡含量低的焊锡； 4. 是否曾使用含硫量高或干燥的海绵擦拭烙铁头； 5. 是否接触到有机物如塑料、矽（硅）质油脂或其他化学品。

7/技术服务

7.1 固件升级


【7.1.1 控制底座固件升级】

1. 访问www.miniware.com.cn，将适用的TS1C控制底座固件下载至电脑；
2. 按住控制底座的B键，同时使用USB Type-C数据线将底座与电脑连接。电脑上将出现名为“TS1C DFU”的可移动硬盘，此时控制底座进入DFU模式，底座屏幕上显示“TS1C DFU”；把准备好的hex文件拷贝到该硬盘的根目录下，当文件后缀由.hex改为.rdy后，断开连接，完成控制底座固件升级。

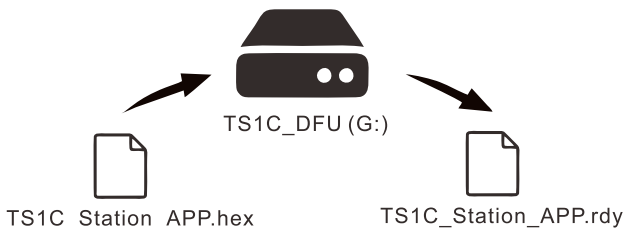

【7.1.2 手柄固件升级】

1. 访问www.miniware.com.cn, 将适用的TS1C烙铁手柄固件下载至电脑;
2. 按住烙铁手柄上的"Boost"键, 同时使用USB Type-C数据线将手柄与电脑连接。当电脑上出现名为"TS1C_xx xx"的可移动硬盘后, 松开"Boost"键, 此时手柄进入DFU模式;
3. 把准备好的hex文件拷贝到该硬盘的根目录下, 当文件后缀由.hex改为.rdy后, 断开连接, 完成控制手柄固件升级。

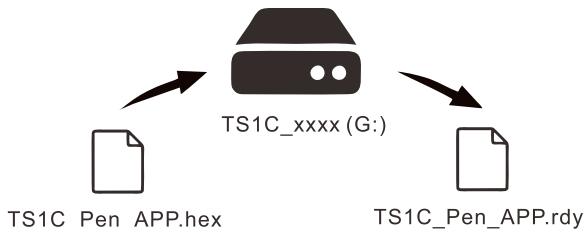

7.2 设置个性化开机图标

TS1C控制底座可设置个性化开机图标, 设置方法如下:

1. 准备一张128*64像素的单色位BMP图片, 将图片文件名设置为login.bmp;
2. 使用USB TYPE-C数据线将TS1C控制底座与电脑连接, 电脑将出现可移动硬盘, 进入硬盘;
3. 将准备好的图片拷贝至该硬盘的根目录下, 断开USB连接完成个性化图标设置。

8/法规标识



此设备符合美国联邦通讯委员会FCC 规则第15 部分中的规范。操作设备须符合以下两个条件：

- (1) 本设备不得引发干扰；
- (2) 本设备必须能承受其收到的任何干扰，包括可能导致意外操作的干扰。



CE 标记是欧洲共同体的注册商标。此CE 标记表示产品符合所有相关的欧洲法律规定。



UKCA (United Kingdom Conformity Assessed) 标记是英国合格认定的认证标识。

本设备符合电子电气产品进入英国市场需要通过的英国法规下的标准测试认证。



本产品不可与生活垃圾一起丢弃。请根据当地法律和法规进行处理。

Contents

Safety Instructions	18
01 Product Introduction	19
02 Buttons And Interface	21
03 Power Source	23
04 How to use	25
05 Soldering Tips	32
06 FAQs	33
07 Technical Services	35
08 Legal Statements	37

Safety Instructions

Please read this user manual carefully before using the product. The user manual contains safe use information, and please keep it properly for future reference. Users can visit our website to learn about the update of the user manual.

General Safety

- Please only use reliable power adapters suitable for this product or certified by your country/region (please refer to P24 for detailed power standards);
- Do not operate in a humid environment;
- Do not operate in flammable/explosive environments;
- Please keep the surface of the product clean and dry.

Precautions

- Please turn off the power when finishing using or leaving to prevent fire;
- After the power is turned on, the temperature of soldering tip will reach 100°C-400°C (212°F-752°F), be careful to prevent burns;
- When using for the first time, due to the heating of the electric heating element, the soldering tip may smoke slightly, which is a normal phenomenon.
- Do not soak the whole TS1C in water or use it with wet hands to prevent leakage;
- TS1C is composed of precision components, please avoid falling.

Use Responsibility Statements

For Any special, indirect, incidental or consequential damages or losses arising from inappropriate use of the product shall be borne by the user. Any damage or loss caused by unauthorized disassembly and modification of the product shall be borne by the user.

Please keep this product properly to prevent children from using it as a toy without supervision.

Operating Environment

Operating environment	Working state		Non-working State
Temperature	0°C ~ 50°C		-20°C ~ 60°C
Humidity	High temperature	40°C ~ 50°C, 0% ~ 60%RH	40°C ~ 60°C, 5% ~ 60%RH
	Low temperature	0°C ~ 40°C, 10% ~ 90%RH	0°C ~ 40°C, 5% ~ 90%RH

1/Product Introduction

Designed and developed by e-Design, MINIWARE Cordless Soldering Station TS1C is the first new energy storage intelligent desktop soldering tool based on BLE4.2 Bluetooth communication. Using lithium-ion capacitor cell energy storage technology, which is different from the traditional lithium battery power supply mode, bringing high-tech wireless soldering experience to users.

MINIWARE Cordless Soldering Station TS1C includes two parts: a control station and a soldering pen. The control station connects with the soldering pen via Bluetooth wireless pairing and communication, and realizes complex remote control such as standby preheating, temperature adjustment, menu setting, and viewing information and status, while working as a stand and charging station for the soldering pen. TS1C's soldering pen uses MINIWARE's 3.5mm audio interface soldering tip (MINIWARE TS80/80P soldering tip series), performs operations such as preheating, constant heating, and temperature adjustment according to the control signal from the station, and enters boost mode by holding the button on the pen. The soldering pen also holds multiple intelligent safety protections as over-temperature protection, capacitor low-voltage protection, and charging protection.

The overall design of TS1C is simple and smooth, hard core and handsome. The control station features 128*64 pixel OLED screen to display the soldering pen status in real time. The front of the station is equipped with a USB Type-C interface for standard PD 20V, 45W power input and firmware upgrade. In addition, there are 3 expansion slots at the bottom of the station, which can be used to install different accessories like sponge slot to offer more functional usage. TS1C soldering pen is ergonomically designed with a good grip; the top of the pen adopts a USB Type-C interface for firmware upgrade (under the stainless steel decorative piece), which can be used for power input in emergency cases; The pen has built-in high-efficiency energy storage capacitor,

with 36W maximum heating power, it can continuously solder more than 180 solder joints (0805) under a single full charge—TS1C’s excellent performance will help you significantly improve work efficiency.

- New high-efficiency capacitor energy storage technology, rechargeable up to ten thousand times;
- Separable structure + real cordless, providing smooth cordless soldering experience;
- Based on BLE4.2 Bluetooth communication, realizing remote control and setting;

Control Station:

- Standard PD 20V 45W (MAX) power input, over current safety protection;
- 128*64 pixel OLED screen, display soldering pen status in real time;
- Control station preheating, improve heating efficiency;
- Remote control and setting: temperature regulating, menu setting, viewing device info and status, etc.;
- Work as soldering stand and charging station;
- Three expansion slots for multiple expandable accessories like sponge slot;

Soldering Pen:

- Built-in 750F capacitor, can be charged via control station (or via USB Type-C interface in emergency cases);
- 36W maximum heating power, can solder more than 180 solder joints (0805) continuously under a single full charge;
- Compatible with MINIWARE 3.5mm audio interface soldering tip (TS80/80P soldering tip series);
- Boost mode (holding the button on the pen);
- Multiple intelligent safety protections: over-temperature protection, capacitor low-voltage protection, charging protection, etc.

1.1 Performance Parameters

TS1C Control Station:

Model	TS1C-S
Screen	128*64 pixel OLED
Interface	USB Type-C


Maximum input voltage	PD 20V
Maximum input power	45W
Other	Three expansion slots for multiple expandable accessories
Safety protection	Over current protection
Size	Control Station: 44.5*122*73 (mm); Sponge Slot: 42*43 (mm)
Weight	186g (Including a sponge slot)

TS1C Soldering Pen:


Model	TS1C-P
Interface	USB Type-C
Capacitance	750F
Charging time	7 minutes
Maximum heating power	36W
Temperature range	100~400°C (212°F ~ 752°F)
Temperature stability	±3%
Soldering tip	MINIWARE 3.5mm audio interface soldering tip (TS80/80P soldering tip series)
Safety protection	Capacitor low voltage protection, capacitor charging protection, over temperature protection
Size	φ23*133 (mm)
Weight	62g (without soldering tip)

2/Buttons And Interface

2.1 Soldering Control Station

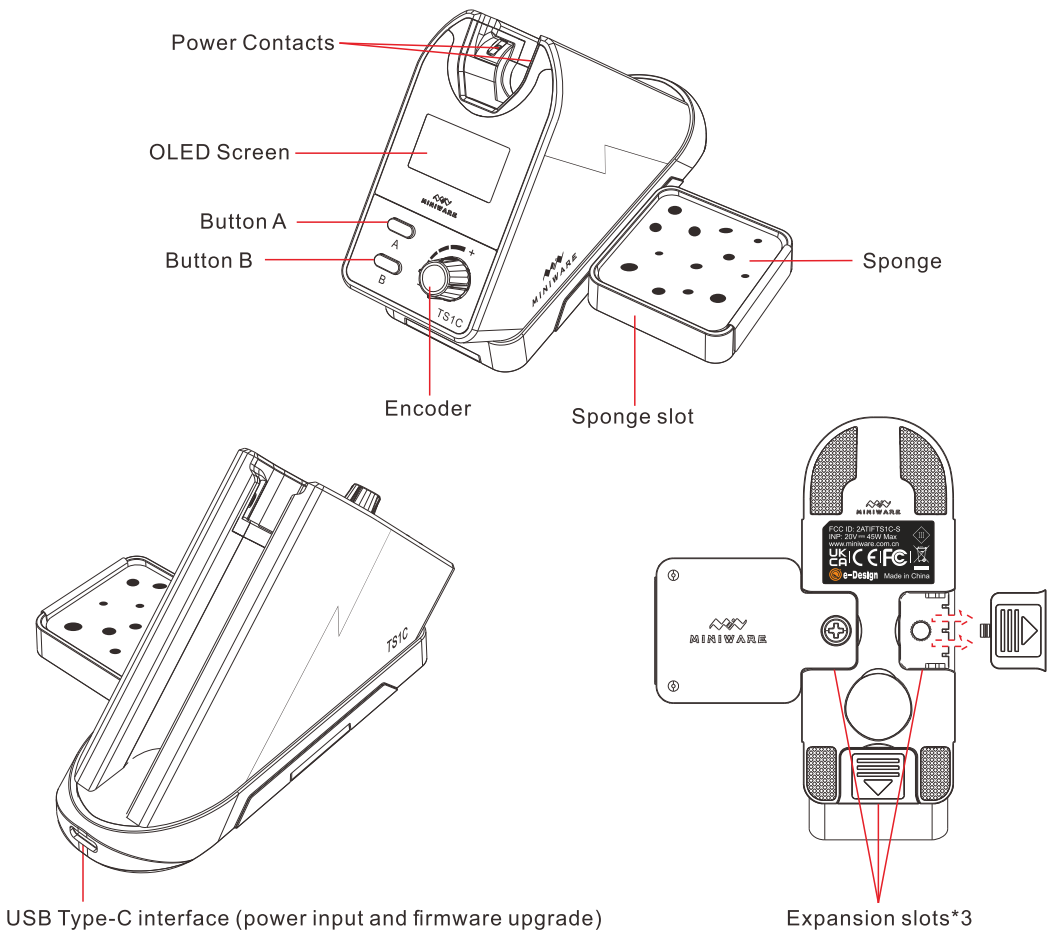

2.2 Soldering Pen

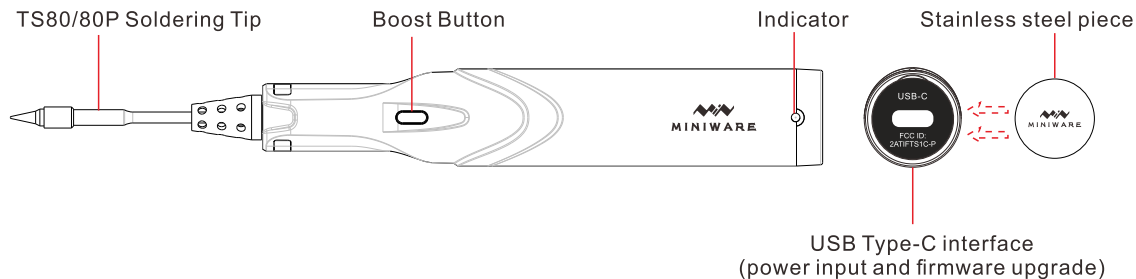

2.3 Indicator light

The LED indicator light at the tail of TS1C soldering pen can indicate the status of the pen. The light status and corresponding description are as follows:

Light Status	Description
Off	Soldering pen is turned off or the battery has run out
Always on	Soldering pen is in normal working condition
Flash	Soldering pen is in a low/ultra-low battery state/alarming
Slow flash	Soldering pen is charging

3/Power Source

3.1 Power Source Selection

Cordless Soldering Station TS1C's control station uses a USB Type-C power supply input interface, which can support a PD power supply of PD 20V 45W (MAX) or above (including but not limited to charging plug, mobile power supply, etc.). The control station has a preheating function. After the soldering pen is paired with the station and enters the main interface, the soldering pen will automatically preheat to the preset preheating temperature and keep the temperature constant.

Please choose a standard PD power supply that supports PD 20V 45W or above to power the control station:


Operating Voltage	Preheat temperature	The fastest time required to heat up from 25°C to preheat temperature	The fastest time required to heat up from preheating temperature to 300°C
20V	100°C	8s	12s
20V	150°C	12s	9s
20V	200°C	16s	7s
20V	250°C	20s	4s

3.2 Placement And Charging


The built-in capacitor of TS1C Soldering Pen can be charged through the control station. The charging method and status are as follows:

1. Place soldering pen correctly on the station's pen slot. Align the soldering tip with the long slot of the station and put it in, and push the soldering pen forward (See below pictures 1) to ensure that the power contacts of the station are in full contact with the power contacts on the soldering pen (this way of placing can avoid the hot tip damaging the plastic part near the slot front);
2. After the soldering pen is placed correctly, it will automatically charge through the station, and the charging status icon "⚡" will appear in the status bar;
3. After each soldering is completed, it is recommended to put the soldering pen back on the station to recharge. If the power of the soldering pen has completely run out, it takes about 7 minutes to fully charged again. It is recommended to charge it to at least two bars before soldering.

Note: In case of emergency, the soldering pen can be powered through the USB Type-C interface on the top, and the power input parameters are the same as those of the station.

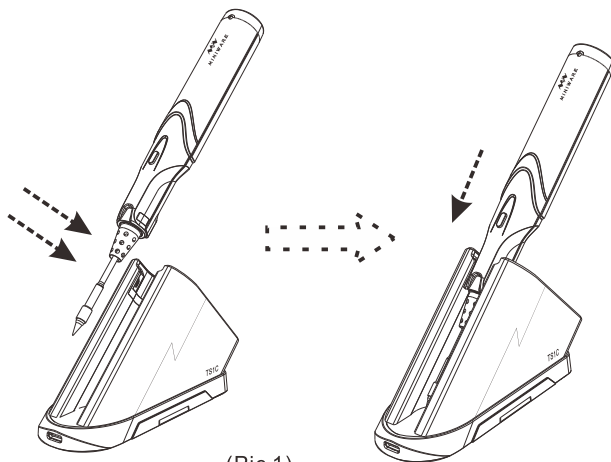

(Pic 1)

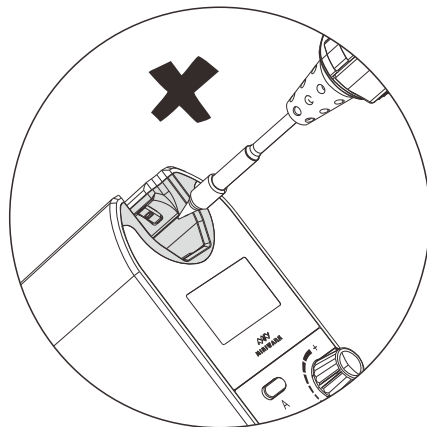

(Pic 2)

4/How to use

4.1 Power On And Off

Power on:

When TS1C's control station is connected to the PD power supply, it will automatically power on. The screen will first display the brand icon and customized icon, and then enter the standby state and display the standby menu. If TS1C is turned on for the first time, the screen will jump directly to the Bluetooth connection page (please refer to 4.2 for Bluetooth connection) after boot-up icons, and the standby menu will be displayed after the connection is successful.

	Boot-up icon	Brand icon, cannot be modified
		Customized icon, modifiable; if not modified, it will display the brand icon by default
	Standby menu	Button A for heating icon; press A to enter home interface
		Button B for parameter setting icon; press B to enter menu setting

Power off:

1. If the soldering pen is already placed on the station, disconnect power supply of the station, so that the pen will shut down together with the station;
2. Triple-click the "BOOST" button of the soldering pen to turn off the soldering pen separately. After the pen is turned off, it will be disconnected from the station.

4.2 Bluetooth Connection And Disconnection

[4.2.1 Bluetooth Connection]

When using the cordless soldering station TS1C for the first time, you need to pair the soldering pen with the control station via Bluetooth.

- 1) Place the pen on the control station correctly for the best Bluetooth signal;
- 2) Turn on the control station by connecting to PD power supply. After the boot-up icon is displayed on the screen, it will directly enter the Bluetooth search interface;




- 3) Select the device to be connected by rolling the encoder, press B to confirm the pairing and return to standby menu interface;
- 4) After the device is successfully paired, a Bluetooth logo will appear in the upper right corner of the status bar. Press A on the control station to enter the home interface and preheat tip; or press B to enter setting menu to set parameters. When using it again after successful pairing, the pen and the station will automatically complete the connection.
- 5) In Home interface, long press Button B to see Bluetooth devices. Roll Encoder to choose a new device if needed, press B to confirm pairing or press A to exit.

[4.2.2 Bluetooth Disconnection]

If you need to disconnect the Bluetooth connection or pairing between the soldering pen and station, long press A on the station to disconnect Bluetooth connection when the station is in the home interface. Next time using, it is necessary to Bluetooth pair the devices again (see 4.2.1).

4.3 Screen Display

[4.3.1 Home interface]

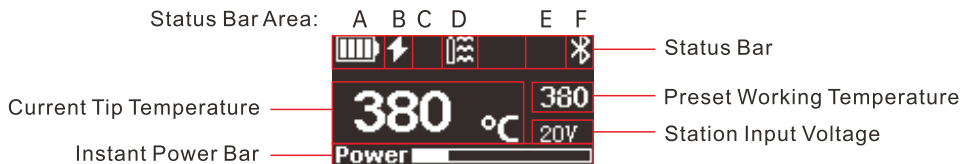

[4.3.2 Status bar]

When TS1C's soldering pen is correctly placed on the control station, or the soldering pen and the control station have been successfully connected by Bluetooth, the status bar on control station screen will display corresponding icons according to the actual status of the pen.

Status bar icons description:

Area	Icon	Name	Description
A		Soldering pen power	Display the current battery/low battery/ultra-low battery capacity of the soldering pen; when it is at low/ultra-low battery status, the icon will flash and a low battery prompt will appear on the screen (please refer to 4.4.2 for details)
B		Soldering pen charging status	Indicates that the soldering pen is in charging via the control station
C		Sleep mode	When this icon appears, the soldering pen is in sleep mode*
D		Pen working status	Display the current working status of the soldering pen: heating/cooling/constant temperature

Area	Icon	Name	Description
E		Soldering tip status	This icon appears only in standby status, indicating the tip temperature
			When this icon appears, it means that the soldering tip on the pen is not connected properly, please check whether the soldering tip is inserted into the pen correctly or whether the soldering iron tip is abnormal**
F		Bluetooth connection status	When the soldering pen and the control station are in Bluetooth connection state, this icon is always on; otherwise, the icon will not be displayed

* When TS1C enters sleep mode, the soldering pen will automatically cool down to the sleep temperature and maintain a constant temperature. Pick up the soldering pen or press any button to activate.



** When TS1C detects that the soldering tip is abnormal, in addition to the prompt on the status bar, the home interface will display “NO TIP!”.




Note: If the soldering pen is not connected to the control station via Bluetooth and is not placed on the station, there will be no status icons displayed on the screen status bar (as shown in the figure below).



4.4 Menu Settings

In the home interface, press B on the control station to enter the menu setting, press B again to cycle through the menus, and roll encoder to adjust the setting value; wait for 5 seconds or press A to confirm and return to the home interface/standby page.

Shortcut: Roll the encoder on the control station in the home interface to adjust the working temperature of the soldering pen.

Menu Interface	Menu Name	Description	Setting Range	Defaults
	Working temperature	Working temperature of soldering pen	100~400℃ (212~752℉)	300
	Preheat temperature	Preheat temperature of the soldering pen when it is preheated on the control station (not higher than the working temperature)	100~400℃ (212~752℉)	250
	Sleep temperature	After the soldering pen stays static for a certain period of time, the pen will enter sleep mode, and the tip will be kept at the sleep temperature	100~400℃ (212~752℉)	100
	Sleep time	Time needed for the soldering pen to go from static to sleep mode. Move the soldering pen to or press any button to wake it up.	30~900S (with a step size of 30)	300
	Standby time	Time needed for the soldering pen to go from sleep to standby (station screen off)	30~900S (with a step size of 30)	300
	Temperature stepping	The step size when using the control station to adjust the temperature	1~25	1
	Backlight brightness	Control station backlight brightness	1~10	5
	Temperature unit	Temperature display unit	℃/℉	℃

Menu Interface	Menu Name	Description	Setting Range	Defaults
	Device version information	HW: hardware version; FW: firmware version S: Control station; P: Soldering pen	-	-

4.5 Heating And Temperature Adjustment

[4.5.1 Normal heating and temperature adjustment operation]

1. After TS1C's control station is powered on, the paired control station and the soldering pen will automatically connect via Bluetooth (if TS1C is being used for the first time, please refer to 4.2 for Bluetooth connection); after the station and the pen are successfully connected, you can read the status of the soldering pen in the status bar;
2. On standby interface, press A to enter home interface, the soldering tip will start to preheat; if you need to set parameters, press B to enter menu setting;
3. To start soldering, pick up the soldering pen from the control station, and the pen will automatically heat up to the preset working temperature;
4. In working state, directly rolling the encoder can adjust working temperature;
5. After the soldering is completed, put the pen back on the control station for recharging, and it will automatically adjust to preheat temperature and keep the temperature constant.

Note: When Bluetooth is disconnected between the soldering pen and the control station, the pen will stop heating.

[4.5.2 Boost mode]

In normal working state, press and hold the “BOOST” button on the soldering pen to enter boost heating mode, and the tip temperature will rise and remain at 400°C. After releasing the button, the tip temperature will return to the preset working temperature.

[4.5.3 Low battery]

When the battery of the soldering pen is too low, the battery icon on the station screen will flash, the home interface will display “Low Power!” warning, and the buzzer will make a short beep. The battery of the soldering pen is in a low battery state, but it can still be heated at a constant temperature for a short time, please recharge it in time.



When the remaining power of the battery can no longer maintain a constant temperature, the pen enters an ultra-low power state. The battery icon on the station screen will show an exclamation mark and flash, and the home interface will display “Heating Stop!” warning, and the buzzer will beep three times. The soldering pen will stop heating and gradually cool down. Please put the soldering pen back to the control station or use a USB Type-C cable to connect to PD power supply for charging.



4.6 Configuration

Use a USB Type-C data cable to connect the control station to PC, a removable hard disk will appear on the computer, and the screen of the control station will display “CONFIG”. Users can modify the parameter settings of TS1C through the CONFIG.TXT file in the removable hard disk.

The configuration file parameters are described as follows:

Parameter	Name	Description	Setting Range	Defaults
Work_Temp	Working temperature	The working temperature of the soldering pen, as in °C/°F	°C: 100-400 °F: 212-752	300
Preheat_Temp	Preheat temperature	Preheat temperature of the soldering pen when it is preheated on the control station (not higher than the working temperature), as in °C/°F	°C: 100-400 °F: 212-752	250

Parameter	Name	Description	Setting Range	Defaults
Sleep_Temp	Sleep temperature	After the soldering pen stays static for a certain period of time, the pen will enter sleep mode, and the tip will be kept at the sleep temperature, as in °C/°F	°C: 100-400 °F: 212-752	100
Sleep_Time	Sleep time	Time needed for the soldering pen to go from static to sleep mode. Move the soldering pen or press any button to wake it up, as in second	30-900	300
Idle_Time	Standby time	Time needed for the soldering pen to go from sleep to standby (station screen off), as in second	30-900	300
Temp_Unit	Temperature unit	Temperature display unit, as in °C/°F	0: °C 1: °F	0
Temp_Step	Temperature step	The step size when using the control station to adjust the temperature	1-25	1
Back_Light	Backlight brightness	Control station backlight brightness	1-10	5
Version	Version Information	Device version information	Cannot be modified	-
Ble_Addr	Bluetooth address	Bluetooth connection information	Automatically generated by the device	-


5/Soldering Tips

5.1 Replacing soldering tip

1. Please replace the soldering tip after power off and cool down to appropriate temperature;
2. Pull out the original soldering tip directly, and reinsert another soldering tip;
3. You can confirm whether the soldering tip has been installed correctly by reading the soldering tip icon in the status bar of the station and the screen prompt. If a “” icon is displayed on the status bar or a “NO TIP!” warning prompts, it means that the soldering tip is not firmly installed, please reinsert the soldering tip.

5.2 Selecting a soldering tip

Cordless Soldering Station TS1C is compatible with MINIWARE 3.5mm audio interface soldering tips (the tips also used by MINIWARE Smart Soldering Iron TS80/80P). Choosing the right soldering tip can make your soldering more efficient.

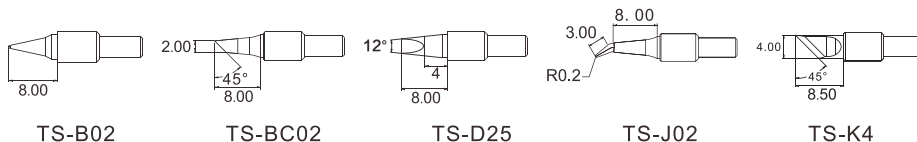

5.3 Maintenance of soldering tips

1. When not in use for a long time, it is recommended to tin the tip of the soldering tip to prevent oxidation;
2. Do not let the soldering tip be heated at high temperature for a long time to avoid dry burning;
3. When soldering, do not apply too much pressure to the soldering tip to rub the solder joint to avoid damage to the soldering tip;
4. It is absolutely not allowed to use rough materials or files to clean the soldering tip;
5. If the surface of the soldering tip has been oxidized and does not stick to tin, User can carefully rub it with 600-800 mesh emery cloth and clean it with ethyl propanol or an equivalent solution, and immediately dip it in tin to prevent oxidation after heating to 200°C;
6. Do not use chlorine or high-acid flux, only use synthetic resin or activated resin flux.

6/FAQs

Question	Inspection & Solution
"PD ERROR" or "CONFIG" is displayed after the control station is connected to the power supply	1. The connected power supply does not support PD power supply protocol, please replace it with a suitable power supply;

Question	Inspection & Solution
	2. The power cable used does not support PD power supply protocol, please replace it with a suitable power cable; 3. The interface is in bad contact.
The control station and the pen have been successfully connected via Bluetooth, but there is no temperature display/the pen does not respond when modifying the menu settings through the station	If the Bluetooth icon is displayed on the station screen, the Bluetooth communication may be blocked, please put the pen back to the station, disconnect the power of the station and then power on again.
The soldering pen does not respond after placing it on the control station	1. Check whether the soldering pen has been correctly placed on the control station, and whether the lightning charging icon appears in the status bar of the station screen; 2. Is the soldering pen connected to computer to enter DFU mode? If yes, please place it on the station again after completing firmware upgrade.
The soldering pen cannot connect to the control station via Bluetooth	1. Is the soldering pen connected to computer to enter DFU mode? If yes, please complete firmware upgrade before connecting Bluetooth; 2. Re-pair the soldering pen with the control station. For Bluetooth connection please see 4.2; 3. When the soldering pen is in low power state, Bluetooth connection may not be successful. Place the soldering pen on the control station or charge it alone for a few minutes before activating Bluetooth connection.
The soldering pen is placed on the control station, but the status bar only displays the lightning charging icon, no signs of other status icons	1. Has the soldering pen been Bluetooth paired with the control station? If not, please carry on Bluetooth connection first; 2. Pull out the soldering pen and place it on the station again;


Question	Inspection & Solution
The temperature of the soldering pen jumps around the preset temperature	1. Is the soldering tip be used for the first time or stored in a humid environment? After the soldering tip is fully heated, the temperature will be stabilized; 2. Whether the soldering tip is firmly plugged in; 3. Whether the power cable is in bad contact.
The soldering tip does not stick to tin	1. Whether the tip temperature exceeds 400°C; 2. Whether the soldering tip is not properly tinned; 3. Whether there is a lack of flux or solder with low purity or low tin content; 4. Have you ever wiped the soldering tip with a high-sulfur or dry sponge; 5. Whether the soldering tip has come into contact with organic substances such as plastics, silicon grease or other chemicals.

7/Technical Services

7.1 Firmware Upgrade


[7.1.1 Control station firmware upgrade]

1. Visit www.miniware.com.cn to download the applicable TS1C control station firmware to computer;
2. Press and hold Button B on the control station, and at the same time connect the station to the computer via a USB Type-C data cable. A removable hard disk named "TS1C DFU" will appear on the computer, thus the control station enters DFU mode, and "TS1C DFU" is displayed on the station screen;
3. Copy the prepared hex file to the root directory of the hard disk. When the file suffix changes from .hex to .rdy, disconnect USB connection to complete the firmware upgrade of the control station.

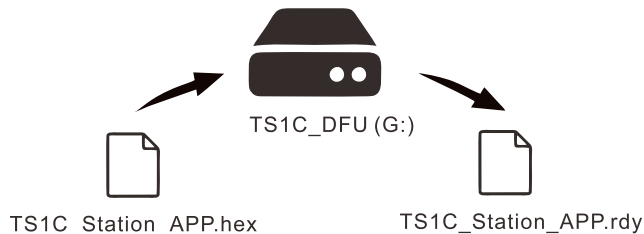

[7.1.2 Soldering pen firmware upgrade]

1. Visit www.miniware.com.cn to download the applicable TS1C soldering pen firmware to computer;
2. Press and hold “Boost” button of the soldering pen, and at the same time connect the pen to computer via a USB Type-C data cable. A removable hard disk named “TS1C_xxxx” will appear on the computer, release “Boost” button, and the pen enters DFU mode;
3. Copy the prepared hex file to the root directory of the hard disk. When the file suffix changes from .hex to .rdy, disconnect USB connection to complete the firmware upgrade of the soldering pen.

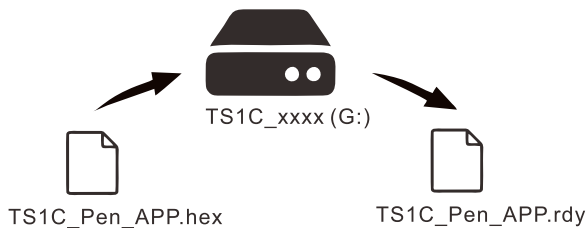

7.2 Customized boot-up icon

The boot-up icon of TS1C control station can be customized, and the setting method is as follows:

1. Prepare a 128*64 pixel monochrome BMP picture, and name the bmp file as login.bmp;
2. Connect TS1C control station to the computer via a USB Type-C data cable, a removable hard disk will appear on computer, click to enter the hard disk;

3. Copy the prepared bmp file to the root directory of the hard disk, disconnect USB connection to complete the customized icon setting.

8/Legal Statements

This device is complied with the regulation in the 15th part of FCC regulation. Operation is subject to the following two conditions:



(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received, including the interference that may cause undesired operation.



The CE mark is a registered trademark of European Community.

This CE mark shows that the product complies with all the relevant European Legal Directives.



UKCA (United Kingdom Conformity Assessed) mark is a certification mark for UK conformity.

This device complies with the standard testing and certification under British regulations required for electrical and electronic products to enter the British market.



Please do not dispose of the product together with household garbage.

Please handle it according to your local laws and regulations.

Каталог

Заявление о безопасности	39
01 Введение продукта	40
02 Кнопки и интерфейс	43
03 Выбор питания	44
04 Метод использования	46
05 Жало паяльника	54
06 Обыкновенные вопросы	55
07 Технический сервис	56
08 Логотипы законоположений	58

Заявление о безопасности

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием. Руководство пользователя содержит информацию о безопасном использовании, сохраните ее для дальнейшего использования. Пользователи могут посетить наш веб-сайт, чтобы узнать об обновлении руководства пользователя.

Общая безопасность

- Используйте только адаптер питания, предназначенный для этого продукта и сертифицированный в стране/регионе, где он расположен. (Подробные стандарты см. в P45)
- Не используйте его во влажной среде.
- Не используйте его в легковоспламеняющейся и взрывоопасной среде.
- Пожалуйста, держите поверхность продукта чистой и сухой.

Внимание

- При окончании использования или вы хотите уйти, пожалуйста, отключите питание, чтобы избежать пожара.
- После включения питания и повышения температуры, температура нагревательного элемента достигнет 100°C ~ 400°C (212°C ~ 752°C), чтобы избежать ожогов.
- При первом использовании из-за электротермических компонентов жало паяльника может слегка дымить, это является нормальным явлением.
- Не замочите TS1C в целом в воде или не используйте его мокрыми руками, чтобы избежать утечки электричества.
- TS1C состоит из прецизионных компонентов, избегайте падения;

Инструкция об ответственности за использование

Пользователь несет ответственность за любые особые, косвенные, побочные или последующие повреждения или убытки, вызванные какой-либо причиной или предположениями. Пользователь несет ответственность за любые повреждения или убытки, вызванные несанкционированной разборкой или модификацией продукта.

Пожалуйста, храните этот продукт хорошо, чтобы дети не использовали его в качестве игрушки без присмотра.

Условия работы

Условия работы	Рабочее состояние		Неработающее состояние
Температура	0°C ~ 50°C		-20°C ~ 60°C
Влажность	Высокая температура	40°C ~ 50°C, 0% ~ 60%RH	40°C ~ 60°C, 5% ~ 60%RH
	Низкая температура	0°C ~ 40°C, 10% ~ 90%RH	0°C ~ 40°C, 5% ~ 90%RH

1/Введение продукта

Беспроводная паяльная станция MINIWARE TS1C — это первый интеллектуальный настольный сварочный аппарат нового типа с накоплением энергии на основе связи BLE4.2 Bluetooth, разработанный и разработанный компанией e-Design. Использование технологии хранения энергии литий-ионных конденсаторных ячеек, которая отличается от традиционного режима питания литиевой батареи, и предоставляет пользователям беспроводную сварку на основе высоких технологий.

Беспроводная паяльная станция MINIWARE TS1C состоит из двух частей: базы управления и ручки паяльника. База управления выполняет беспроводное сопряжение и связь с ручкой паяльника через связь Bluetooth, реализуя комплексное дистанционное управление, такое как предварительный нагрев в режиме ожидания, регулировка температуры, настройка меню и просмотр информации о ручке паяльника, а также обеспечивает подставку и функцию зарядки для паяльника. ручка паяльника. В ручке паяльника используется паяльное жало MINIWARE 3,5 мм с аудиоинтерфейсом (MINIWARE обычное паяльное жало серии TS80/80P), которое может выполнять такие операции, как предварительный нагрев, постоянная температура и регулировка температуры в соответствии с управляющим сигналом базы. Режим) , с несколькими интеллектуальными гарантиями безопасности, такими как защита от перегрева, защита конденсатора от низкого напряжения и защита от зарядки.

Общий дизайн TS1C простой и гладкий, полный прохладных ощущений. База управления оснащена OLED-экраном 128 * 64 пикселей, который может отображать состояние ручки паяльника в режиме реального времени. Головка базы имеет тип USB- Интерфейс C, который можно использовать для обновления прошивки и доступа к PD 45 Вт; в нижней части основания есть 3 слота расширения, которые можно использовать для установки различных аксессуаров, таких как слоты для губки, для расширения функциональной сцены. Ручка паяльника TS1C имеет эргономичный дизайн и удобный захват; верхняя часть ручки оснащена интерфейсом USB Type-C для обновления прошивки (декоративная пластина из нержавеющей стали должна быть поднята), который можно использовать для автономного питания. Ручка имеет встроенный высокоэффективный энергоаккумулирующий конденсатор, максимальная мощность нагрева может достигать 36 Вт, и он может непрерывно сваривать более 180 паяных соединений (0805) в одном состоянии полной зарядки. Его отличная работа производительность может помочь вам значительно повысить эффективность вашей работы.

- Новая высокоэффективная технология хранения энергии на конденсаторах, время заряда и разряда 10000 уровней;
- Раздельный тип + настоящая беспроводная связь, наслаждайтесь беспроводной сваркой;
- BLE4.2 Технология связи Bluetooth для дистанционного управления и настройки;

База управления:

- Стандартная входная мощность PD 20 В 45 Вт MAX, защита от перегрузки по току;
- 128 * 64-пиксельный OLED-экран, отображение состояния ручки паяльника в режиме реального времени;
- Функция предварительного нагрева основания повышает эффективность нагрева;
- Дистанционное управление и настройка: регулировка температуры, настройка меню, просмотр информации и т. д.;
- В качестве кронштейна ручки паяльника, зарядной базы;
- Внизу есть 3 слота расширения, в которые можно установить различные аксессуары расширения (например, слоты для губок и т. д.);

Ручка паяльника:

- Встроенный конденсатор 750F, который можно заряжать через базу управления (интерфейс USB Type-C можно использовать для подачи питания в аварийной ситуации);
- Максимальная мощность сварки составляет 36 Вт, и он может непрерывно сваривать более 180 паяных соединений (0805) на одной полной мощности;
- Универсальное паяльное жало MINIWARE 3,5 мм с аудиоинтерфейсом ;
- Функция нагрева одной кнопкой (мощный режим);
- Ряд интеллектуальных гарантий безопасности: защита от перегрева, защита конденсатора от низкого напряжения, защита от зарядки и т. д.

1.1 Параметр производительности

База управления TS1C:

Модель	TS1C-S
Экран	Монохромный OLED-дисплей с разрешением 128*64 пикселей
Тип интерфейса	USB Type-C
Максимальное входное напряжение	PD 20V
Максимальная входная мощность	45W
Другие	Внизу есть три слота расширения, в которые можно установить различные аксессуары расширения.
Защита безопасности	Защита от сверхтока
Размером	База: 44.5*122*73 (мм); Губка танк: 42*43 (мм)
Вес	186g (включая стандартный резервуар для губки)

Ручка паяльника TS1C:

Модель	TS1C-P
Тип интерфейса	USB Type-C
Емкость конденсатора	750F
Время зарядки	7 минут
Максимальная мощность нагрева	36W
Диапазон регулировки температуры	100~400°C (212°F ~ 752°F)
Температурная стабильность	±3%
Наконечник паяльника	Универсальное паяльное жало MINIWARE 3,5 мм с аудиоинтерфейсом (паяльное жало серии TS80/80P);
Защита безопасности	Защита конденсатора от низкого напряжения, защита от зарядки конденсатора, защита от перегрева


Размером	φ23*133 (mm)
Вес	62g (не включая жало паяльника)

2/Кнопки и интерфейс

2.1 База управления паяльником



2.2 Ручка паяльника

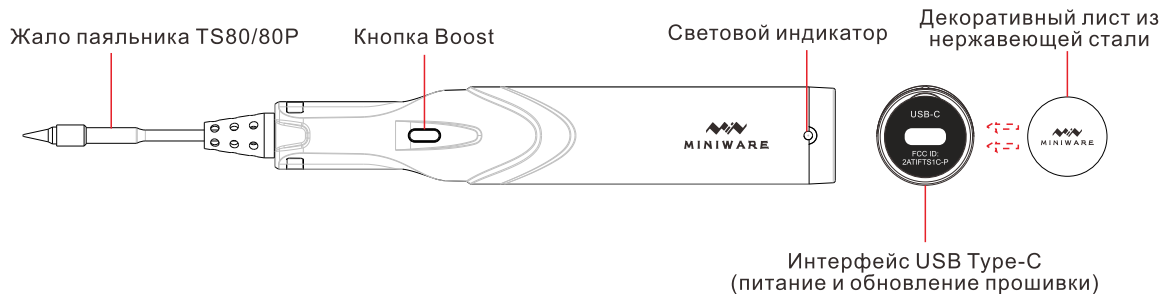

2.3 Световой индикатор

Светодиодный индикатор на хвосте ручки паяльника может подсказать состояние ручки. Состояние света и соответствующее описание следующие:

Световой статус	Экспресс
Не яркий	Ручка паяльника выключена или батарея разряжена
Всегда яркий	Ручка паяльника находится в нормальном рабочем состоянии
быстро мигает	Ручка паяльника находится в состоянии низкого/очень низкого заряда батареи/ипоучительн
медленное мигание	Ручка паяльника заряжается

3/Выбор питания

3.1 Выбор питания

База управления TS1C беспроводной паяльной станции использует входной интерфейс источника питания USB Type-C, который может поддерживать источник питания PD 20 В 45 Вт или выше (Не ограничиваясь включая зарядную головку, мобильный источник питания и т. д.). База управления имеет функцию предварительного нагрева. После того, как ручка паяльника соединена с базой и входит в основной интерфейс, ручка паяльника автоматически нагревается до заданной температуры предварительного нагрева и поддерживает постоянную температуру.

Пожалуйста, выберите стандартный источник питания PD, который поддерживает 20 В 45 Вт или выше для питания базы управления:


Рабочее напряжение	Температура предварительного нагрева	Самое быстрое время, потребляемое для нагрева с 25 °C до 300 °C	Самое короткое время, необходимое для нагрева от температуры предварительного нагрева до 300°C
20V	100°C	8s	12s
20V	150°C	12s	9s
20V	200°C	16s	7s
20V	250°C	20s	4s

3.2 Разместите и зарядите


Ручка паяльника TS1C может заряжать встроенный конденсатор через базу управления. Способ зарядки и состояние следующие:

1. Правильно поместите ручку паяльника в канавку основания. Совместите жало паяльника с гнездом для карты на базе и вставьте его, Толкните ручку паяльника вперед, Убедитесь, что контакты питания базы полностью соприкасаются с контактами питания на ручке паяльника (как на рис. 1);
2. После того, как ручка жала паяльника будет правильно размещена, она будет автоматически заряжаться через базу, и в строке состояния появится значок состояния зарядки «»;
3. После завершения каждой пайки рекомендуется снова положить ручку паяльника на базу для зарядки. Если мощность ручки паяльника полностью исчерпана, для ее повторной полной зарядки требуется около 7 минут. Рекомендуется зарядить ее не менее чем до двух уровней мощности перед пайкой.

Примечание. В экстренных случаях ручку паяльника можно подключить к источнику питания через интерфейс USB Type-C сверху, а входные параметры источника питания такие же, как и у основания.

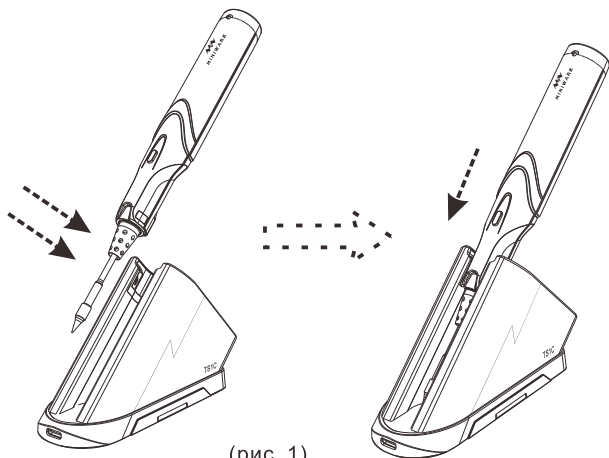

(рис. 1)

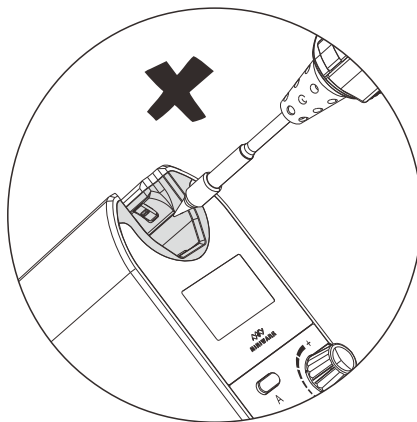

(рис. 2)

4/Метод использования

4.1 Включение и выключение

Начать работать

База управления TS1C подключена к источнику питания PD. После включения базы управления она автоматически включится. На экране сначала отобразится значок бренда и персонализированный значок, а затем перейдет в состояние ожидания и отобразит меню режима ожидания. Когда TS1C включается в первый раз, экран сразу переходит на страницу подключения Bluetooth (пожалуйста, обратитесь к разделу 4.2, чтобы узнать об операциях подключения Bluetooth), и после успешного подключения отобразится меню режима ожидания.

	Загрузочный значок	Значок бренда, не изменяемый
		Персонализированный значок, который можно изменить; значок бренда будет отображаться по умолчанию, если не будет изменен

A  Heating B  Setting	Меню ожидания	Значок нагрева ключа; нажмите клавишу А, чтобы войти в основной интерфейс
		Значок настройки параметра клавиши В; нажмите клавишу В, чтобы войти в меню настройки

Выключение:

1. Когда ручка паяльника размещена на базе, отключите питание базы, и ручка паяльника выключится вместе с базой;
2. Тройным нажатием кнопки «BOOST» на ручке паяльника отдельно выключить ручку паяльника. После выключения ручки паяльника она будет отсоединена от базы.

4.2 Подключение и отключение Bluetooth

[4.2.1 Bluetooth-соединение]

При первом использовании беспроводной паяльной станции TS1C необходимо выполнить сопряжение ручки паяльника с базой управления через Bluetooth.

- 1) Правильно расположите ручку на базе управления, чтобы получить наилучший сигнал Bluetooth;
- 2) Подключите базу управления к источнику питания и включите ее. После того, как значок включения питания отобразится на экране базы, он напрямую войдет в интерфейс поиска Bluetooth;



3) Выберите устройство для подключения с помощью ручки, нажмите В, чтобы подтвердить сопряжение и вернуться в интерфейс меню режима ожидания;

4) После того, как устройство будет успешно сопряжено, в правом верхнем углу строки состояния основного интерфейса появится логотип Bluetooth. В это время нажмите кнопку А на базе управления, чтобы войти в основной интерфейс, и паяльник наконечник начнет нагреваться или нажмите кнопку В, чтобы войти в меню настроек и задать параметры. При повторном использовании после успешного спаривания ручка автоматически завершит соединение с основанием.

5) Под главным интерфейсом длинная кнопка В позволяет видеть bluetooth устройство. В случае необходимости подключения к другому bluetooth устройствам, с помощью которого можно переключить набор, нажмите "В" для подтверждения соединения или "А" для выхода.

[4.2.2 Отключение Bluetooth]

Если вам нужно отключить соединение Bluetooth или привязку контактов между ручкой паяльника и базой управления, вы можете долго нажимать кнопку А на базе, чтобы отключить соединение Bluetooth, когда база находится в основном интерфейсе. При повторном использовании необходимо повторно выполнить Bluetooth-сопряжение устройства по способу 4.2.1.

4.3 Экранный дисплей

[4.3.1 Основной интерфейс]



[4.3.2 Статус бар]

После того, как ручка паяльника TS1C правильно размещена на базе управления, или ручка паяльника и база управления были успешно соединены по Bluetooth, в строке состояния основного интерфейса базы управления будут отображаться соответствующие значки в соответствии с фактическим состоянием.

Описание значка строки состояния:

Область	Икона	Определение	Иллюстрировать
A		Мощность ручки	Отображение текущего заряда батареи/низкой батареи/сверхнизкой батареи ручки паяльника; когда ручка паяльника находится на низком/сверхнизком заряде батареи, значок будет мигать, и на экране появится сообщение о низком заряде батареи (см. 4.4.2 для подробностей)
B		Зарядное состояние рукоятки	Указывает на то, что ручка паяльника находится в состоянии зарядки базы
C		Состояние сна	Когда появляется этот значок, ручка паяльника находится в спящем режиме*

Область	Икона	Определение	Иллюстрировать
D		Рабочее состояние рукоятки	Отображение текущего рабочего состояния ручки паяльника: нагрев/охлаждение/постоянная температура
E		Состояние жала паяльника	Этот значок отображается только в режиме ожидания и указывает на температуру заварной головки
			Когда появляется этот значок, это означает, что жало паяльника на рукоятке подключено неправильно, пожалуйста, проверьте, правильно ли вставлено жало паяльника в рукоятку или жало паяльника неисправно**
F		Состояние Bluetooth-соединения	Когда ручка паяльника и база управления находятся в состоянии соединения Bluetooth, значок всегда включен, в противном случае значок не отображается

* Когда устройство переходит в спящий режим, жало паяльника автоматически охлаждается до температуры сна и поддерживает постоянную температуру. Поднимите ручку паяльника, чтобы активировать.



** Когда устройство обнаруживает неисправность жала паяльника, в дополнение к подсказке в строке состояния на основном интерфейсе отображается сообщение «NO TIP!».



Примечание. Если ручка паяльника не подключена к базе управления через Bluetooth и не размещена на базе, в строке состояния экрана не будет отображаться строка состояния (как показано на рисунке ниже).



4.4 Настройки меню

В главном интерфейсе нажмите кнопку В на базе управления, чтобы войти в настройки меню, снова нажмите кнопку В, чтобы просмотреть меню, и поверните ручку, чтобы отрегулировать значение настройки меню; после завершения настройки подождите 5 секунд или нажмите кнопку А для подтверждения и возврата к основному интерфейсу/странице режима ожидания.

Быстрая операция: поверните ручку на базе управления в основном интерфейсе, чтобы отрегулировать рабочую температуру ручки паяльника.

Интерфейс меню	Название меню	Иллюстрировать	Диапазон настройки	По умолчанию
	Рабочая Температура	Рабочая температура рукоятки паяльника	100~400°C (212~752°F)	300
	Заданная температура	Температура предварительного нагрева ручки паяльника при предварительном нагреве на контрольной базе (не выше рабочей температуры)	100~400°C (212~752°F)	250
	Температура покоя	После того, как ручка паяльника не будет двигаться в течение определенного периода времени, ручка перейдет в спящий режим, и ручка будет поддерживаться при температуре сна.	100~400°C (212~752°F)	100
	Время покоя	Время от момента, когда ручка паяльника находится в состоянии покоя, до момента, когда он переходит в спящий режим. Возьми паяльник или нажми на любую кнопку, чтобы активировать его.	30~900S (с шагом 30)	300
	Время простоя	Время перехода рукоятки паяльника из спящего режима в режим ожидания (основной экран выключен)	30~900S (с шагом 30)	300
	Шаг температуры	Размер шага скачка значения при использовании базы управления для регулировки температуры	1~25	1

Интерфейс меню	Название меню	Иллюстрировать	Диапазон настройки	По умолчанию
	Яркость подсветки	Управление яркостью подсветки базы	1~10	5
	Единица измерения температуры	блок отображения температуры	°C/°F	°C
	Информация о версии устройства	HW: аппаратная версия; FW: версия прошивки S: База управления; P: ручка паяльника	-	-

4.5 Нагрев и регулировка температуры

[4.5.1 Нормальный режим нагрева и регулировки температуры]

1. После включения базы управления TS1C сопряженная база управления и ручка автоматически подключатся к Bluetooth (если вы используете TS1C в первый раз, см. 4.2 для операции сопряжения Bluetooth); после базы управления и пайки ручка паяльника успешно подключена, вы можете использовать Просмотр состояния ручки паяльника в строке состояния;

2. В режиме ожидания нажмите клавишу A, чтобы войти в основной интерфейс, и головка паяльника начнет предварительно нагреваться, если вам нужно установить параметры, нажмите клавишу B, чтобы войти в настройки меню;

3. Когда требуется пайка, возьмите ручку паяльника непосредственно с базы управления, и ручка автоматически нагреется до заданной рабочей температуры;

4. В рабочем состоянии поверните ручку, чтобы отрегулировать рабочую температуру;

5. После завершения пайки поместите ручку обратно на базу управления для зарядки, и ручка паяльника автоматически отрегулирует температуру предварительного нагрева и будет поддерживать постоянную температуру.

Примечание. Когда ручка паяльника отключена от базы управления по Bluetooth, ручка перестанет нагреваться.

[4.5.2 Мощный режим разогрева одним нажатием кнопки]

В нормальном рабочем состоянии ручки паяльника нажмите и удерживайте кнопку «BOOST» на ручке, чтобы войти в режим мощности нагрева одной кнопкой, и температура жала паяльника повысится и останется на уровне 400°C. После отпускания кнопки температура жала паяльника возвращается к заданной рабочей температуре.

[4.5.3 Напоминание о низком заряде батареи]

Когда батарея ручки паяльника слишком разряжена, значок батареи на экране контрольной базы будет мигать, на главном интерфейсе будет отображаться сообщение «Low Power!» о низком заряде батареи, и зуммер издаст короткий звуковой сигнал. В это время батарея ручки паяльника находится в состоянии низкого заряда батареи, но ее все еще можно нагревать при постоянной температуре в течение короткого времени, пожалуйста, заряжайте ее вовремя.



Когда оставшаяся мощность ручки паяльника больше не может поддерживать постоянную температуру, ручка переходит в состояние сверхнизкой мощности. Значок батареи на экране контрольной базы будет отображать предупреждение с восклицательным знаком и мигать, а основной интерфейс будет отображать напоминание о сверхнизком заряде батареи «Heating Stop!», и зуммер издаст три звуковых сигнала подряд. В этот момент ручка паяльника перестанет нагреваться и постепенно остынет. Пожалуйста, поместите ручку паяльника обратно в базу управления для зарядки или используйте USB Type-C для подключения к источнику питания PD для зарядки.



4.6 Файл конфигурации

Используйте кабель USB Type-C для передачи данных для подключения базы управления к компьютеру, на компьютере появится съемный жесткий диск, а на экране базы управления отобразится «CONFIG». Пользователи могут изменять настройки параметров TS1C через файл CONFIG.TXT на съемном жестком диске.

Параметры конфигурационного файла описываются следующим образом:

Параметры	Наименование параметров	Иллюстрировать	Диапазон настройки	По умолчанию
Work_Temp	Рабочая Температура	Рабочая температура ручки паяльника, единица °C/°F	°C: 100-400 °F: 212-752	300
Preheat_Temp	Заданная температура	Температура предварительного нагрева ручки паяльника на контрольной базе (не выше рабочей температуры), единица °C/°F	°C: 100-400 °F: 212-752	250
Sleep_Temp	Температура покоя	После того, как ручка паяльника не будет двигаться в течение определенного периода времени, ручка перейдет в спящий режим, и в это время ручка будет поддерживать температуру сна, единица °C/°F	°C: 100-400 °F: 212-752	100
Sleep_Time	Время покоя	Время перехода ручки паяльника в спящий режим из состояния покоя, единица S	30-900	300
Idle_Time	Время простоя	Время, необходимое ручке паяльника для перехода из спящего режима в режим ожидания (выключение основного экрана), единица S	30-900	300
Temp_Unit	Единица измерения температуры	Единица измерения температуры, по Цельсию °C/по Фаренгейту °F	0: (°C) 1: (°F)	0
Temp_Step	Шаг температуры	Размер шага значения при использовании контрольной базы для регулировки температуры	1-25	1
Back_Light	Яркость экрана	Управление яркостью подсветки базы	1-10	5
Version	Информация о версии	Информация о версии устройства	Не может быть изменен	-
Ble_Addr	Bluetooth-адрес	Информация о соединении Bluetooth	Устройство генерируется автоматически	-


5/Жало паяльника

5.1 Замените жало паяльника

1. Пожалуйста, дождитесь, когда паяльник опустится до нужной температуры, прежде чем заменить его;
2. Вытащите оригинальное жало паяльника и вставьте другое жало паяльника;
3. Вы можете подтвердить, установлено ли жало паяльника, управляя значком жала паяльника в строке состояния базы и подсказками на экране. Если в строке состояния на экране контрольной базы TS1C отображается значок «» или сообщение «NO TIP!», это означает, что жало паяльника установлено неплотно, вставьте его снова.

5.2 Выбор жала паяльника

Беспроводная паяльная станция TS1C совместима с умным паяльным жалом TS80/80P той же марки. Правильный выбор жала паяльника может сделать эффект более эффективным.

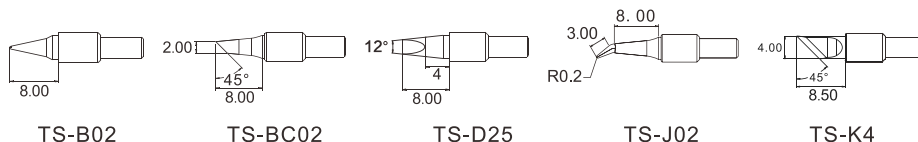

5.3 Уход жала паяльника

1. Если оно не используется в течение длительного времени, рекомендуется смочить жало паяльника в олове, чтобы предотвратить окисление;
2. Не оставляйте жало паяльника в состоянии высокотемпературного нагрева в течение длительного времени, чтобы избежать сухого обжига;
3. При сварке не оказывайте слишком сильное давление на жало паяльника и трите сварные точки, что приведет к повреждению жала паяльника;
4. Запрещается использовать грубые материалы или напильник для чистки жала паяльника;

5. Если поверхность жала паяльника окислилась и не прилипает к олову, при необходимости пользователь может использовать наждачное полотно 600-800 меш, чтобы осторожно тереть его и очистить ее изопропиловым спиртом или аналогичным раствором. Нагревается до 200 °С, немедленно прилипайте к олову, чтобы предотвратить окисление;

6. Не используйте флюс для пайки, содержащий высокое содержание хлора или кислоты, используйте только синтетическую смолу или флюс для пайки активированной смолы.

6/Обыкновенные вопросы

Вопрос	Проверка и обработка
После того, как база управления будет подключена к источнику питания, на ней отобразится “PD ERROR” или “CONFIG”	1. Подключенный блок питания не поддерживает протокол питания PD, замените его на подходящий блок питания; 2. Используемый шнур питания не поддерживает протокол питания PD, замените соответствующий шнур питания; 3. Интерфейс имеет плохой контакт.
База управления и ручка успешно подключены через Bluetooth, но нет отображения температуры/ручка не отвечает при изменении настроек меню	Если на экране базы отображается значок Bluetooth, связь Bluetooth может быть заблокирована. Вставьте ручку обратно в базу, отключите питание базы и снова включите питание.
Ручка паяльника не реагирует после помещения ее на базу управления	1. Проверьте правильность размещения ручки паяльника на базе управления и появление значка зарядки молнии в строке состояния экрана базы; 2. Подключена ли ручка паяльника к компьютеру для входа в режим DFU? Если да, поместите его снова на базу после завершения обновления прошивки.
Ручка паяльника не может подключиться к базе управления через Bluetooth	1. Подключена ли ручка паяльника к компьютеру для входа в режим DFU? Если да, поместите его снова на базу после завершения обновления прошивки. 2. Повторно соедините ручку паяльника с базой управления. Для метода сопряжения Bluetooth см. 4.2; 3. Когда мощность ручки паяльника слишком низкая, соединение Bluetooth не может быть установлено. Поместите ручку паяльника на базу управления, чтобы зарядить ее, или зарядите ее отдельно в течение нескольких минут, прежде чем активировать соединение Bluetooth.

Вопрос	Проверка и обработка
Ручка паяльника размещена на базе управления, а в строке состояния отображается только значок зарядки молнии без других значков состояния.	1. Сопряжена ли ручка паяльника с базой управления через Bluetooth? Если сопряжение не выполнено, сначала выполните сопряжение по Bluetooth; 2. Вытяните ручку паяльника и снова поместите ее на основание;
Температура ручки паяльника колеблется вокруг заданной температуры	1. Жало паяльника используется впервые или хранится во влажной среде? После того, как жало паяльника полностью нагреется, температуру можно поддерживать постоянной; 2. Вставлено ли жало паяльника в розетку; 3. Плохой ли контакт шнура питания.
Жало паяльника не прилипает к олову	1. Температура жала паяльника превышает 400 °С; 2. Жало паяльника не прилипает к олову должным образом; 3. Отсутствует ли флюс для пайки или использует паяльное олово с низкой чистотой или с низким содержанием олова; 4. Использовали ли губку, тряпку с высоким содержанием серы или сухую, чтобы протереть жало паяльника; 5. Прикасались ли он к органическим веществам, таким как пластик, кремниевый (силиконовый) жир или другим химическим веществам.


7/Технический сервис

7.1 Обновление прошивки

[7.1.1 База управления]

1. Посетите сайт www.miniware.com.cn и загрузите на компьютер соответствующую прошивку базы управления TS1C;
2. Нажмите и удерживайте кнопку В на базе управления и одновременно используйте кабель USB Type-C для передачи данных для подключения базы к компьютеру. На компьютере появится съемный жесткий диск с именем «TS1C DFU». В это время управляющая база переходит в режим DFU, и на экране базы отображается «TS1C DFU»;

3. Скопируйте подготовленное программно-аппаратное обеспечение hex в корневой каталог этого диска. Когда суффикс программно-аппаратного обеспечения изменяется с .hex на .rdu, отключите USB-соединение, чтобы завершить обновление программно-аппаратного обеспечения.

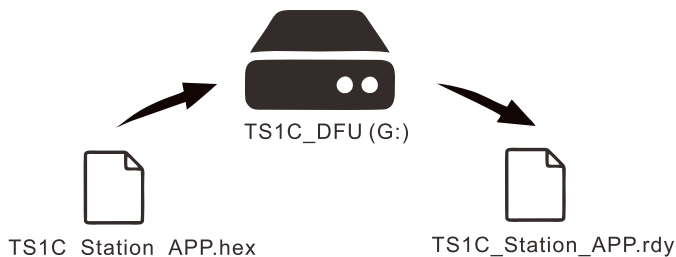


[7.1.2 Обновление прошивки геймпада]

1. Посетите сайт www.miniware.com.cn и загрузите на компьютер соответствующую прошивку ручки паяльника TS1C;

2. Нажмите и удерживайте кнопку «Boost» на ручке паяльника и одновременно используйте кабель для передачи данных USB Type-C для подключения ручки к компьютеру. Когда на компьютере появится съемный жесткий диск с именем «TS1C_xxxx», отпустите кнопку «Boost», и ручка перейдет в режим DFU;

3. Скопируйте подготовленное программно-аппаратное обеспечение hex в корневой каталог этого диска. Когда суффикс программно-аппаратного обеспечения изменяется с .hex на .rdu, отключите USB-соединение, чтобы завершить обновление программно-аппаратного обеспечения.

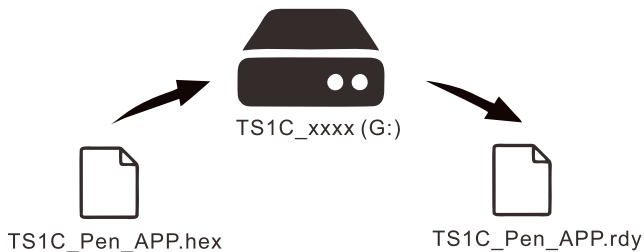

7.2 Самоопределяемый индивидуальный значок

База управления TS1C может установить персонализированный значок запуска, метод настройки следующий:

1. Подготовьте монохромный рисунок BMP 128 * 64 пикселей и настройте имя файла на login.bmp;
2. Используйте кабель данных USB TYPE-C для подключения базы управления TS1C к компьютеру, и компьютер отобразит съемный жесткий диск и войдет в жесткий диск;
3. Скопируйте подготовленное изображение в корневой каталог жесткого диска, отключите USB-соединение и завершите настройку персонализированного значка.

8/Логотипы законоположений

Это устройство соответствует нормам в части 15 правил FCC Федеральной комиссии по связи США. Рабочее устройство должно соответствовать следующим двум условиям:



- (1) Это устройство не может вызывать помех;
- (2) Это устройство должно выдерживать любые получаемые им помехи, включая помехи, которые могут привести к неожиданной операции.



Знак CE является зарегистрированным товарным знаком Европейского сообщества. Эта маркировка CE указывает на то, что продукт соответствует всем применимым европейским правовым нормам.



Знак UKCA (United Kingdom Conformity Assessed) является сертификационным знаком соответствия Великобритании. Это оборудование соответствует стандартным испытаниям и сертификации в соответствии с британскими правилами, необходимыми для выхода электрических и электронных продуктов на британский рынок.



Утилизируя изделие, не выбрасывайте его вместе с бытовым мусором. Пожалуйста, обращайтесь с ним в соответствии с местными законами и постановлениями.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	60
01 Einführung	61
02 Tasten & Anschlüsse	63
03 Stromquelle	65
04 Verwendung	67
05 Lötspitze	74
06 FAQ	75
07 Kundendienst	76
08 Rechtliche Erklärung	77

Sicherheitserklärung

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung an einem sicheren Ort auf. Weitere Informationen über diese Bedienungsanleitung finden Sie bitte auf unserer offiziellen Website.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie nur Netzadapter, die speziell für dieses Produkt entwickelt wurden oder von Ihrem Land/Ihrer Region zertifiziert sind (siehe Seite 5 für detaillierte Stromstandards);
- Betreiben Sie das Produkt nicht in feuchten Umgebungen;
- Betreiben Sie das Produkt nicht in entflammaren und explosiven Umgebungen;
- Halten Sie die Oberfläche des Geräts sauber und trocken.

Wichtige Hinweise

- Bitte schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht benutzen oder unbeaufsichtigt lassen, um einen Brand zu vermeiden;
- Nach dem Einschalten des Geräts erreicht die Temperatur der Lötspitze im Betrieb 100 °C bis 400 °C (212 °F bis 752 °F). Bitte seien Sie vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden;
- Bei dem ersten Gebrauch kann die Lötspitze aufgrund der Erwärmung des Heizelements einen leichten Rauch erzeugen, was ein normales Phänomen ist.
- Tauchen Sie die TS1C nicht in Wasser ein und verwenden Sie sie nicht mit nassen Händen, um einen Stromschlag zu vermeiden;
- Die TS1C besteht aus Präzisionskomponenten. Bitte lassen Sie sie nicht fallen.

Haftungserklärung

Der Benutzer haftet für alle besonderen, indirekten, zufälligen oder nachfolgenden Schäden oder Verluste, die durch eine unsachgemäße Verwendung des Produkts entstehen. Der Benutzer haftet für alle Schäden oder Verluste, die durch unbefugte Demontage oder Modifikation des Produkts entstehen. Bitte bewahren Sie dieses Produkt an einem sicheren Ort auf, damit Kinder es nicht unbeaufsichtigt benutzen können.

Betriebsbedingung

Betriebsbedingung	Betriebszustand		Nicht-Betriebszustand
Temperatur	0°C bis 50°C		-20°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	Hohe Temperatur	40°C bis 50°C, 0% bis 60% RH	40°C bis 60°C, 5% bis 60% RH
	Niedrige Temperatur	0°C bis 40°C, 10% bis 90% RH	0°C bis 40°C, 5% bis 90% RH

1 / Einführung

Die von e-Design entwickelte kabellose Lötstation TS1C von MINIWARE ist das erste neue intelligente Desktop-Lötgerät mit Energiespeicher, das auf der Bluetooth-Kommunikation BLE4,2 basiert. Die Energiespeicher-Technologie mit Lithium-Ionen-Kondensator-Kern (im Folgenden als Kondensator bezeichnet) unterscheidet sich von der herkömmlichen Stromversorgung mit Lithium-Batterien und bietet dem Benutzer ein kabelloses High Tech-Löterlebnis.

Die kabellose Lötstation TS1C von MINIWARE besteht aus zwei Teilen: einer Kontrollstation und einem Lötstift. Die Kontrollstation verbindet sich mit dem Lötstift über Bluetooth und ermöglicht eine komplexe Fernsteuerung, wie z. B. Vorheizen im Standby-Modus, Temperaturregelung, Menüeinstellung, Anzeige von Geräteinformationen usw., während sie zur gleichen Zeit als Ständer und Ladestation für den Lötstift dient. Der Lötstift von TS1C verwendet die MINIWARE-Lötpitze mit 3,5-mm-Audioschnittstellen (MINIWARE TS80/80P) und führt Funktionen wie Vorheizen, konstantes Aufheizen, Temperaturregelung usw. entsprechend den Steuersignalen der Station durch. Sie kann in den Boost-Modus wechseln, indem Sie die Taste am Lötstift gedrückt halten. Der Lötstift verfügt außerdem über mehrere intelligente Sicherheitsfunktionen wie Übertemperaturschutz, Unterspannungsschutz für Kondensatoren und Ladeschutz.

Das Gesamtdesign von TS1C ist einfach, glatt und cool. Die Kontrollstation verfügt über einen OLED-Bildschirm mit 128*64 Pixeln zur Anzeige des Lötstiftstatus in Echtzeit. Auf der Vorderseite der Station befindet sich ein USB-Typ-C-Anschluss zum Stromeingang für PD 20V/45W und Firmware-Upgrade. Darüber hinaus gibt es 3 Erweiterungssteckplätze auf der Unterseite der Station zur Installation verschiedener Zubehörteile wie Fach für Abstreifschwamm, um mehr funktionale Nutzung zu bieten. Der TS1C-Lötstift ist ergonomisch gestaltet und liegt gut in der Hand. Die Oberseite des Lötstifts verfügt über einen USB-Typ-C-Anschluss für Firmware-Upgrades (unter dem Edelstahl-Dekorstück), die in Notfällen als Stromzufuhr dienen kann. Der Stift hat einen eingebauten hocheffizienten Energiespeicher-Kondensator mit einer maximalen Heizleistung von 36W und kann ununterbrochen mehr als 180 Lötstellen (0805) mit einer einzigen vollen Ladung löten. Seine hervorragende Leistung kann Ihre Arbeitseffizienz erheblich verbessern.

- Neue hocheffiziente Kondensator-Energiespeichertechnologie für 10.000 Mal Aufladen/Entladen;
- Abnehmbare Struktur und echtes Wireless bieten reibungslose Erfahrung des Lötens;
- Bluetooth-Kommunikation (BLE4. 2) ermöglicht die Fernsteuerung und Einstellung.

Kontrollstation:

- Standard PD 20V 45W (MAX) Stromeingang, Überstromschutz;
- OLED-Bildschirm mit 128*64 Pixeln, Anzeige des Lötstiftstatus in Echtzeit;
- Vorheizen der Kontrollstation zur Verbesserung der Heizleistung;tellung.
- Fernsteuerung und Einstellung: Temperaturregelung, Menüeinstellung, Anzeige von Geräteinformationen usw.
- Dient als Ständer und Ladestation;
- Drei Erweiterungssteckplätze für mehrere erweiterbaren Zubehörteile wie Fach für Abstreifschwamm.

Lötstift:

- Eingebauter 750F-Kondensator ist über die Kontrollstation wiederaufladbar (Stromversorgung über USB-Typ-C-Anschluss im Notfall);
- Heizleistung von bis zu 36W, kann ununterbrochen mehr als 180 Lötstellen (0805) mit einer einzigen vollen Ladung löten;
- Kompatibel mit MINIWARE 3,5-mm-Audioschnittstellen-Lötspitzen (TS80/80P);
- Boost-Modus (Halten der Taste am Lötstift);
- Mehrere intelligente Sicherheitsfunktionen: Übertemperaturschutz, Unterspannungsschutz für Kondensatoren, Ladeschutz usw.

1.1 Spezifikationen

Kontrollstation von TS1C:

Modell	TS1C-C
Bildschirm	128*64 Pixel OLED
Anschluss	USB-TYP-C
Max. Eingangsspannung	PD2 20V
Max. Eingangsleistung	45W
Weitere Option	3 Erweiterungssteckplätze für mehrere erweiterbaren Zubehörteile
Sicherheitsfunktion	Überstromschutz


Abmessungen	Kontrollstation: 44, 5 x 122 x 73 mm
	Fach für Abstreifschwamm: 42 x 43 mm
Gewicht	186 g (inkl. Fach für Abstreifschwamm)


Lötstift von TS1C:

Modell	TS1C-P
Anschluss	USB-TYP-C
Kapazität	750F
Ladezeit	7 Min.
Max. Heizleistung	36W
Temperaturbereich	100~400°C (212°F~752°F)
Temperaturgenauigkeit	±3%
Lötpitze	MINIWARE 3,5-mm-Audioschnittstellen-Lötpitzen (TS80/80P)
Sicherheitsfunktion	Unterspannungsschutz, Ladeschutz, Übertemperaturschutz
Abmessungen	Φ 23 x 133 mm
Gewicht	62 g (ohne Lötpitze)


2 / Tasten & Anschlüsse

2.1 Kontrollstation

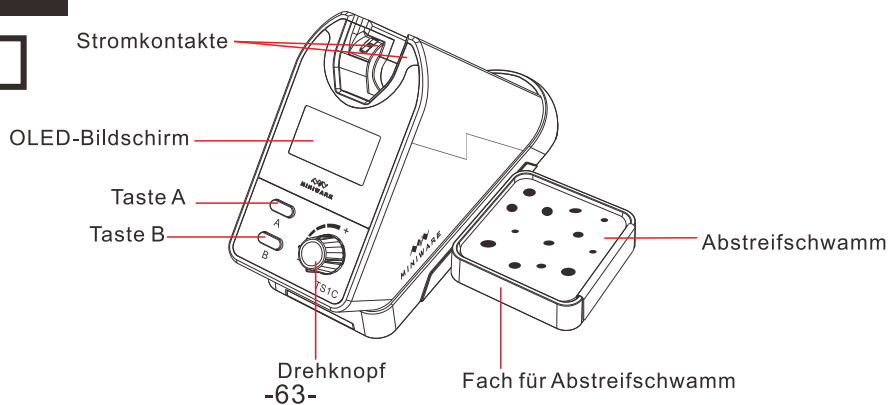

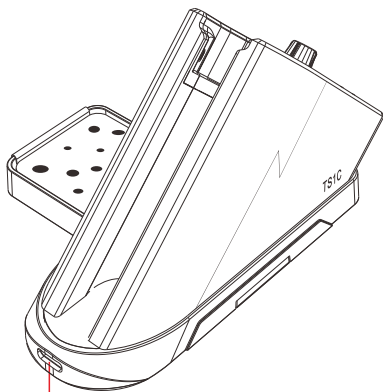


USB-TYP-C-Anschluss
(zur Stromversorgung und zum Firmware-Upgrade)

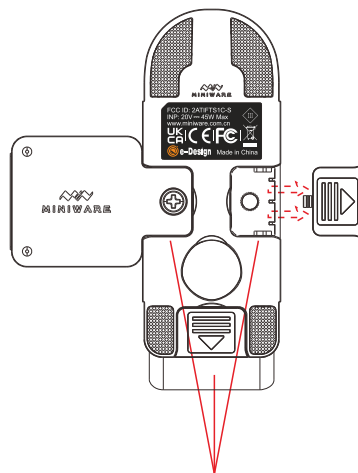

Erweiterungssteckplätze*3

2.2 Kontrollstation

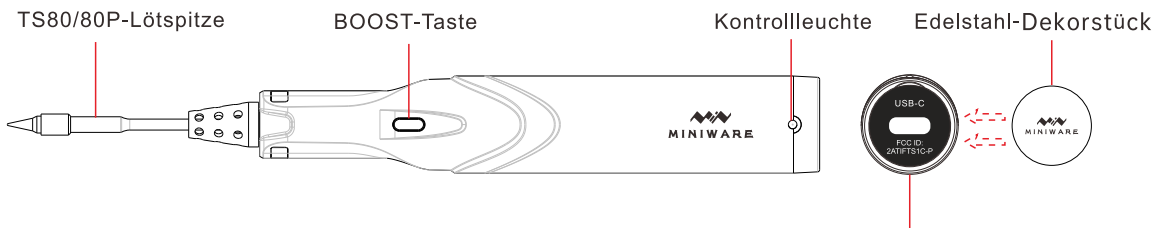

USB-TYP-C-Anschluss (zur Stromversorgung und zum Firmware-Upgrade)

2.3 Kontrollleuchte

Die Kontrollleuchte am Ende des Lötstiftes kann den Status des Stiftes anzeigen. Der Lichtstatus und die entsprechende Beschreibung sind wie folgt:

Lichtstatus	Beschreibung
Aus	Der Lötstift ist ausgeschaltet oder die Batterie ist leer
Immer an	Der Lötstift ist im normalen Betriebszustand
Schnell blinken	Der Lötstift hat einen niedrigen Batteriestand/Alarm beim Fehler
Langsam blinken	Der Lötstift wird gerade aufgeladen

3 / Stromquelle

3.1 Auswahl der Stromquelle

Die Kontrollstation der kabellosen Lötstation TS1C verwendet einen USB-Typ-C-Anschluss, der eine PD-Stromversorgung von PD 20V 45W (MAX) oder mehr unterstützen kann (inkl. Ladeadapter, mobile Stromversorgung usw.). Die Kontrollstation verfügt über eine Vorheizfunktion. Nachdem der Lötstift mit der Kontrollstation gekoppelt und in die Hauptschnittstelle gewechselt wurde, heizt der Lötstift automatisch auf die voreingestellte Vorwärmtemperatur und hält die Temperatur konstant.

Bitte wählen Sie ein Standard-PD-Netzteil, das PD 20V 45W oder mehr unterstützt, um die Kontrollstation mit Strom zu versorgen.

Betriebsspannung	Vorwärmtemperatur	Schnellste Zeit von 25°C bis zur Vorwärmtemperatur	Schnellste Zeit von der Vorwärmtemperatur bis 300°C
20V	100 °C	8s	12s
20V	150 °C	12s	9s
20V	200 °C	16s	7s
20V	250 °C	20s	4s

3.2 Platzierung und Aufladen



Der Lötstift von TS1C kann den eingebauten Kondensator über die Kontrollstation aufladen. Die Lademethode und der Status sind wie folgt:

Setzen Sie den Lötstift richtig auf den Steckplatz der Kontrollstation. Richten Sie die Lötspitze auf den langen Steckplatz der Kontrollstation aus, legen Sie sie ein und schieben Sie den Lötstift nach vorne (siehe Abb.1), damit die Stromkontakte der Kontrollstation in vollem Kontakt mit den Stromkontakten des Lötstiftes stehen (eine solche Art der Platzierung kann effektiv verhindern, dass die heiße Lötspitze das Kunststoffteil in der Nähe der Vorderseite der Steckplätze beschädigt).

Nachdem der Lötstift richtig platziert wurde, wird er automatisch über die Kontrollstation aufgeladen, und das Ladestatussymbol „⚡“ erscheint in der Statusleiste.

Bitte legen Sie den Lötstift nach jedem Lötvorgang zum Aufladen wieder in die Kontrollstation. Wenn die Batterie des Lötstiftes leer ist, dauert eine vollständige Aufladung etwa 7 Minuten. Es wird empfohlen, den Lötstift vor dem Löten auf mindestens zwei Balken der Batterieleistung aufzuladen.

Hinweis: Im Notfall kann der Lötstift über den USB-Typ-C-Anschluss an der Oberseite mit Strom versorgt werden. Die Eingangsparameter für die Stromversorgung sind die gleichen wie für die Kontrollstation.

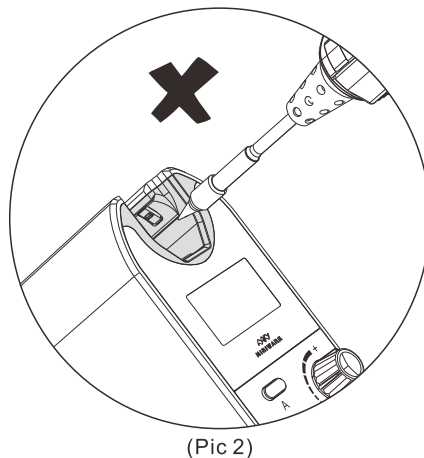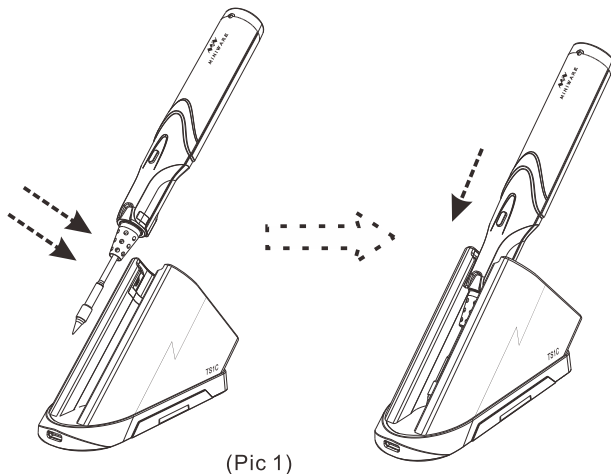

4 / Verwendung

4.1 Ein-/Ausschalten

Einschalten:

Wenn die Kontrollstation von TS1C an die PD-Stromversorgung angeschlossen wird, schaltet sie sich automatisch ein. Der Bildschirm zeigt zunächst das Markensymbol und das benutzerdefinierte Symbol an, wechselt dann in den Standby-Zustand und zeigt das Standby-Menü an. Wenn die TS1C zum ersten Mal eingeschaltet wird, springt der Bildschirm direkt auf die Bluetooth-Verbindungsseite (siehe 4,2 für die Bluetooth-Verbindung). Das Standby-Menü wird angezeigt, nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

	Einschaltsymbol	Markensymbol, nicht änderbar
		Benutzerdefiniertes Symbol, änderbar; das Markensymbol wird standardmäßig angezeigt, wenn es nicht geändert wird
	Einschaltsymbol	Taste A für das Aufheizungssymbol; drücken Sie die Taste A, um die Hauptschnittstelle aufzurufen
		Taste B für das Parametereinstellung-Symbol; drücken Sie die Taste B, um das Einstellungsmenü aufzurufen

Ausschalten:

Wenn der Lötstift bereits auf der Kontrollstation platziert ist, trennen Sie die Stromversorgung von der Kontrollstation und der Lötstift wird zusammen mit der Kontrollstation ausgeschaltet.

Klicken Sie dreimal auf die „BOOST“-Taste des Lötstiftes, um den Lötstift allein auszuschalten. Nachdem der Lötstift ausgeschaltet ist, wird er von der Kontrollstation getrennt.

4.2 Ein-/Ausschalten

[4.2.1 Bluetooth verbinden]

Bei der ersten Verwendung von TS1C müssen Sie den Lötstift über Bluetooth mit der Kontrollstation verbinden.

- 1) Setzen Sie den Lötstift richtig auf die Kontrollstation, um das beste Bluetooth-Signal zu erhalten.
- 2) Schließen Sie die Kontrollstation an die PD-Stromversorgung an und schalten Sie sie ein. Nachdem das Einschaltssymbol auf dem Bildschirm erscheint, wird direkt die Bluetooth-Suchschnittstelle aufgerufen.

- 3) Wählen Sie das zu verbindende Gerät durch Drehen des Drehknopfs aus und drücken Sie die Taste B, um die Kopplung zu bestätigen und zum Standby-Modus zurückzukehren.
- 4) Nach der erfolgreichen Kopplung erscheint ein Bluetooth-Logo in der oberen rechten Ecke der Statusleiste. Drücken Sie die Taste A auf der Kontrollstation, um die Hauptschnittstelle aufzurufen und die Lötspitze vorzuheizen. Oder drücken Sie die Taste B, um das Einstellungs Menü aufzurufen und die Parameter einzustellen. Wenn Sie den Lötstift nach erfolgreicher Kopplung erneut verwenden, wird die Verbindung zwischen dem Lötstift und der Kontrollstation automatisch abgeschlossen.
- 5) Halten Sie auf der Hauptschnittstelle die Taste B gedrückt, um die Bluetooth-Geräte anzuzeigen. Drehen Sie den Drehknopf, um ein neues Gerät auszuwählen. Drücken Sie die Taste B zum Bestätigen der Kopplung, oder die Taste A zum Beenden.




[4.2.2 Bluetooth verbinden]

Wenn Sie die Bluetooth-Verbindung oder die Kopplung zwischen dem Lötstift und der Kontrollstation trennen möchten, halten Sie bitte auf der Hauptschnittstelle die Taste A gedrückt, wenn sich die Kontrollstation in der Hauptschnittstelle befindet. Bei der nächsten Verwendung müssen Sie die Geräte erneut über Bluetooth koppeln (siehe 4.2.1).

4.3 Bildschirmanzeige

[4.3.1 Hauptschnittstelle]

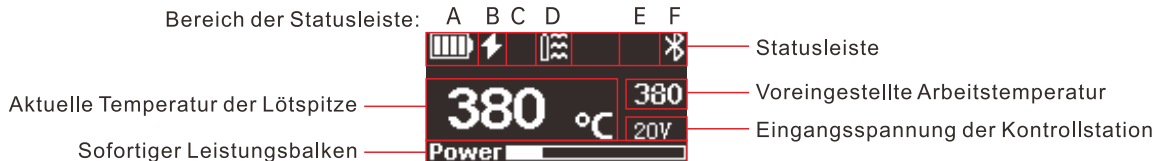

[4.3.2 Statusleiste]

Wenn der Lötstift von TS1C richtig auf der Kontrollstation platziert ist oder der Lötstift und die Kontrollstation erfolgreich über Bluetooth verbunden wurden, zeigt die Statusleiste auf dem Bildschirm der Kontrollstation die entsprechenden Symbole nach dem aktuellen Status des Lötstiftes an.

Beschreibung der Symbole in der Statusleiste:

Bereich	Symbol	Bezeichnung	Beschreibung
A		Batteriestand des Lötstifts	Zeigt den aktuellen Batteriezustand/ niedrigen Batteriezustand / extra-niedrigen Batteriestand des Lötstifts an; wenn der Batteriestand niedrig oder extre-niedrig ist, blinkt das Symbol und auf dem Bildschirm erscheint eine Meldung für schwache Batterie (siehe 4.4.2 für weitere Einzelheiten).
B		Ladestatus des Lötstifts	Zeigt an, dass der Lötstift über die Kontrollstation aufgeladen wird.
C		Ruhezustand	Zeigt an, dass sich der Lötstift im Ruhezustand befindet.*
D		Betriebsstatus des Lötstifts	Zeigt den aktuellen Betriebsstatus des Lötstifts an: Aufwärmen/Abkühlen/konstante Temperatur.
E		Status der Lötspitze	
			Dieses Symbol erscheint nur, wenn die Lötspitze nicht richtig angeschlossen ist. Bitte prüfen Sie, ob die Lötspitze richtig in den Lötstift eingesetzt ist oder ob die Lötspitze abnormal ist**.
F		Status der Bluetooth-Verbindung	Wenn sich der Lötstift und die Kontrollstation im Bluetooth-Verbindungsstatus befinden, leuchtet dieses Symbol immer. Andernfalls wird das Symbol nicht angezeigt.


*Wenn das Gerät in den Ruhezustand wechselt, kühlt die Lötspitze automatisch auf die Schlaftemperatur ab und hält die Temperatur konstant. Der Lötstift kann aktiviert werden, indem Sie den Lötstift anheben oder eine beliebige Taste drücken.



****Wenn das Gerät eine Anomalie an der Lötspitze feststellt, erscheint in der Statusleiste auf der Benutzeroberfläche „NO TIP!“.**



Hinweis: Wenn der Lötstift nicht über Bluetooth mit der Kontrollstation verbunden ist und nicht auf der Kontrollstation platziert ist, werden keine Statussymbole in der Statusleiste auf dem Bildschirm angezeigt (siehe Abbildung unten).



4.4 Menüeinstellungen

Drücken Sie die Taste B in der Hauptschnittstelle auf der Kontrollstation, um die Menüeinstellungen aufzurufen. Drücken Sie die Taste B erneut, um durch die Menüs zu blättern. Drehen Sie den Drehknopf, um den Einstellungswert anzupassen. Warten Sie nach der Einstellung 5 Sekunden oder drücken Sie die Taste A, um zu bestätigen und zur Hauptschnittstelle/Standby-Oberfläche zurückzukehren. Schnelle Bedienung: Drehen Sie den Drehknopf in der Hauptschnittstelle auf der Kontrollstation, um die Betriebstemperatur des Lötstifts einzustellen.

Menü-Schnittstelle	Bezeichnung	Beschreibung	Einstellbereich	Standardeinstellungen
	Betriebstemperatur	Betriebstemperatur des Lötstiftes	100~400°C (212°F~752°F)	300
	Vorwärmtemperatur	Vorwärmtemperatur des Lötstiftes beim Vorwärmen auf der Kontrollstation (nicht höher als die Betriebstemperatur)	100~400°C (212°F~752°F)	250
	Schlaftemperatur	Wenn der Lötstift eine bestimmte Zeit lang stillsteht, geht er in den Ruhezustand über. Zu diesem Zeitpunkt wird die Spitze auf der Schlaftemperatur gehalten	100~400°C (212°F~752°F)	100

Menü-Schnittstelle	Bezeichnung	Beschreibung	Einstellbereich	Standardeinstellungen
	Schlafzeit	Die Zeit vom Stillstand des Lötstifts bis zum Eintritt in den Schlafmodus. Bewegen Sie den Lötstift oder drücken Sie eine beliebige Taste, um ihn aufzuwecken.	30~900S (Schrittweite von 30)	300
	Standby-Zeit	Die Zeit des Lötstifts vom Ruhezustand bis zum Standby-Modus (Bildschirm der Kontrollstation aus)	30~900S (Schrittweite von 30)	300
	Schrittweite der Temperatur	Die Schrittweite bei der Temperatureinstellung über die Kontrollstation	1~25	1
	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung der Kontrollstation	1~10	5
	Einheit der Temperatur	Die Schrittweite bei der Temperatureinstellung über die Kontrollstation	°C~°F	°C
	Informationen zur Geräteversion	HW: Hardware-Version FW: Firmware-Version C: Kontrollstation P: Lötstift	-	-

4.5 Aufheizen und Temperaturregelung

[4.5.1 Normaler Betrieb für Aufheizen und Temperaturregelung]

Nachdem die TS1C-Kontrollstation an die Stromversorgung angeschlossen ist, werden die gekoppelte Kontrollstation und der Lötstift automatisch über Bluetooth verbunden (bei dem ersten Gebrauch siehe bitte 4.2 für die Bluetooth-Verbindung). Nachdem die Kontrollstation und der Lötstift erfolgreich verbunden sind, können Sie den Status des Lötstifts in der Statusleiste überprüfen.

Drücken Sie im Standby-Modus die Taste A, um die Hauptschnittstelle aufzurufen. Die Lötspitze beginnt mit dem Vorheizen. Wenn die Parameter eingestellt werden müssen, drücken Sie die Taste B, um die Menüeinstellungen aufzurufen.

Wenn Sie löten müssen, nehmen Sie den Lötstift direkt von der Kontrollstation, und der Lötstift wird automatisch auf die voreingestellte Betriebstemperatur aufheizen.

Drehen Sie im Arbeitszustand den Drehknopf, um die Betriebstemperatur direkt einzustellen.

Nach dem Lötvorgang legen Sie den Lötstift zum Aufladen wieder auf die Kontrollstation. Er wird sich automatisch auf die Vorwärmtemperatur einstellen und die Temperatur konstant halten.

Hinweis: Wenn die Bluetooth-Verbindung zwischen dem Lötstift und der Kontrollstation unterbrochen wird, hört der Lötstift auf zu heizen.

[4.5.2 BOOST-Modus]

Halten Sie im normalen Betriebszustande die „BOOST“-Taste auf dem Lötstift gedrückt, um den Boost-Heizmodus aufzurufen. Die Temperatur der Lötspitze steigt an und bleibt bei 400°C. Nach dem Loslassen der Taste kehrt die Temperatur der Lötspitze auf die voreingestellte Betriebstemperatur zurück.

[4.5.3 Alarm für niedrigen Batteriestand]

Wenn die Batterie des Lötstifts zu schwach ist, blinkt das Batteriesymbol auf dem Bildschirm der Kontrollstation, eine Meldung „Low Power!“ auf der Benutzeroberfläche wird angezeigt und der Summer piept einmal. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich der Lötstift in einem niedrigen Batteriestand, kann aber noch für kurze Zeit bei konstanter Temperatur erhitzt werden. Bitte laden Sie ihn rechtzeitig auf.



Wenn die verbleibende Batterieleistung nicht mehr ausreicht, um eine konstante Temperatur aufrechtzuerhalten, wechselt der Lötstift in den Energiesparmodus. Das Batteriesymbol auf dem Bildschirm der Kontrollstation zeigt ein Ausrufezeichen und blinkt, die Meldung „Heating Stop!“ auf der Benutzeroberfläche erscheint und der Summer piept dreimal. Zu diesem Zeitpunkt hört der Lötstift auf zu heizen und kühlt langsam ab. Bitte legen Sie den Lötstift zurück in die Kontrollstation oder schließen Sie über ein USB-Typ-C-Kabel mit einem PD-Netzteil zum Aufladen an.



4.6 Konfiguration

Schließen Sie die Kontrollstation mit dem USB-Typ-C-Kabel an den Computer an. Auf dem Computer erscheint eine

Wechselfestplatte und auf dem Bildschirm der Kontrollstation wird „CONFIG“ angezeigt. Benutzer können die Parametereinstellungen der TS1C über die Datei CONFIG.TXT auf der Wechselfestplatte einstellen. Die Parameter der Konfigurationsdatei werden im Folgenden beschrieben:

Parameter	Bezeichnung	Beschreibung	Einstellbereich	Standardwert
Work_Temp	Betriebstemperatur	Betriebstemperatur des Lötstiftes; Einheit: °C / °F	°C :100-400 °F:212-752	300
Preheat_Temp	Vorwärmtemperatur	Vorwärmtemperatur des Lötstiftes beim Vorwärmen auf der Kontrollstation (nicht höher als die Betriebstemperatur); Einheit: °C / °F	°C :100-400 °F:212-752	250
Sleep_Temp	Schlaftemperatur	Wenn der Lötstift eine bestimmte Zeit lang stillsteht, geht er in den Ruhezustand über. Zu diesem Zeitpunkt wird die Spitze auf der Schlaftemperatur gehalten; Einheit: °C / °F	°C :100-400 °F:212-752	100
Sleep_Time	Schlafzeit	Die Zeit vom Stillstand des Lötstifts bis zum Eintritt in den Schlafmodus; Einheit: S	30-900	300
Idle_Time	Standby-Zeit	Die Zeit des Lötstifts vom Ruhezustand bis zum Standby-Modus (Bildschirm der Kontrollstation aus); Einheit: S	30-900	300
Temp_Unit	Einheit der Temperatur	Einheit der Temperaturanzeige: °C / °F	0:°C 1:°F	0
Temp_Step	Schrittweite der Temperatur	Die Schrittweite bei der Temperatureinstellung über die Kontrollstation	1-25	1
Back_Light	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung der Kontrollstation	1-10	5
Version	Informationen zur Version	Informationen zur Geräteversion	Nicht änderbar	1
Ble_Addr	Informationen zur Version	Informationen zur Bluetooth-Verbindung	Automatisch vom Gerät generiert	1

5 / Lötspitze

5.1 Austausch der Lötspitze


Tauschen Sie die Lötspitze aus, nachdem die Stromzufuhr unterbrochen wurde und die Lötspitze auf eine angemessene Temperatur abgefallen ist.

Ziehen Sie die ursprüngliche Lötspitze direkt heraus und setzen Sie dann eine andere Lötspitze ein.

Anhand des Lötspitzensymbols in der Statusleiste der Kontrollstation und der Meldung auf dem Bildschirm prüfen Sie, ob die Lötspitze richtig eingesetzt wurde. Wenn in der Statusleiste ein Symbol „“ oder eine Meldung „NO TIP!“ erscheint, ist die Lötspitze nicht fest installiert. Bitte setzen Sie die Lötspitze erneut ein.

5.2 Auswahl der Lötspitze

Die kabellose Lötstation TS1C ist mit den Lötspitzen TS80/80P von MINIWARE kompatibel. Die Wahl der richtigen Lötspitze führt zu einer höheren Effizienz.

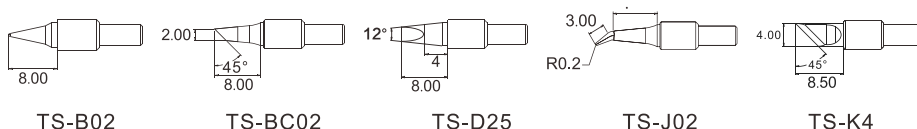

5.3 Instandhaltung der Lötspitze

1. Bei längerem Nichtgebrauch wird empfohlen, die Lötspitze zu verzinnen, um Oxidation zu vermeiden.
2. Lassen Sie die Lötspitze nicht für längere Zeit bei hoher Temperatur erhitzen, um Trockenbrand zu vermeiden.
3. Üben Sie beim Löten nicht zu viel Druck auf die Lötspitze aus, um die Lötstelle zu reiben, damit die Lötspitze nicht beschädigt wird.
4. Reinigen Sie die Lötspitze niemals mit rauen Materialien oder Feilen.
5. Wenn die Oberfläche der Lötspitze oxidiert ist und nicht am Zinn haftet, kann der Benutzer sie vorsichtig mit 600-800 Maschen Schmirgelleinen abreiben und mit Ethylpropanol oder einer gleichwertigen Lösung reinigen. Tauchen Sie die Lötspitze sofort nach dem Erhitzen auf 200°C in Zinn, um die Oxidation zu verhindern.
6. Verwenden Sie keine chlor- oder säurehaltigen Flussmittel, sondern nur Kunstharze oder aktivierte Harzflussmittel.

Problem	Lösung
„PD ERROR“ oder „CONFIG“ wird angezeigt, wenn die Kontrollstation an die Stromversorgung angeschlossen wurde.	1. Das angeschlossene Netzteil unterstützt das PD-Protokoll nicht. Bitte ersetzen Sie es durch ein geeignetes Netzteil; 2. Das verwendete Stromkabel unterstützt das PD-Protokoll nicht. Bitte ersetzen Sie es durch ein geeignetes Stromkabel; 3. schlechter Schnittstellenkontakt.
Die Kontrollstation und der Lötstift wurden erfolgreich über Bluetooth verbunden, aber es gibt keine Temperaturanzeige oder der Lötstift reagiert nicht, wenn die Menüeinstellungen über die Kontrollstation angepasst werden.	Wenn das Bluetooth-Symbol auf dem Bildschirm der Kontrollstation angezeigt wird, ist die Bluetooth-Kommunikation möglicherweise blockiert. Legen Sie den Lötstift wieder in die Kontrollstation ein, trennen Sie die Kontrollstation von der Stromversorgung und schließen Sie sie wieder an die Stromversorgung an.
Der Lötstift reagiert nicht, nachdem er auf der Kontrollstation platziert wurde.	1. Prüfen Sie, ob der Lötstift richtig auf der Kontrollstation platziert wurde und ob das Blitzladesymbol in der Statusleiste des Bildschirms erscheint; 2. Ist der Lötstift im DFU-Modus an den Computer angeschlossen? Ist dies der Fall, setzen Sie ihn bitte nach dem Firmware-Upgrade erneut auf die Kontrollstation.
Der Lötstift kann sich nicht über Bluetooth mit der Kontrollstation verbinden.	1. Ist der Lötstift im DFU-Modus an den Computer angeschlossen? Ist dies der Fall, führen Sie bitte ein Firmware-Upgrade durch, bevor Sie die Bluetooth-Verbindung herstellen; 2. Koppeln Sie den Lötstift erneut mit der Kontrollstation. Einzelheiten zur Bluetooth-Kopplung finden Sie unter 4.2; 3. Wenn der Lötstift im Energiesparmodus ist, ist die Bluetooth-Verbindung nicht möglich. Bitte legen Sie den Lötstift auf die Kontrollstation oder laden Sie ihn einige Minuten lang alleine auf, bevor Sie eine Bluetooth-Verbindung herstellen.
Wenn der Lötstift auf der Kontrollstation platziert ist, zeigt die Statusleiste nur das Ladesymbol und keine anderen Statussymbole an.	1. Wurde der Lötstift über Bluetooth mit der Kontrollstation gekoppelt? Falls nicht, stellen Sie bitte zuerst eine Bluetooth-Verbindung her; 2. Ziehen Sie den Lötstift heraus und setzen Sie ihn wieder auf die Kontrollstation.
Die Temperatur des Lötstifts springt um die eingestellte Temperatur herum.	1. Wird diese Lötspitze zum ersten Mal benutzt oder in einer feuchten Umgebung gelagert? Nachdem die Lötspitze vollständig aufgeheizt ist, wird die Temperatur stabilisiert werden; 2. Prüfen Sie, ob die Lötspitze fest eingesetzt ist; 3. Prüfen Sie, ob das Netzkabel einen schlechten Kontakt hat.

Problem	Lösung
Die Lötspitze ist nicht verzinnt.	1. Prüfen Sie, ob die Temperatur der Lötspitze 400°C überschreitet; 2. Prüfen Sie, ob die Lötspitze nicht richtig verzinnt ist; 3. Prüfen Sie, ob ein Mangel an Flussmittel oder Lot mit geringer Reinheit oder niedrigem Zinngehalt vorliegt; 4. Prüfen Sie, ob die Lötspitze jemals mit einem schwefelhaltigen oder trockenen Schwamm abgewischt wurde; 5. Prüfen Sie, ob die Lötspitze mit organischen Substanzen wie Kunststoffen, Silikonfett oder anderen Chemikalien in Berührung gekommen ist.

7 / Technische Unterstützung


7.1 Firmware-Upgrade

[7.1.1 Firmware-Upgrade der Kontrollstation]

Besuchen Sie www.miniware.com.cn, um die entsprechende Firmware für die TS1C-Kontrollstation auf den Computer herunterzuladen.

Halten Sie die Taste B auf der Kontrollstation gedrückt und verbinden Sie gleichzeitig die Kontrollstation über ein USB-Typ-C-Datenkabel mit dem Computer. Auf dem Computer wird eine Wechselfestplatte mit dem Namen „TS1C DFU“ angezeigt. Zu diesem Zeitpunkt wechselt die Kontrollstation in den DFU-Modus und „TS1C DFU“ wird auf dem Bildschirm der Kontrollstation angezeigt.


Kopieren Sie die vorbereitete Hex-Datei in das Stammverzeichnis der Festplatte. Wenn das Suffix von .hex in .rdy geändert wird, trennen Sie die USB-Verbindung, um das Firmware-Upgrade der Kontrollstation abzuschließen.

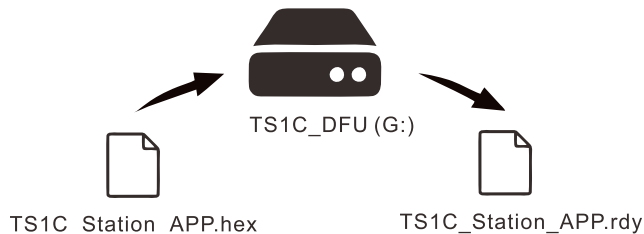

[7. 1. 2 Firmware-Upgrade des Lötstifts]

Besuchen Sie www.miniware.com.cn, um die entsprechende Firmware für den TS1C-Lötstift auf den Computer herunterzuladen.

Halten Sie die „BOOST“-Taste des Lötstifts gedrückt und verbinden Sie den Lötstift gleichzeitig über ein USB-Typ-C-Datenkabel mit dem Computer. Auf dem Computer wird eine Wechselfestplatte mit dem Namen „TS1C_xxxx“ angezeigt. Lassen Sie die „BOOST“-Taste los, und der Lötstift wechselt in den DFU-Modus. Kopieren Sie die vorbereitete Hex-Datei in das Stammverzeichnis der Festplatte. Wenn das Suffix von .hex in .rdy geändert wird, trennen Sie die USB-Verbindung, um das Firmware-Upgrade des Lötstifts abzuschließen.

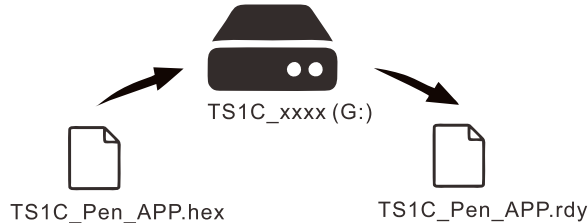

7.2 Anpassen des benutzerdefinierten Einschaltsymbols

Die TS1C-Kontrollstation kann wie folgt mit einem personalisierten Einschaltsymbol eingerichtet werden: Bereiten Sie ein monochromes BMP-Bild mit 128*64 Pixeln vor. Benennen Sie die BMP-Datei als login.bmp; Schließen Sie die TS1C-Kontrollstation über ein USB-Typ-C-Datenkabel an den Computer an. Eine Wechselfestplatte wird auf dem Computer angezeigt. Klicken Sie auf das Symbol, um die Wechselfestplatte aufzurufen. Kopieren Sie die vorbereitete BMP-Datei in das Stammverzeichnis der Festplatte. Trennen Sie dann die USB-Verbindung, um die Einstellung des benutzerdefinierten Symbols abzuschließen.

8 / Rechtliche Erklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden Bedingungen:



1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
2. Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen aufnehmen, einschließlich Störungen, die den Betrieb beeinträchtigen.



Die CE-Kennzeichnung ist eine eingetragene Marke der Europäischen Gemeinschaft.

Die CE-Kennzeichnung zeigt an, dass das Produkt mit allen relevanten europäischen Rechtsvorschriften übereinstimmt.



Die UKCA-Kennzeichnung (United Kingdom Conformity Assessed) ist ein Zertifizierungszeichen für die

Konformität mit britischen Vorschriften. Dieses Gerät entspricht den Standardtests und der Zertifizierung gemäß den britischen Vorschriften, die für elektrische und elektronische Produkte für den britischen Markterforderlich sind.



Dieses Produkt enthält Batterien und/oder wiederverwertbare elektronische Teile. Entsorgen Sie das Produkt nicht zusammen mit dem Hausmüll. Bitte behandeln Sie es entsprechend den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.



保修卡 Warranty Card

S.N.:

Product Name 产品名称: Cordless Soldering Station TS1C

User File 客户信息:

Buyer Name 买家姓名 _____ Contact Number 联系电话 _____

Email 邮箱 _____ Purchase Date 购买日期 _____

Product Malfunctions 产品故障 _____

Warm reminder 温馨提示:

1. Please keep this Warranty Card and visit www.morningtools.com for future customer service;
2. For product details and User Manual, please visit www.miniware.com.cn.

1. 请务必保留此保修卡以便提供售后服务，售后咨询可登录www.morningtools.com；
2. 查看产品详情及《用户手册》可登录www.miniware.com.cn。

保修条例 Warranty

1. This Product has a 12-month warranty. During the warranty period, if Product fails or is damaged under correct operations, Product can be repaired or replaced for free. If the warranty period is exceeded, certain maintenance cost would be charged.
2. During warranty period, if following occurs, certain maintenance cost will be charged or after-sale service might be even refused:
 - (1) Failure to follow Safety Instructions or User Manual that results in product failure or damage;
 - (2) Product failure or damage caused by unauthorized disassembly, repair or modification.
- 5、本产品保修期为12个月。保修期内，产品在正确使用时发生故障或者损坏的，我司提供免费维修或更换。超出保修期限的，我司将视产品故障情况酌情收取维修成本费用。
- 6、在产品保修期内，发生以下事项的，我司有权酌情收取维修服务费用或拒绝提供售后维修：
 - (1) 不按照产品《使用须知》、《用户手册》正确使用产品而导致产品故障或者损坏的；
 - (2) 擅自拆装、维修或改造而导致产品故障或者损坏的。

智在迷你 乐在创造



网站
Website




技术论坛
Tech Forum



公众号
WeChat



bilibili

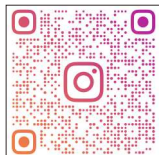

Instagram



X



YouTube

Designed by  e-Design

更多详细说明请到www.e-design.com.cn下载。

For More details and updates please visit www.e-design.com.cn.