

www.nyfea.com

*Nyfea product specification*

# **PRODUCT SPECIFICATION**

## **产品规格书**

**Customer 客户名称 :** \_\_\_\_\_

**Product Name 品名 :** \_\_\_\_\_ Super Cap

**PART NO. 型号规格 :** \_\_\_\_\_ H型 5.5V 0.47F

**Issue Date 发布日期 :** \_\_\_\_\_

<b>Prepared 制作</b>	<b>Checked 审核</b>	<b>Customer Check 客户核准</b>
ChenTT	Zelig	

## 目 录

1. 适用范围.....	3
2. 标准测试条件.....	3
3. 命名方式.....	3
4. 产品性能.....	3
5. 标准产品尺寸及外形.....	6
6. 测试方法.....	6
7. 注意事项及使用指导.....	9

## 1. 适用范围

本产品承认书描述了 NYFEA 公司生产的扣式超级电容器的产品性能指标。

## 2. 标准测试条件

一般情况下，在标准大气压下，温度 15~35°C，相对湿度在 25%~75%条件下进行测试；测试前样品应该在测试温度下放置 1h 以上，本规格书的测试条件为标准大气压，温度为 25±1°C，相对湿度为 60±15%。

## 3. 命名方式

NB 系列	SR5 代码	H 电压 (V)	H 代码	引脚 方式	474 代码	标称容 量 (F)	N 代码	容量误差	E 代码	功能	O 代码	外径 (mm)	O 高度 (mm)
NR 卷绕	2R7	2.7	V	V型	224	0.22	J	±5%	P	功率型	5	5	10
NB 扣式	3R0	3.0	H	H型	504	0.5	K	±10%	E	能量型	6	6.3	12
NM 模组	3R8	3.8	C	C型	105	1	V	-10%~+30%	HE	高能量	10	10	20
NL 混合	5R5	5.5	L	引线式	106	10	M	±20%	HV	高电压	12	12.5	25
			X	牛角式	307	300	S	-20%~+50%	HP	高功率	16	16	30
			B	螺栓	308	3000	N	-30%~+80%	HT	耐高温	18	18	40
			S	贴片					LR	低阻型	22	22	50
			T	三柱一端					TR	卷带	30	30	62
									HC	高容量	35	35	68


## 4. 产品性能

項目名称 Item	特性 Performance Characteristics	测试条件 (依据 IEC62391—1)
工作溫度范围 Category temperature range	-25°C ~+70°C	
額定工作电压 Rated operating voltage	5.0V	
浪涌工作电压 Surge voltage	5.5V	
标称容量范围 Nominal capacitance range	0.47F	

容量允许偏差 Permitting capacitance error tolerance	-20%~+80%	依据 IEC62391—1 要求
控制容量偏差 Controlled capacitance error	-10%~+20%	
等效串联内阻 ESR	$\leq 20\Omega$	1KHz10mA 常温测量
漏电流 Leakage current (24h,LC)	8μA	额定电压, 充电 24h
		+70±2°C 下采用额定电压 1000 小时后电容器符合规定的限值
耐久性 load life	容量 C	容衰≤30% 初始值
	内阻 ESR	≤规定值 4 倍
	漏电流 LC	≤规定值
	外观	无漏液和机械损伤
		+25±2°C 电容器符合规定的限值
温度特性 Temperature characteristics	容量 C	满足初始值±20%
	内阻 ESR	满足规定值
	漏电流 LC	满足规定值
	+70±2°C 下采用额定电压 ≤30min 电容器符合规定的限值。	
	容量 C	容衰≤30% 初始值
	内阻 ESR	≤规定值 4 倍
	漏电流 LC	≤规定值
	-25±2°C 下采用额定电压 ≤30min 电容器符合规定的限值。	
	容量 C	满足±20% 的范围内
	内阻 ESR	≤规定值 4 倍

	漏电流 LC	满足规定值		
高低温循环特性 Temperature cycle	容量 C	容衰≤30%初始值	-25±2℃---常温---+70±2℃---常温 循环次数 5 次	
	内阻 ESR	≤规定值 3 倍		
	漏电流 LC	满足规定值		
	外观	无漏液和损伤		
存放寿命特性 Storage life	-25~+70±2℃下充电至额定电压 1000 小时后电容器符合规定的限值			
	容量 C	容衰≤30%初始值		
	内阻 ESR	≤4 倍初始值		
	漏电流 LC	≤规定值		
	外观	无漏液和机械损伤		
循环次数 Cycles	在+25℃下，用恒定电流使电容器在规定电压和半额定电压间循环充放电 (500000 次)			
	容量 C	初始测试值的±30%		
	内阻 ESR	≤3 倍初始值		
	漏电流 LC	满足规定值		

## 5. 标准产品外型尺寸

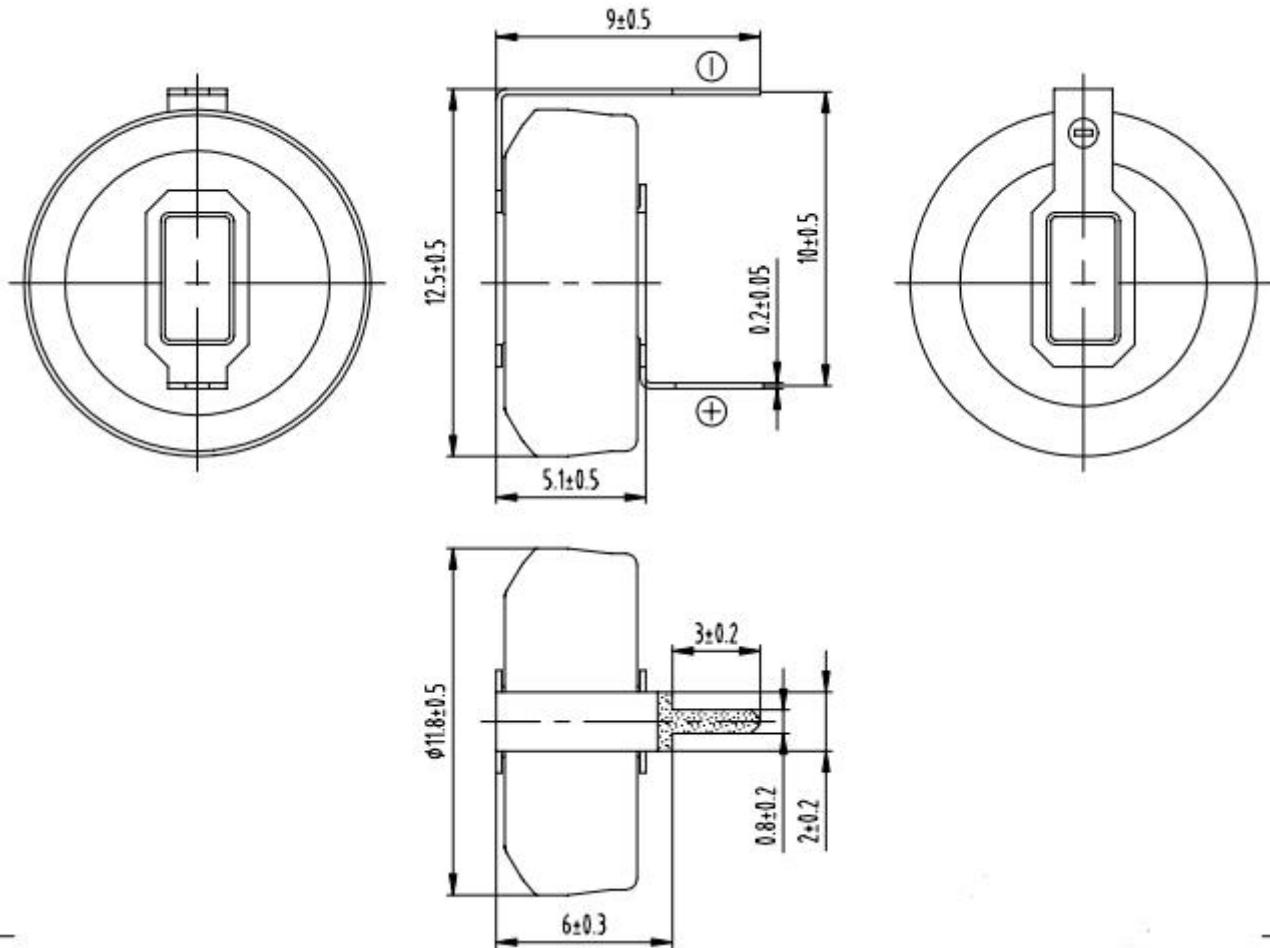

## 6. 测试方法

### 6.1 容量测试方法（恒流放电法）

1) 将转换开关 S 切换到恒流/恒压源，以 10mA 的电流给

待测电容器恒流充电；

2) 在待测电容器的电压达到额定电压  $U_R$  后恒压充电 30min；

3) 在恒压充电 30min 后，将转换开关 S 切换到恒流放电装置

以 10 mA 的电流恒流放电；

测量电容器两端电压从放电开始到  $U_1$  和  $U_2$  的时间  $t_1$  和  $t_2$ ，

如图 2 所示，根据下式计算电容器的容量：

$$C = \frac{I \times (t_2 - t_1)}{U_1 - U_2}$$

其中：C: 容量 (F)

I: 放电电流 (A)

$t_1$ : 放电开始到电压达到  $U_1$  的时间 (s)

$t_2$ : 放电开始到电压达到  $U_2$  的时间 (s)

$U_1$ : 测量起始电压 (40% 额定电压) V

$U_2$ : 测量终止电压 (80% 额定电压) V

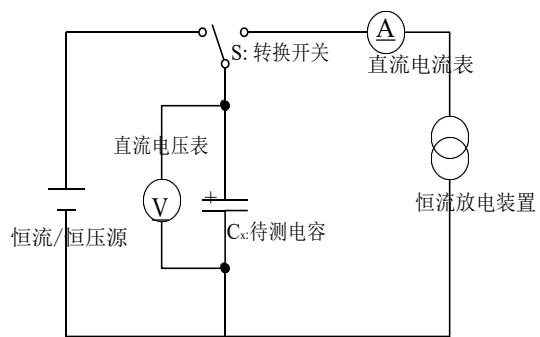


图 1. 容量测试电路

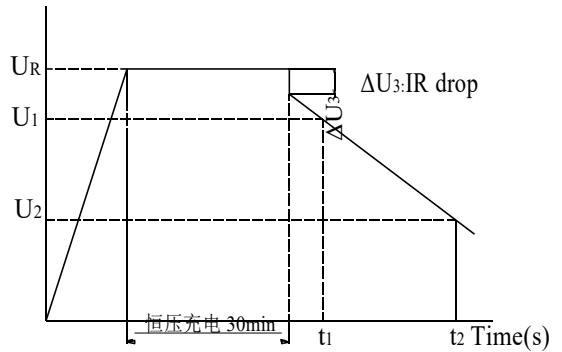


图 2. 充放电曲线图

### 6.2 内阻测试方法

#### 6.2.1 直流阻抗计算方法

$$R_{DC} = \frac{U_2}{I}$$

其中:  $R_{DC}$ : 直流阻抗 ( $\Omega$ )

$U_3$ : 恒流放电 10ms 压降 (V)

I: 恒流放电电流 (A)

### 6.2.2 交流阻抗测试方法

交流阻抗通过 LCR 电桥测量, 测量电压的频率为 1KHz

超级电容器交流内阻的  $R_{AC}$  按下式计算:

$$R_{AC} = \frac{U}{I}$$

其中:  $R_{AC}$ : 交流电阻 ( $\Omega$ )    U: 交流电压的有效值 (V r.m.s)    I: 交流电流的有效值 (A r.m.s)

### 6.3 漏电流测量

- 1) 测试漏电流前待测超级电容器应充分放电, 一般放电 1h 以上;
- 2) 在电容器两端加额定电压  $U_R$ ;
- 3) 待超级电容器电压达到额定电压  $U_R$  后, 测量 30min、12h、24h、72h 串联保护电阻两端电压  $U_V$ ;

根据下式计算漏电流:

$$LC = \frac{U_V}{R} \times 10^3 mA$$

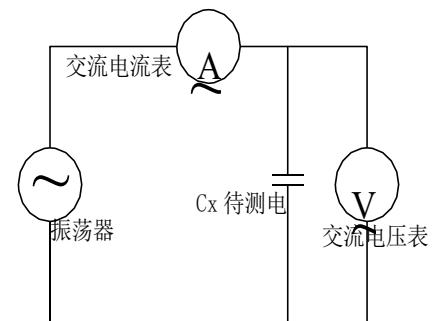


图 3. 交流阻抗测试电路图

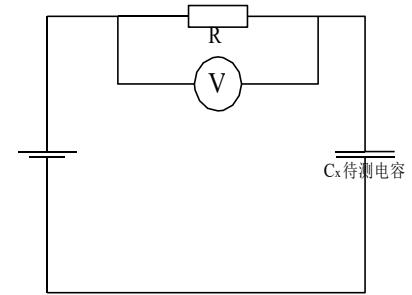


图 4. 漏电流测试电路图

其中： LC：漏电流（mA）

Uv：串联电阻两端电压(V)

R：串联保护电阻，一般  $1000\Omega$  以下( $\Omega$ )。

## 7. 注意事项和使用指导

### 7.1 超级电容器不可使用在如下状态：

- a) 超过工作温度的温度
- b) 超过额定电压的电压
- c) 逆电压或交流电压的加载

### 7.2 周围温度对超级电容器的影响：

超级电容器的使用寿命受使用温度的影响，一般情况下，使用温度降低  $10^{\circ}\text{C}$ ，超级电容器的使用寿命会延长 2 倍，请尽量在低于最高使用温度的低温环境下使用。

超过最高使用温度使用的话，可能会造成特性急剧劣化，破损。超级电容器的使用温度不仅要确认设备周围温度，内部温度，还要确认设备内发热体（功率晶体管、电阻等）的放射热，纹波电流引起的自行发热温度。此外，还请勿将发热体安装在超级电容器的附近。

### 7.3 请按电容器的正负极标识正确使用。

### 7.4 请避免在以下环境中使用超级电容器：

- a) 直接溅水、盐水及油的环境、或处于结露状态、充满着气体状的油分或盐分的环境。
- b) 充满着有害气体（硫化氢、亚硫酸、氯、氨、溴、溴化甲基等）的环境。
- c) 溅上酸性及碱性溶剂的环境。
- d) 阳光直射或有粉尘的环境。
- e) 遭受过度的振动及冲击的环境。

7.5 在焊接过程中要避免使电容器过热（1.6mm 的印刷线路板，焊接时应为 260°C，时间不超过 5s）不可使用回流焊。

7.6 不要把电容器进入已溶解的焊锡中。

7.7 只在电容器的导针上粘焊锡。不可让焊接用焊棒接触电容器热缩管。

7.8 安装后，不可强行扭动或倾斜电容器。

7.9 超级电容器运输过程中不带电。

7.10 超级电容器在出厂前进行 5.0V~5.5V 电压持续充电 10h 以上处理。

7.11 放置过程中超级电容有休眠现象，电容自身自放电每月下降约 0.1~0.15V，建议短时间充电使用或测试前用 3~50mA 电流，5.0V~5.5V 电压持续充电 8h 以上激活超级电容器。

7.12 保存要求：

7.12.1. 不可存放于相对湿度大于 85% 或含有有毒气体的场所。应储存在温度 -30°C~50°C、相对湿度小于 60% 的环境中。

7.12.2 避免以下环境中保存超级电容器：

- a) 直接溅水、盐水及油的环境、或处于结露状态、充满着气体状的油分或盐分的环境。
- b) 充满着有害气体（硫化氢、亚硫酸、氯、氨、溴、溴化甲基等）的环境。溅上酸性及碱性溶剂的环境，阳光直射或有粉尘的环境。
- c) 遭受过度的振动及冲击的环境。

7.13 关于废弃不要随意丢弃，遵循法令或地方公共团体等指定的条例，将废弃品交给工业废弃物处理商。