

产品型号:	GDC02R7S105LD0812
客户名称:	
发布日期:	2025/2/18
版 本:	V4.0

拟定	审核	客户核准
吕文星	胡军	

网址(web): www.godecap.com

1 概述

本产品规格书对 皋德科技（浙江）有限公司 开发的双电层超级电容产品的标识、性能，测试方法、使用及注意事项进行了规范，作为技术确认的依据。

2 产品介绍

2.1

产品结构

本产品为圆柱式单体，基于电荷双电层的吸附原理工作，以活性炭为正负极活性材料，两极间用隔膜隔开，电解液填充于单元内部空间，用橡胶塞对铝壳外壳进行密封，正负极引出端子位于产品的同侧。


2.2

产品外观



2.3


产品尺寸

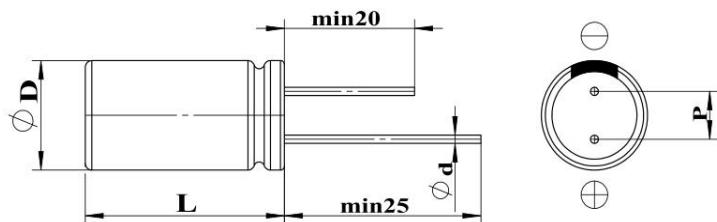

项目	规格尺寸 mm
ΦD	8±1.0
L	12±1.5
Φd	0.6±0.1
P	3.5±0.5

3 产品名称描述

产品品牌+产品系列+额定电压+容量偏差+标称容量+引出方式+单体尺寸+封装方式+包装方式+内部识别码
(2 位) (1 位) (3~5 位) (1 位) (3 位) (1 位) (4 位) (1 位) (1 位) (1~3 位)

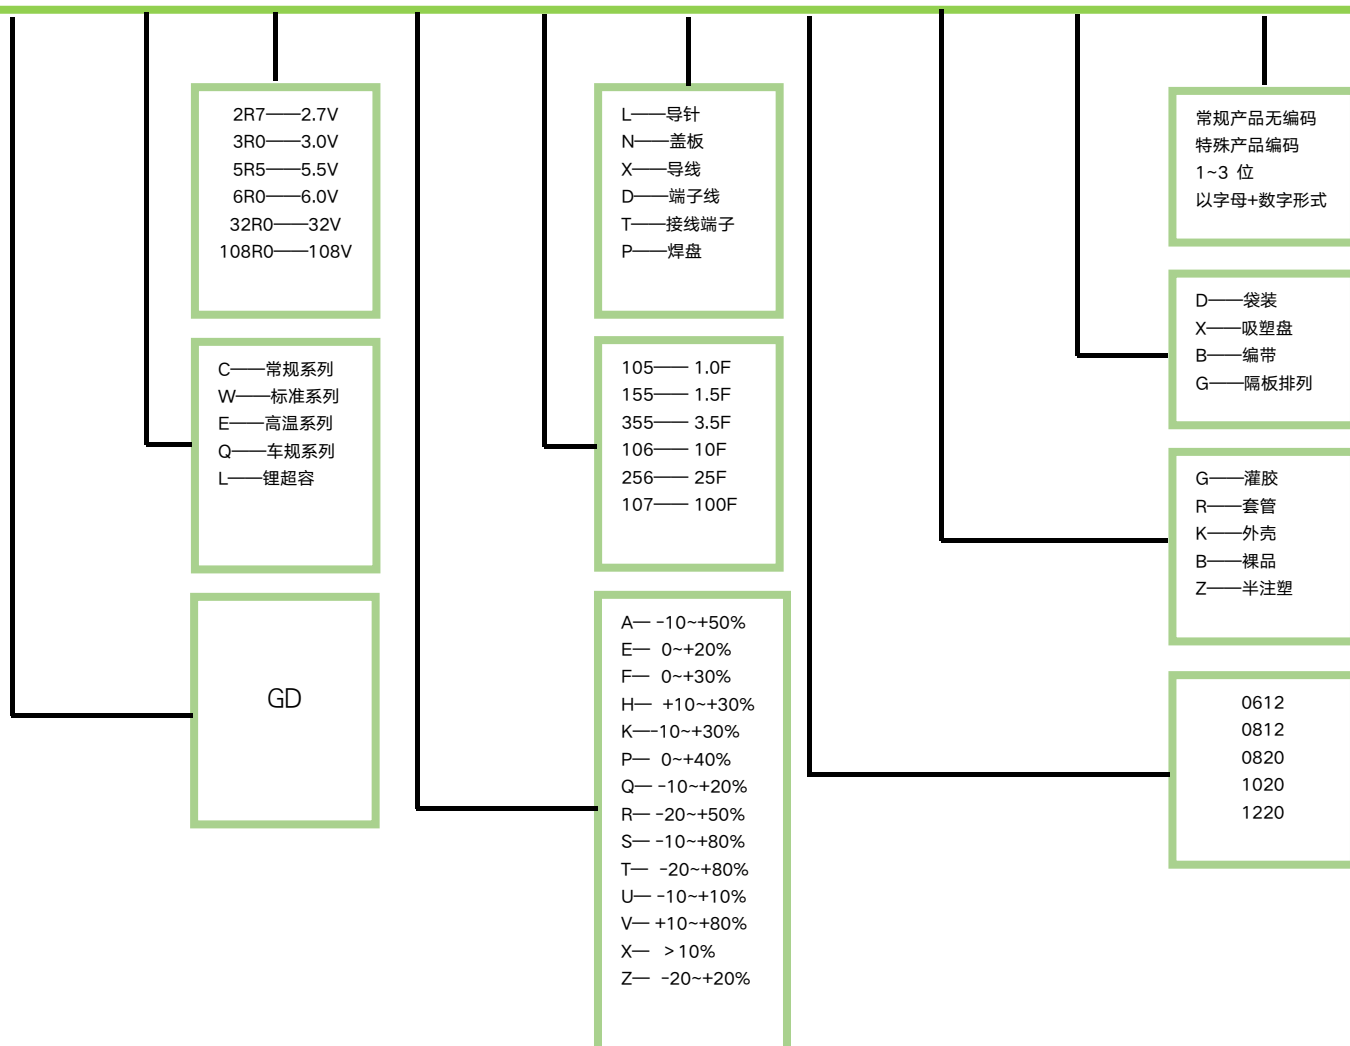

4 产品技术指标

4.1

基本特性

序号	项目		性能指标		备注
4.1.1	型 号		GDC02R7S105LD0812		
4.1.2	标称容量		1.0	F	@25°C
4.1.3	容量偏差		-10%~+80%		@25°C
4.1.4	额定电压		2.7	V	
4.1.5	浪涌电压		2.85	V	
4.1.6	额定电流		0.25	A	$I = \frac{C \times U}{2(\Delta t + ESR_{DC} \times C)}$, $\Delta t = 5s$
4.1.7	峰值电流		0.99	A	$I = \frac{C \times U}{2(\Delta t + ESR_{DC} \times C)}$, $\Delta t = 1s$
4.1.8	内阻 ESR	DC @25°C	≤360	mΩ	
		AC 1kHz@25°C	≤180	mΩ	
4.1.9	72hrs 漏电流 (@25°C)		8	μA	
4.1.10	自放电		≥2.16	V	
4.1.11	存储能量		1.01	mWh	$E_{Max} = \frac{1/2 \times CV^2}{3600} \times 1000$
4.1.12	能量密度		1.11	Wh/kg	$E_{Max} = \frac{1/2 \times CV^2}{3600 \times m}$
4.1.13	功率密度		5.56	kW/kg	$P_{Max} = \frac{V^2}{4 \times ESR_{DC} \times m}$
4.1.14	重量		0.91	g	±0.2
4.1.15	工作温度		-40~ +70	°C	

4.2

环境特性

序号	项目	规格/条件
4.2.1	温度特性	+70℃时, 16h, $ \Delta C/C \leq 30\%$, ESR $\leq$ 规定值 -40℃时, 2h, $ \Delta C/C \leq 30\%$, ESR ≤ 4 倍规定值
4.2.2	高温负荷	+70℃, 加 $\leq 2.7V$ 电压, 1000h, $ \Delta C/C \leq 30\%$, ESR ≤ 4 倍规定值
4.2.3	高温存储	+70℃, 1000h, $ \Delta C/C \leq 30\%$, ESR ≤ 4 倍规定值
4.2.4	稳态湿热	+40℃, 90--95%RH, 240h, $ \Delta C/C \leq 30\%$, ESR ≤ 4 倍规定值。
4.2.5	循环耐久性	在额定电压和半额定电压间, 常温循环充放电实验 50 万次 $ \Delta C/C \leq 30\%$ ESR ≤ 4 倍初始规定值

5 产品包装

包装方式	  		
每袋数量 (只)	内盒数量 (只)	外箱数量 (只)	外箱尺寸 (mm)
350	2100	12600	420*320*310

6 产品测试

6.1 测试条件

本产品规格书标准测试条件为：标准大气压下，温度 25℃，相对湿度小于 60%。

6.2 依据标准

IEC62391 《电器设备用固定式双电层电容器》

Q/GDW 11845—2018 《电能计量设备用超级电容器技术规范》

DL/T 1652-2016 《电能计量设备用超级电容器技术规范》

6.3 测试方法

6.3.1 容量：

用恒流放电方法测量放电容量，电路图如下：

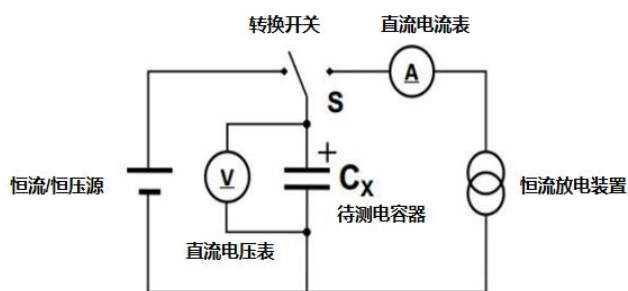


图 1

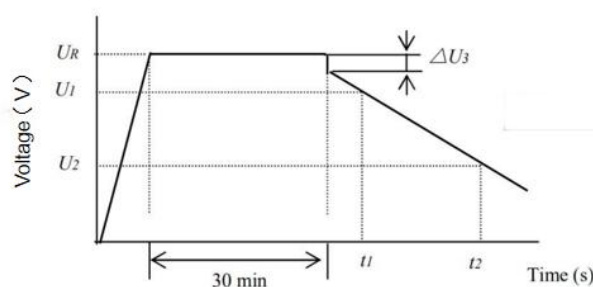


图 2

- 1) 恒压/恒流源的直流电压设定为额定电压 (U_R)
- 2) 根据待测电容的标称容量 C_X ，设置充电和的恒定放电电流 I ，电流设置为 $4 \cdot C_X \cdot U_R$ (mA)
- 3) 将开关 S 切换到直流电源，开始对被测电容进行恒流充电，待电容两端电压充电至额定电压 U_R 后，继续保持充电 30min
- 4) 充电保持 30min 结束后，将开关 S 变换到恒流放电装置，以恒定电流进行放电至 0.1V；
- 5) 测量并记录电容器两端电压从 U_1 到 U_2 的时间 t_1 和 t_2 ，如图 2 所示，根据下列公式计算电容量值：

$$C = \frac{I \times (t_2 - t_1)}{U_1 - U_2}$$

式中：

C 容量 (F) ；

I 放电电流 (A) ；

U_1 测量初始电压 (V) ， $0.8U_R$ ；


U_2 测量终止电压 (V) ， $0.4U_R$ ；

t_1 放电初始电压到达 U_1 的时间, (s) ；

t_2 放电初始电压到达 U_2 的时间, (s) ；

6.3.2 交流内阻 ESR

测试电路原理图，如下：

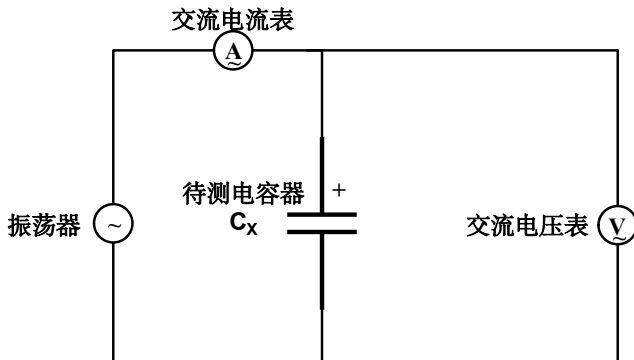

电容器交流内阻 ESR_{AC} 通过下列公式进行计算：

$$ESR_{AC} = \frac{U_{AC}}{I_{AC}}$$

式中：

ESR_{AC} 交流内阻 (Ω)；

U_{AC} 交流电压有效值 (V r.m.s)；


I_{AC} 交流电流有效值 (A r.m.s)；

测试电压频率应为 1kHz；

测试交流电流应为 1mA~10mA；

6.3.3 漏电流

漏电流测试原理图，如图 4：

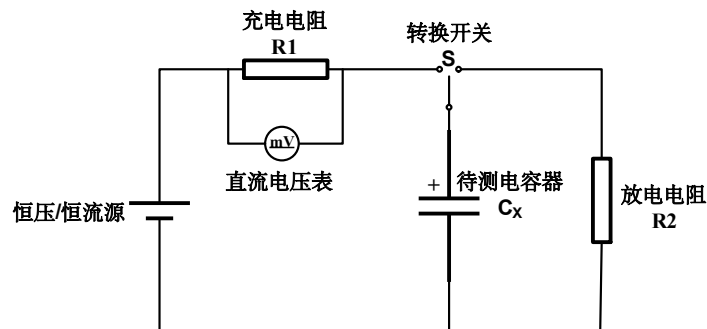

将开关 S 切换到放电电阻 R2 一侧，通过 R2 对待测电容 C_X 进行放电。为了实现完全放电，放电时间不低于 1h，放电电阻 R2 参照下述公式进行选择：

$$R2 \leq \frac{3600}{5C_R}$$

恒压/恒流源的直流电压设定为额定电压 U_R；

待测电容器 C_X 完全放电完成后，将开关 S 切换至 R1 (R1 ≤ 1000Ω) 一侧，恒压/恒流电源通过 R1 对待测电容器开始充电；

待测电容器电压充至 U_R 后，继续保持充电 72h，测量并记录 R1 两端电压 U_{R1}，按照下述公式计算对应时间的漏电流：

$$I_{lc} = \frac{U_{R1}}{R1}$$

6.3.4 自放电

- 1) 测试前，超级电容器应充分放电，并短路 12h 以上；
- 2) 恒压/恒流源的直流电压设定为额定电压 U_R ；
- 3) 以电流 $4 \cdot C_X \cdot U_R$ 为基准，设置充电的恒压/恒流源电流值 I ；
- 4) 恒压/恒流电源对电容器恒流充电至额定电压 U_R 后，恒压充电保持 8h；
- 5) 恒压充电 8h 结束后，将恒压/恒流电源从超级电容器两端断开，超级电容器置于标准测试条件下 24h；
- 6) 24h 结束后，测量超级电容器两端电压值 U 。

7 使用指南及注意事项

7.1 焊接信息

过热会导致电容器电性能退化、漏液或内压升高。焊接应遵守以下具体信息：

- 不要把电容器浸入已溶解的焊锡中；
- 只在导针上粘上焊剂；
- 确保电容器套管不直接与 PCB 或其他组件接触，过高的焊接温度会导致套管收缩或破裂；
- 避免电容器在裸露的电路板之下工作，以防止短路发生；

7.1.1 手工焊接

不可让电容器外部套管与焊棒接触，否则套管会熔化或破裂。焊接嘴温度建议低于 350°C ，焊接持续时间小于 4 秒钟。应尽可能缩短烙铁与电容器导针接触时间，因为导针的过热会使内阻（ESR）升高。

7.1.2 波峰焊

0.8mm 或更厚 PCB 板的预热时间不能超过 60 秒。预热温度不能超过 100°C 。焊接时间和温度应按照下表进行：

焊锡温度 $^{\circ}\text{C}$	建议焊锡时间（秒）
220	7
240	7
250	5
260	3

7.2 运输与存储

7.2.1 运输：

电容器运输时，荷电状态应低于 $50\%U_R$ ，在运输过程中不得受剧烈机械撞击、爆晒、雨淋，轻拿轻放。

7.2.2 长期储存：

- a) 建议 EDLC 保存在环境温度 $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 60% 或以下。

禁止在以下环境中贮存：

- 高温高湿下储存；
- 直接与水、盐水、油或其他化学品接触；
- 直接与腐蚀性材料接触；
- 阳光直射；
- 粉尘环境；
- 冲击或振动、强电磁环境；

b) 如果产品放置 1 年或 1 年以上未对其施加电压，请在使用该零件前确认产品性能或者与 我们联系，因为其特性可能受到环境条件的影响。

7.3

注意事项

7.3.1 使用环境

- 不可以用于以下场合：交流电路和滤波电路。
- 超级电容器使用温度不宜超过规定的工作温度区间；不仅要确认设备周围温度，内部温度，还要确认设备内发热体（功率晶体管、电阻等）的放射热，纹波电流引起的自行发热温度。请勿将发热体安装在超级电容器的附近。
- 禁止将超级电容器投入火中或进行高压加热。
- 超级电容器下面尽量不要布线，若有布线请采取相应的防护措施。
- 工作温度会影响电容的使用寿命。通常较高的工作温度会缩短使用寿命。因此请尽量在低环境温度下工作。
- 禁止在高温高湿、阳光直射、粉尘、冲击或振动、强电磁环境中使用超级电容器；禁止在水、盐水、油或腐蚀性材料等其他化学品的环境中使用超级电容器。

7.3.2 使用指导

- 超级电容器应在额定电压下使用；过电压及超过工作温度范围等超出额定条件使用时，可能导致压力阀动作，电解液会喷出。因此，请采用已考虑到此异常状况可能发生的设计方法。
- 超级电容器在使用前请确认正/负极性，禁止反向充电。若超级电容器正负极接反，将对电容器寿命和内阻造成影响；同时反向充电会导致发热或泄漏；
- 注意 IR 降：超级电容器在使用之前应确保正/负极端子清洁，避免接触电阻过大降低超级电容使用性能；快速充放电时，充电开始时、放电开始时，会产生由内部阻抗导致的压降，所以请采用已考虑到电压变化幅度的设计方法。
- 功率型大容量产品（约 10F 以上产品）充电状态下如果端子短路，会有数百安培的电流流过，注意危险。
- 超级电容器串联使用时，存在单体间的电压均衡问题。
- 禁止挤压、钉刺和拆解超级电容器；禁止在充电状态下进行安装和拆卸。
- 在使用、充电或储存期间如发现超级电容器有变热、散发气味、变形或其它反常之处停止使用，并移至安全隔离区；
- 如果电解液渗漏到您的皮肤或衣服上，立刻用大量清水冲洗；
- 超级电容失效后，不要随意丢弃超级电容，将其交由工业废气处理商专业处理。

如有任何关于超级电容器的问题，请与我们联系。