

Technical Data Sheet/ 技术信息文件

产品类别	听力防护	
产品名称	圣诞树型带线耳塞	
产品型号	HD-HE270	
产品认证	EN 352-2	
包装规格	独立装, 100 副/盒, 1000 副/箱	
有效期	自生产日期起 5 年	
产品用途	嘈杂环境下降低噪音, 保护听力	

产品特性

圣诞树型耳塞 (蓝色线)

NRR 25dB

SNR 30dB

款型: 带线, 线上约 65cm

执行标准: EN 352-2

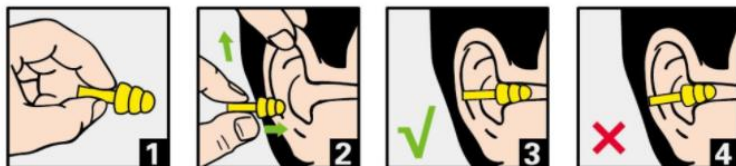
主要性能:

可重复使用型耳塞;

耳塞表面光滑, 易清洗, 使用水清洗即可带线, 使用方便;

高辨识度的颜色设计;

使用方法

硅胶耳塞-佩戴方法 Silicone Directions

1. 洗净双手, 一手握住耳塞手持部分, 另一只手从后头部绕过, 将耳朵向上往外拉起。
2. 把耳塞的圆头部分慢慢向里推塞入耳中, 直至感觉密合良好。
3. 确保耳塞按图所示适当佩戴。

温馨提示: 为舒适安全的摘下耳塞, 请一边旋转一边往外轻轻拉出耳塞。

1. While holding the stem, reach a hand over your head and gently pull top of your ear up and back.
2. Insert the earplug so all flanges are well inside your ear canal.
3. Ensure earplugs are suitably fitted as per diagram.

注意事项

听力防护系列

- 1、使用前请阅读并理解使用说明书，了解产品适用范围、佩戴方法和使用方法；
- 2、存在钩挂、卷绕危险时，禁止使用带连接绳的耳塞。
- 3、错误地使用或没有在噪声暴露的期间一直佩戴护听器有可能导致听力损失或伤害；
- 4、如果您的耳道有液体流出或您的耳膜上有孔洞，佩戴耳塞前请先咨询医师；
- 5、请不要在睡觉时佩戴本产品；
- 6、本产品可以水洗，请按照使用说明书中的方法进行清洁；
- 7、经常检查耳塞的适用性，当耳塞破损、脏污或变形时，应及时更换；
- 8、不可自行改造耳塞；
- 9、不使用时，将耳塞放在洁净的环境中保存；
- 10、请将耳塞存放于婴儿或幼儿无法触及的地方。

储存方法：

未拆封产品自生产之日算起，保存期限为五年请确保产品始终置于原始包装中，并远离直接的热源和日光照射。

订货信息

SKU	产品名称	包装形式	订货单位
HD-HE270	汉盾 HD-HE270 圣诞树型带线耳塞（独立装，100 副/盒，1000 副/箱）	独立装，100 副/盒，1000 副/箱	盒