


Technical Data Sheet/ 技术信息文件

产品类别	听力防护	
产品名称	耳塞分配器	
产品型号	HD-HE1500	
有效期	自生产日期起 5 年	
产品用途	用来装子弹型耳塞	

产品功能

- 耳塞分配器，特点每次转动按钮会掉出一对耳塞，使用方便高效卫生
- 分配器中的耳塞使用完可添加，耐用方便。
- 分配器可挂于墙上，节省地方

使用方法

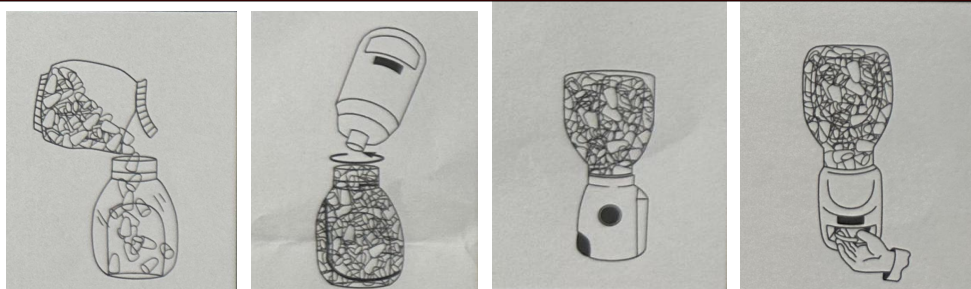

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一：拧开透明容器上的盖子，然后倒入来自填充袋的 500 对一次性耳塞的内容物。


步骤二：倒置底盖与容器口对齐，拧紧直至连接牢固并封闭。

步骤三：请把完整的连接式分配器转回原位并固定好（或挂在墙上，请参阅螺丝说明）。

步骤四：旋转位于底座单元一侧的转轮以取出耳塞。

螺丝安装说明（固定在墙上）：

1. 在墙上钻四个孔（请参考图 A 的实际位置“距离 6.5 厘米”）。
2. 将塑料锚插入墙上的孔中以便固定螺丝。
3. 剩余的半颗螺丝从墙面突出。
4. 将分配器挂在墙上。

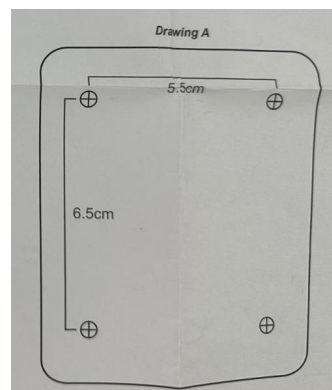

订货信息

听力防护系列

SKU	产品名称	包装形式	订货单位
HD-HE1500	汉盾 HD-HE150 耳塞分配器（含 500 副子弹型耳塞）	1 个/箱	个