

### Modify Record:

版次	新版本	旧版本	修改单位	修改内容
2018-10-25	1.0	NA	研发	新文件制成 (因工程产品, 故 RD 开头)
2020-06-12	1.1	1.0	研发部	增加 PCB 图, BOM 表, 修改典型应用图

## 简介

SE9019 是一颗适用于单节锂电池的、具有恒压/恒流充电模式的充电管理 IC。该芯片采用开关型的工作模式，能够为单节锂电池提供快速、高效且简单的充电管理解决方案。

SE9019 采用三段式充电管理，当电池电压低于 2.9V (Typ) 时，采用涓流模式充电，充电电流为满充电流的 2/10 (Typ)；当电池电压高于 2.9V (Typ) 时，采用全电流充电，充电电流由外部的 SENSE 电阻设定；当电池接近浮充电压时，采用恒压充电，充电电流逐渐减小；当充电电流减小至 2/10 (Typ) 电流时，充电完成；如果电池电压降低至再充电电压 4.05V (Typ) 时，SE9019 会再次重启充电；当去掉输入电源时，芯片自动进入休眠模式，电池的漏电电流降至 2uA (Typ)；

SE90x9 设计有电池温度检测和保护功能，可以通过外部的热敏电阻检测电池温度，当  $TEM < 0.35V$  或  $TEMP > 2.4V$  时，停止充电； $TEMP < 80mV$  时，可以关闭此功能；

SE9019 内置防倒灌功能，不需要额外的外部二极管；

SE9019 还设计有欠压保护、芯片过温保护等保护功能；该芯片采用 SOP8-EP 封装。


## 特性

- 输入电压范围：4.7V~5.5V；
- 恒压/恒流 CC/CV 模式充电；
- 1MHz (Typ) 固定开关频率；
- 内置防倒灌功能，不需要外部二极管；
- 充电电压 4.2V $\pm$ 1%；
- 可编程充电电流；
- 涓流充电；
- 自动再充电；
- 休眠模式；
- 单灯显示充电状态；
- 欠压保护；
- 过温保护；
- 锂电池温度检测保护功能；
- SOP8-EP 封装；

## 应用领域

- 备用电源；
- 便携式设备；
- 锂电池充电器；
- 手持设备


## 引脚定义

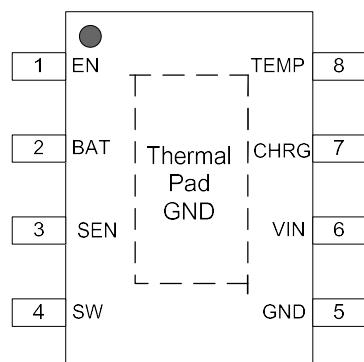

## 订货信息

Part Number	Marking Information	Package	Remarks
SE9019-HF	SE9019 YYWW-HF	(SOP8-EP) PSOP8	YYWW means Production batch HF: Halogen Free.

### 典型应用:

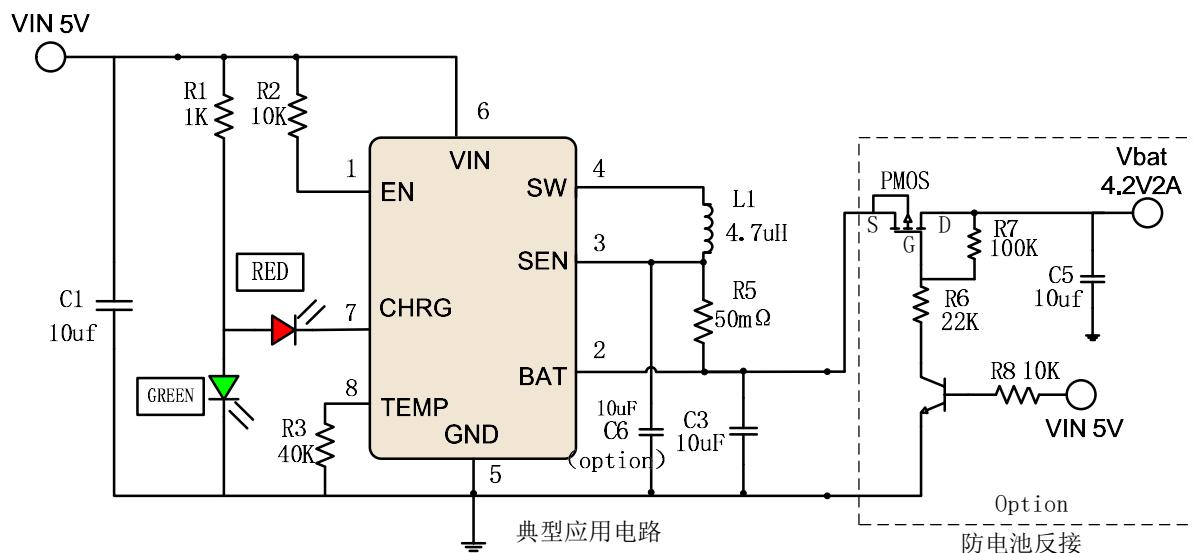

注释：1,  $C1 \geq 10\mu F$  不可省略，尽量靠近 Vin 引脚。C3 尽量靠近 Bat 引脚。


2, Temp 功能引脚不用, 需要接地, 不能浮空。

3, PCB-layout 参考: <https://lceda.cn/joe123/SE9019danjie2A>

## 引脚功能定义

引脚名称	引脚编号	引脚功能描述
EN	1	使能端;
BAT	2	电池电压反馈输入端 (电池正极) ;
SEN	3	充电电流设置引脚 (100mV/R5) ;
SW	4	开关输出端;
GND	5	地 (底部散热片接地) ;
VIN	6	电源输入端;
CHRG	7	充电指示端; 充电时为下拉, 截止为高阻态;
TEMP	8	开关输出端;

## 内部功能框图

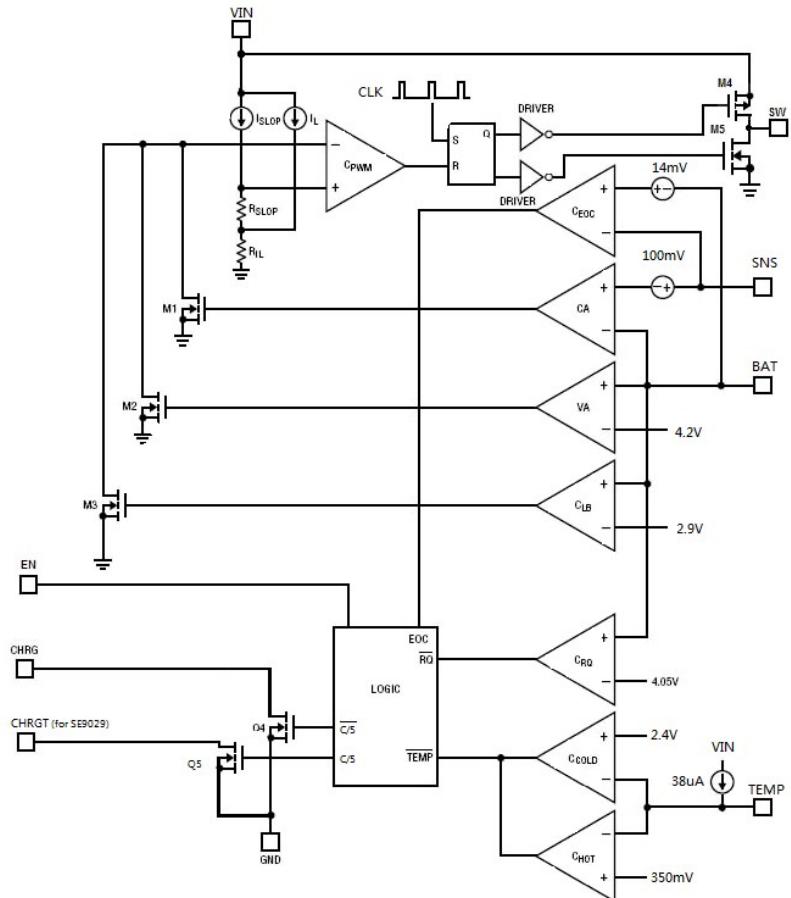

## 绝对最大额定值

符号	参数	最大值	单位
$V_{IN}$	输入电源电压	-0.3~6.5	V
I/O 引脚	输入/输出引脚电压	-0.3~6.5	V
$I_{VIN/GND/SW}$	VIN/GND/SW 端输入输出电流	3.0	A
$T_J$	结工作温度	-40~150	°C
$T_{ST}$	储存温度	-55 to +150	°C
	焊接温度 (《10秒)	260	°C

## 推荐工作范围

符号	参数	最大值	单位
VCC	输入电源电压	4.7~5.5	V
$T_J$	结工作温度	-20 to 125	°C

## 电参数 (VIN=5V; $T_J=25^{\circ}\text{C}$ 除非另行标注)

符号	参数	条件	最小	典型	最大	单位
$V_{IN}$	输入电压		4.7	5.0	5.5	V
$I_{IN}$	静态电流	关断模式 (EN脚拉低)	-	10	-	$\mu\text{A}$
		待机模式 (充电中止)	-	170	-	
		休眠模式	-	0.1	1	
IBAT	BAT 电流	待机模式(充电中止)		-2		$\mu\text{A}$
		休眠模式		-2		
$V_{FLOAT}$	电池浮充电压	$I_{OUT}=1.3\text{A}$	4.158	4.2	4.242	V
				4.34		
$V_{SNS(\text{CHR})}$	恒流采样电压	$3\text{V} \leq V_{BAT} \leq 4\text{V}$	92	100	105	mV
$V_{SNS(\text{TRKL})}$	涓流采样电压	$V_{BAT}=2.7\text{V}$	-	10	-	mV
$V_{\text{TRKL}}$	涓流充电电压	$V_{BAT}$ 上升	-	2.9	-	V
$V_{\text{ASD}}$	自动关断阈值	$V_{IN}-V_{BAT}$	-	100	-	mV
$I_{\text{TEMP}}$	TEMP脚输出电流	$V_{\text{TEMP}}=0.85\text{V}$	-	38	-	$\mu\text{A}$
$V_{\text{TH-HOT}}$	TEMP脚高温保护阈值电压	$V_{\text{TEMP}}$ 下降	-	0.35	-	V
$V_{\text{TH-COLD}}$	TEMP脚低温保护阈值电压	$V_{\text{TEMP}}$ 上升	-	2.4	-	V
$\Delta V_{\text{RECHRG}}$	再充电阈值	$V_{FLOAT}-V_{\text{RECHRG}}$ , $V_{BAT}$ 下降	-	200	-	mV

$F_{osc}$	开关频率	—	1.0	—	MHz
DC	最大占空比	—	—	100	%
OTP	热关断	—	130	—	° C

## 原理描述

SE9019是一款恒流/恒压锂电池充电控制器，采用了电流模式 PWM降压开关型架构，其充电电流由外接于 SEN和 BAT引脚的检测电阻来设定，单节电池的浮充电压由内部设定为4.20V(典型值)。

当 VIN输入电压比电池电压高 100mV以上时，充电周期开始;在充电周期开始时，如果电池电压低于涓流充电阈值，充电IC进入涓流充电模式，涓流充电电流由芯片内部设定为 1/10的满充电流。当电池电压超过涓流充电阈值，充电器进入满充恒流充电模式;在恒流充电模式中，充电电流通过外部的检测电阻 R5和一个内部 100mV的参考电压来设定，

$$I_{out} = 100mV/R5;$$

当电池电压接近于浮充电压时，充电电流开始减小。当充电电流降低到 15%的满充电流时，充电周期终止，内部比较器会关断 CHRG脚处的下拉 NMOSFET，CHRG脚为高阻抗。如果要重新启动充电周期，可以去掉输入电压并重新输入或将充电器关断片刻。同样，如果电池的电压降低到再充电阈电压以下时，一个新的充电周期又开始。电池充满后，如果输入电压未去除，则关断充电器；当输入电压去除时，充电器则进入休眠模式，这样极大地减小了电池电流消耗且增加了待机时间。

TEMP脚连接一个 40K  $\Omega$  负温度系数的电阻到地以检测电池温度是否符合条件。当温度超出0~50° C范围以外，充电周期将被暂停。

## 工作流程图

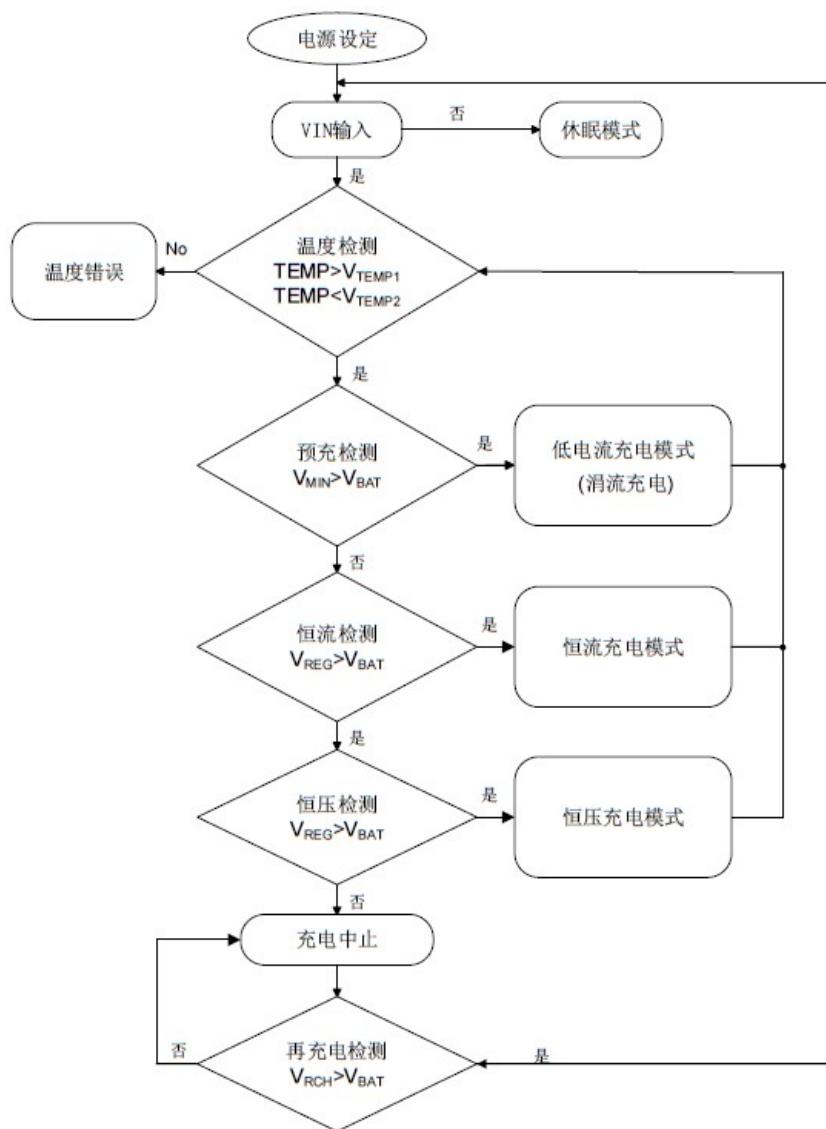


图1 工作流程图

## 充电条件和模式

如果电池温度超出  $V_{TEMP1}$  到  $V_{TEMP2}$  范围时 SE9019/SE9029 将中止充电，当电池温度恢复到安全范围内芯片自动恢复充电。SE9019/SE9029 实时检测电池电压。如果电池电压比最小涓流电压阈值低，SE9019/SE9029会在涓流模式下对电池进行充电，涓流电流为 10% 的满额充电电流，图 2 为一个典型的充电流程图。

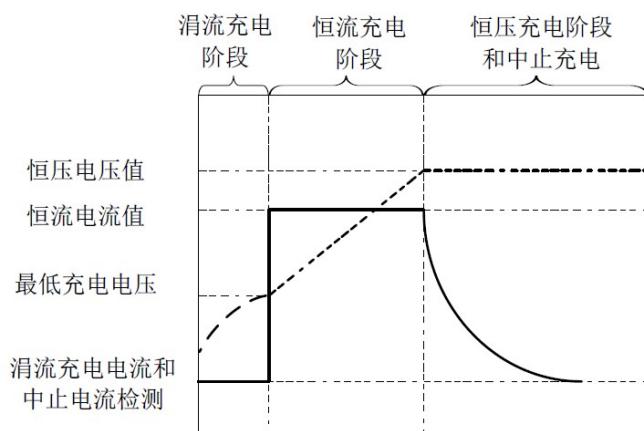


图 2: 典型充电商程图

### 充电终止和再充电

SE9019在恒压充电阶段实时检测充电电流，在充电电流下降到充电中止电流阈值时充电中止且显示充电结束信号。当电池电压再下降到 4.05V(4.2V产品) 时芯片对电池进行再充电。

### 电池温度检测

靠近电池组端接入一个负温度系数的热敏电阻可用来监视电池温度，除非检测的电池温度在可接受的范围内，否则充电器将不允许充电。在 SE9019/SE9029的 TEMP脚连接一个 40K的热敏电阻到地。对于高温，高温保护电压阈值通过 40  $\mu$  A上拉电流源设定为 350mV。对于低温，低温保护电压阈值通过 40  $\mu$  A上拉电流源设定为 2.4V。一旦电池温度进入设定的温度范围，充电周期开始或恢复。TEMP电压小于80mV (或接地) 可以关闭温度检测功能。

### 充电状态显示

SE9019通过 CHRG脚和STDBY脚的输出状态显示不同的充电过程。表 1总结了 CHRG脚和STDBY的各个工作状态。可以驱动一个或两个LED灯来显示不同的状态。

表 1. CHRG/STDBY 工作模式

充电状态	CHRG 脚状态	STDBY 脚状态
涓流和恒流充电进程中	低	高阻
充电完成	高阻	低
温度检测错误或休眠模式	高阻	低

### 自动关断电压 (VASD)

当输入电压和电池电压 VBAT的压差低于 100 mV时，IC将进入自动关断模式。

### 涓流充电

在充电周期开始时，如果电池电压小于涓流充电阈值，芯片直接进入涓流充电模式，此充电电流至为 10%的恒流满额电流。

### 关 断

当 SE9019的 EN脚被拉低到地，芯片将会关断。在此关断模式下， CHRG脚和STDBY脚输出高阻态且静态电流低至 10  $\mu$  A。



### 输入和输出电容

输入电容 CIN是用来吸收转换器所有的输入开关纹波电流，不可以省掉。它必须具有足够的纹波电流等级。最坏情况下的纹波电流有效值近似于输出充电电流的一半。实际电容的值大小不是关键。固体钽电容在相对小的 SMT封装上具有很高的纹波电流等级。但其作为输入旁路电容时必须谨慎。当适配器电源热插入到充电器时会产生较高的输入浪涌电流，而固体钽电容在遭受非常高的开启浪涌电流时有令人熟悉的失效机制。选择最高电压等级的电容可能会使此问题最小化。可在使用之前请教制造商。

输出电容 COUT的选择主要由使纹波电压和负载阶跃响应最小化的等效串联电阻 ( ESR) 来确定的。输出的纹波电压近似由下式限定：

$$\Delta V_{\text{OUT}} \leq \Delta I_L (\text{ESR} + \frac{1}{8f_{\text{OSC}} C_{\text{OUT}}})$$

因为  $\Delta I_L$ 随输入电压增大而增大，输入电压最大时输出纹波最高。一般来说，只要 ESR满足要求，电容将足以用来滤波和满足必须的 RMS电流。开关纹波电流依靠输出电容的 ESR和电池的阻抗在电池和输出电容之间分流。通常考虑 EMI满足电池上最小纹波电流要求。磁珠或电感在 1MHz的开关频率下会增加电池的阻抗。如果输出电容的 ESR为 0.2  $\Omega$ ，在有磁珠或电感时，电池阻抗上升到 4  $\Omega$ 时，只有 5%的纹波电流会流进电池。

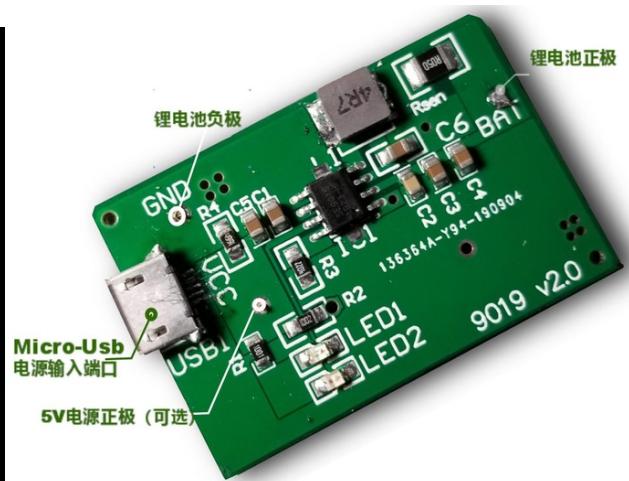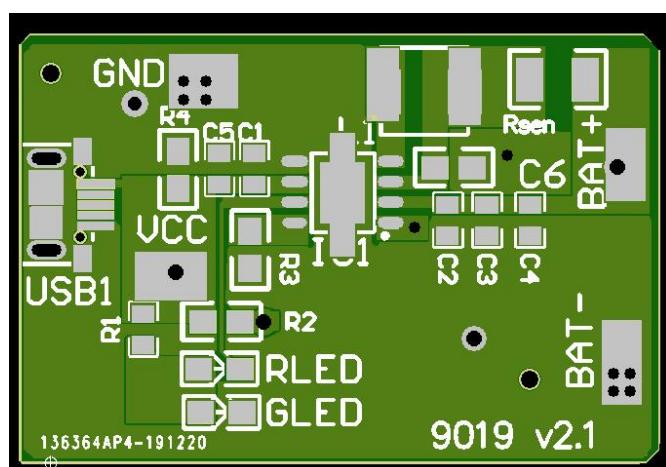
**PCB Layout For SOP8-EP**


可以提供 PCB-layout, 完整 BOM 选择。（需注意 5 脚模拟地和散热片的功率地尽量直接铺铜不要有缠绕交叉）

**SE9019 BOM**

Index	Description	Designator	Footprint	LibRef	Quantity	Comment	立创编号
1	Capacitor	C1	0805	Cap	1	10uF	C15850
2	Capacitor	C6	0805	Cap	1	10uF	C15850
3	Capacitor	C3	0805	Cap	1	10uF	C15850
4	Resistor	R1	0805	Res1	1	1K	C17513
5	Resistor	R2	0805	Res1	1	10K	C162735
6	Resistor	R3	0805	Res1	1	40K	C17678
7	Resistor	R5	0805	Res1	1	50m	C127694
8	LED	Red	0805	LED1	1	Red LED	C84256
9	LED	Green	0805	LED1	1	Green LED	C74344
10	IC	IC1	SOP8-E	SE9019	1	SE9019	C415995
11	Inductor	L1	IND_4R7uH3A	Inductor	1	4.7uH	C325984
12	MicroUSB	USB1	microUSB_5P5.9	Micro USB	1	micro USB	C393940

## Outline Drawing For PSOP8

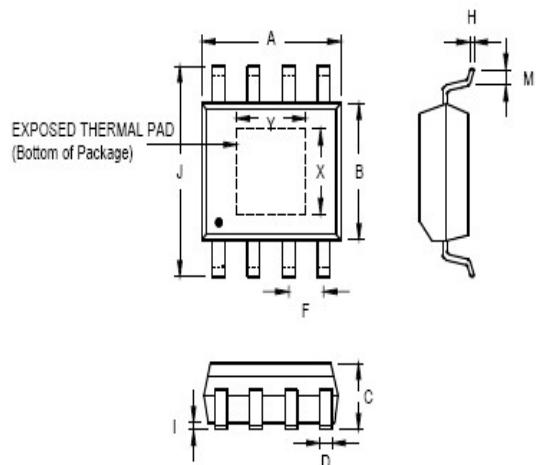

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	4.801	5.004	0.189	0.197
B	3.810	3.988	0.150	0.157
C	1.346	1.753	0.053	0.069
D	0.330	0.508	0.013	0.020
F	1.194	1.346	0.047	0.053
H	0.191	0.254	0.008	0.010
I	0.000	0.152	0.000	0.006
J	5.791	6.198	0.228	0.244
M	0.406	1.270	0.016	0.050
X	2.057	2.515	0.081	0.099
Y	2.057	3.404	0.081	0.134

### 联系方式:

北京思旺电子技术有限公司-中国总部

地址: 中国北京市海淀区信息路 22 号上地科技综合楼 B 座二层

邮编: 100085

电话: 010-82895700/1/5

传真: 010-82895706

Seaward Electronics Corporation – 台湾办事处

2F, #181, Sec. 3, Minquan East Rd,

Taipei, Taiwan R.O.C

电话: 886-2-2712-0307

传真: 886-2-2712-0191

Seaward Electronics Incorporated – 北美办事处

1512 Centre Pointe Dr.

Milpitas, CA95035, USA

电话: 1-408-821-6600