

# AMG8803

## 4-8 串集成电流采集智能电池采集前端

### 1 产品特性

- 保护功能
  - 过压/欠压保护功能
  - 充电高温/低温保护功能
  - 放电高温/低温保护功能
  - 内部过温保护功能
  - 放电过流 1/2, 短路保护功能
  - 充电过流保护功能
- 电池电压平衡功能
- 电池连接断线检查和保护功能
- 负载检测, 充电器检测功能
- EFETC 控制充放电管功能
- I2C 接口和 ALARM 输出, 与外部 MCU 通讯
- 通用电压数模转换器 ADC1
  - 8 路电池电压采集通道
  - 1 路电流采集通道
  - 可选 BAT, VDDA, VCC, PACK 电压
  - 1 路 PACK 电压采集通道 (可选)
  - 3 路外部温度采集通道 (可选)
- 高精度电流采集和库仑计专用 ADC2
- MOSFET 驱动: 低边 NMOS 驱动
- 独立工作或配合 MCU 工作
- 工作模式: 正常工作模式, 睡眠模式
- 封装: QFP-32, QFN-32

### 2 产品描述

AMG8803 是一款专为 4 到 8 串锂电池包设计的具有多合一功能的高可靠性、高性能的 SOC 级锂电池包主控芯片。


基于创新的 MagicBMS 系统架构, 为锂电池包 BMS 主板提供高可靠性、高精度、高耐压、低功耗、低 PCB 占板面积的集成化解决方案。

内部集成了高精度信号采集转换、全功能保护硬件状态机、无需外部 MCU 配合, 就可独立监测和保护锂电池包, 也可配合外部 MCU 对锂电池包监测, 同时实现软件保护及电量计算, 从而增加系统设计的冗余, 进一步增强保护可靠性。

AMG8803 的全功能保护硬件状态机及高精度数据采集单元, 显著降低了对外部 MCU 的性能要求, 减少了系统 BOM 成本。

AMG8803 可应用在扫地机器人, 无人机, 吸尘器以及园林工具等应用场合。

料号	封装	尺寸 (典型值)
AMG8803-QPBR	QFP-32	7mm×7mm
AMG8803-QNBR	QFN-32	5mm×5mm

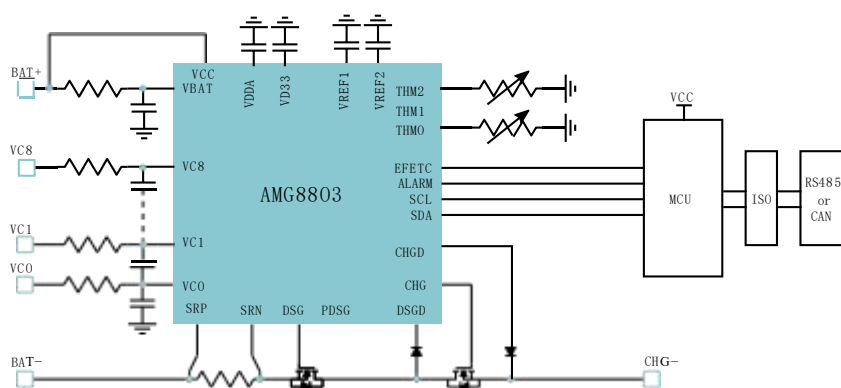



目录

目录

1 产品特性 .....	1
2 产品描述 .....	1
3 版本 .....	4
4 引脚图 .....	5
5 极限电气性能 .....	7
6 ESD性能 .....	8
7 热性能 .....	8
8 正常工作范围 .....	8
9 电气参数 .....	9
10 产品概述 .....	13
11 功能介绍 .....	18
12 封装 .....	44
13 卷带信息 .....	47
14 订货信息 .....	48







### 3 版本

Date	Version	Description
2022/4/8	V0.1	初版
2023/3/6	V0.2	增加 QFN-32 封装
2023/5/18	V0.2.1	增加 AGND 走线的布局建议
2023/6/25	V0.3.1	更新参数表
2024/9/20	V1.0	正式发布

## 4 引脚图

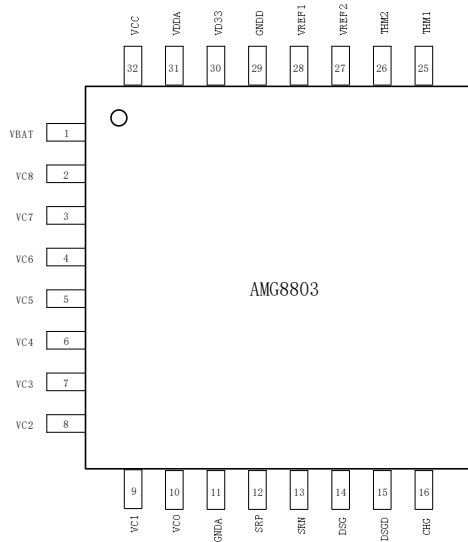

(a) AMG8803 QFP32 引脚图

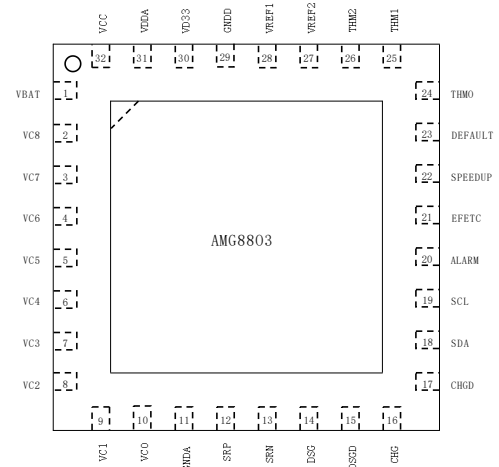

(b) AMG8803 QFN32 引脚图

引脚	名称	类型	引脚描述
1	VBAT	I	芯片供电引脚
2	VC8	I	电池电压采样通道 # 8
3	VC7	I	电池电压采样通道 # 7
4	VC6	I	电池电压采样通道 # 6
5	VC5	I	电池电压采样通道 # 5
6	VC4	I	电池电压采样通道 # 4
7	VC3	I	电池电压采样通道 # 3
8	VC2	I	电池电压采样通道 # 2
9	VC1	I	电池电压采样通道 # 1
10	VC0	I	电池电压采样通道 # 0
11	GNDA	G	芯片地
12	SRP	I	电流采样差分输入 P 端
13	SRN	I	电流采样差分输入 N 端
14	DSG	O	放电 MOSFET 控制输出引脚
15	DSGD	I	负载检测输入引脚
16	CHG	O	充电 MOSFET 控制输出引脚
17	CHGD	I	充电器检测输入引脚
18	SDA	I/O	I <sup>2</sup> C 通讯数据线

Continued on next page



引脚	名称	类型	引脚描述
19	SCL	I	I <sup>2</sup> C 通讯时钟线
20	ALARM	O	告警中断子信号输出
21	EFETC	I	外部 MOSFET 控制引脚
22	SPEEDUP	I	加速测试模式
23	DEFAULT	I	DSG 缺省态配置端 *
24	THM0	I	外部温度检测端子 0
25	THM1	I	外部温度检测端子 1
26	THM2	I	外部温度检测端子 2
27	VREF2	O	电压基准输出端 2 (0.261V)
28	VREF1	O	电压基准输出端 1 (2.61V)
29	GNDD	G	数字地
30	VD33	P	3.3V 供电
31	VDDA	P	芯片供电输出
32	VCC	I	芯片电源



## 5 极限电气性能

参数		最小值	最大值	单位
输入电压	VBAT, VCC to GNDA	-0.3	55	V
	VC0 to GNDA	-0.3	6	V
	VC1~VC8 to GNDA	-0.3	55	V
	THM0~THM2 to GNDA	-0.3	6	V
	SRP, SRN to GNDA	-0.3	6	V
	SRP - SRN	-0.3	0.3	V
	CHGD	VCC-55	VCC+0.3	V
	DSGD to GNDA	-0.3	55	V
	SCL, SDA to GNDA	-0.3	6	V
	EFETC, SPEEDUP, DEFAULT to GNDA	-0.3	6	V
输出电压	VREF1, VREF2 to GNDA	-0.3	6	V
	DSG to GNDA	-0.3	20	V
	CHG	VCC-55	VCC+0.3	V
	ALARM to GNDA	-0.3	6	V
电流	$I_{VD33}$		50	mA
环境温度, $T_A$		-40	85	℃
芯片结温, $T_J$		-40	105	℃
储藏温度, $T_{STG}$			125	℃



## 6 ESD 性能

符号	名称	标准	Pin	能力	单位
HBM	Human Body Model ESD	ANSI/ESDEC/JEDEC JS-001—2011	VBAT	1000	V
			other pins	2000	V
CDM	Charged Device Model ESD	JEDEC-EIA/JESD22-C101E		500	V

- (1) JEDEC document JEP155 states that 500-V HBM allows safe manufacturing with a standard ESD control process.
- (2) JEDEC document JEP157 states that 250-V CDM allows safe manufacturing with a standard ESD control process.

## 7 热性能

封装	$\theta_{JA}$	$\theta_{JC}$	单位
QFP-32	64	13.6	°C/W
QFN-32	31.2	20.7	°C/W

## 8 正常工作范围

以下参数基于常温 25°C 环境

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
VCC	芯片供电电压		6	30.4	36	V
VC <sub>n</sub>	电池电压范围		1.5		4.5	V
T <sub>a</sub>	环境温度		−40		85	°C



## 9 电气参数

如无特殊说明，典型值的测试条件均为  $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ,  $V_{\text{BAT}}=32\text{V}$ 。最大值，最小值参数的测试条件为  $T_A=-40^{\circ}\text{C}$  to  $85^{\circ}\text{C}$ ,  $V_{\text{BAT}}=32\text{V}$ 。

工作参数

参数	描述	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
VCC	工作电压		6		40	V
$V_{\text{VDDA}}$	芯片 VDDA 输出电压	$C_{\text{VDDA}} = 1\ \mu\text{F}$ , No Load		5		V
		$C_{\text{VDDA}} = 1\ \mu\text{F}$ , $I_{\text{Load}} = 5\text{mA}$		4.9		V
$I_{\text{CC\_NOR}}$	正常工作模式下功耗	$V_{\text{CC}}=40\text{V}$ , $T_A=25^{\circ}\text{C}$ , 功能全开, 250ms 扫描周期		65		$\mu\text{A}$
		$V_{\text{CC}}=40\text{V}$ , $T_A=-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ , 功能全开, 250ms 扫描周期		65		$\mu\text{A}$
$I_{\text{CC\_SLP}}$	休眠模式下功耗	$V_{\text{CC}}=0\text{V}$ , $T_A=25^{\circ}\text{C}$ , 休眠模式 2		5		$\mu\text{A}$
		$V_{\text{CC}}=40\text{V}$ , $T_A=-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ , 休眠模式 2		5		$\mu\text{A}$
$I_{\text{LKG\_VC}}$	VC 输入引脚漏电流	$V_{\text{C}_n} - V_{\text{C}_{n-1}} = 3.8\text{V}$ , $n = 1$ to 8		TBD		$\mu\text{A}$

电压采样精度

参数	描述	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{\text{ACC\_IC}}$	单体电压测量精度 (芯片) <sup>(1)</sup>	$2.0\text{V} \leq V_{\text{C}_n} - V_{\text{C}_{n-1}} \leq 4.2\text{V}$ , $T_A=25^{\circ}\text{C}$	-2.0		2.0	mV
		$2.0\text{V} \leq V_{\text{C}_n} - V_{\text{C}_{n-1}} \leq 4.2\text{V}$ , $T_A=-10^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$	-3.5		3.5	mV
		$2.0\text{V} \leq V_{\text{C}_n} - V_{\text{C}_{n-1}} \leq 4.2\text{V}$ , $T_A=-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$	-7.0		7.0	mV
$V_{\text{ACC\_BRD}}$	单体电压测量精度 (板级) <sup>(2)</sup>	$2.0\text{V} \leq V_{\text{C}_n} - V_{\text{C}_{n-1}} \leq 4.2\text{V}$ , $T_A=25^{\circ}\text{C}$	-2.0		2.0	mV
		$2.0\text{V} \leq V_{\text{C}_n} - V_{\text{C}_{n-1}} \leq 4.2\text{V}$ , $T_A=-10^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$	-5.0		5.0	mV
		$2.0\text{V} \leq V_{\text{C}_n} - V_{\text{C}_{n-1}} \leq 4.2\text{V}$ , $T_A=-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$	-10.0		10.0	mV
$V_{\text{ACC\_BAT}}$	总压测量精度	$V_{\text{BAT}}=30\text{V}$ , $T_A=25^{\circ}\text{C}$	-0.2		0.2	V
		$V_{\text{BAT}}=30\text{V}$ , $T_A=0^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$	-0.4		0.4	V
		$V_{\text{BAT}}=30\text{V}$ , $T_A=-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$	-0.5		0.5	V
$V_{\text{RES\_IC}}$	单体电压采样分辨率			$\pm 0.16$		mV
$V_{\text{RES\_BAT}}$	总压测量分辨率			$\pm 3.2$		mV

(1) 基于单体芯片测试数据

(2) 芯片经过回流焊温度后，板级精度会出现偏移。建议通过板级的多点校准，提升板级精度。上表中参数范围为校准后数据。



### 电流采样精度

参数	描述	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{CURR}$	电流采样输入范围	$ V_{SRP} - V_{SRN} $	-200		200	mV
$V_{ZDF}$	ADC2 采样零点漂移	$T_A = 25^{\circ}\text{C}$	-40		40	$\mu\text{V}$
$V_{RES}$	ADC2 采样分辨率	$T_A = 25^{\circ}\text{C}$		$\pm 0.5$		$\mu\text{V}$
$V_{RES\_ADC1}$	ADC1 采样分辨率			$\pm 2.5$		$\mu\text{V}$

### 温度采样精度

参数	描述	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{THM}$	温度测量输入端电压		0		5	V
$I_{SRC\_LT}$	输出电流当测量低温时			12.0		$\mu\text{A}$
$I_{SRC\_HT}$	输出电流当测量高温时			100.0		$\mu\text{A}$
$V_{ACC\_THM}$	温度采样精度	$T_A = 25^{\circ}\text{C}$		$\pm 2$		mV

### REF 参数

参数	描述	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{REF1}$	REF1 电压		2.609	2.610	2.611	V
$V_{REF2}$	REF2 电压			0.261		V
$V_{VREF1}$	VREF1 温漂	$T_A = -40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$		$\pm 15$		ppm/ $^{\circ}\text{C}$
$V_{VREF2}$	VREF2 温漂	$T_A = -40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$		$\pm 15$		ppm/ $^{\circ}\text{C}$

### 驱动参数

参数	描述	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
CHG on 输出电流	CHG on 输出电流	驱动电流配置可选	10		50	$\mu\text{A}$
$V_{DSG}$	DSG on 输出电压		8	12	15	V
$V_{DSG}$	DSG off 电压				100	mV
$I_{DSG}$	DSG off 电流	$T_A = 25^{\circ}\text{C}$		7.5		mA
$T_{off}$	EDSG 的 PWM 控制 DSG 的开关延时			200		ns

### 充电器/负载检测参数

参数	描述	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{CHGIN}$	充电器插入识别阈值			-1.0	-0.6	V
$V_{LDIN}$	负载插入识别阈值		1.1			V



## 均衡参数

参数	描述	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
$I_{BAL}$	内部均衡电流	$R_{FL} = 100 \Omega$ , $VC_n - VC_{n-1} = 4.0V$			10	mA

## 断线诊断参数

参数	描述	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{OW\_TH}$	断线诊断触发电压		0.75	0.80	0.85	V
$V_{OW\_RLS}$	断线诊断释放电压		0.95	1.00	1.05	V
$t_{OW}$	断线诊断周期		60	64	68	s

## I<sup>2</sup>C 参数

参数	描述	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
$f_{SCL}$	时钟频率	SCL duty =50%			100	kHz
$t_{HD:STA}$	Start 信号 Hold 时间		4.0			$\mu s$
$t_{LOW}$	SCL 时钟低信号周期		4.7			$\mu s$
$t_{HIGH}$	SCL 时钟高信号周期		4.0			$\mu s$
$t_{SU:STA}$	重新开始信号 Repeat Start 信号建立时间		4.7			$\mu s$
$t_{HD:DAT}$	SDA 输入数据 Hold 时间		0			ns
$t_{SU:DAT}$	SDA 输入数据建立时间		250			ns
$t_r$	SCL 时钟上升时间	10% to 90%			1000	ns
$t_f$	SCL 时钟下降时间	90% to 10%			300	ns
$t_{SU:STO}$	STOP 信号建立时间		4.0			$\mu s$
$t_{BUF}$	总线空闲时间		4.7			$\mu s$
$t_{RST}$	I <sup>2</sup> C 总线复位时间		1.9		2.1	s
$R_{PU}$	上拉电阻		1.5			k $\Omega$



## I/O 参数

参数	描述	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{IH}$	输入高阈值电压	DEFAULT, SPEEDUP, EFETC, SDA, SCL 输入高	$0.7 \times V_{DD33}$	$V_{DD33}$		V
$V_{IL}$	输入低阈值电压	DEFAULT, SPEEDUP, EFETC, SDA, SCL 输入低			$0.2 \times V_{DD33}$	V
$V_{OH}$	输出高阈值电压	ALARM, SDA 输出高	$0.7 \times V_{DD33}$	$V_{DD33}$		V
$V_{OL}$	输出低阈值电压	ALARM, SDA 输出低			$0.2 \times V_{DD33}$	V



## 10 产品概述

AMG8803 为支持 4~8s 电池组的智能电池前端管理芯片。AMG8803 内部集成双路 ADC。ADC1 允许对最多 8 串电池电压进行采样，3 路温度输入，和内部辅助通道进行采样。ADC2 对电流进行采样。AMG8803 支持独立工作模式，无需外部控制，可以根据内部配置，自主进行电池包保护和释放的管理。

AMG8803 可以配合 MCU 控制，获取高精度的库伦计量数据，以及对 MOSFET 的灵活控制。

AMG8803 内部集成了 3.3V 的 LDO，可为外部 MCU 等芯片提供供电。



## 10.1 电源部分

### 10.1.1 内部 LDO

芯片内部集成了路 5V 输出的 LDO，提供给芯片内部使用。同时，也可以给外部提供有限的供电（小于 5mA）。

LDO 的输入为引脚 VCC，通常直接从电池组正端取电。建议在 VCC 引脚输入增加 RC 滤波电路，增加电源输入的稳定性。RC 参数建议为  $51\Omega$ ，和  $2.2\mu\text{F}/100\text{V}$ 。增加串联防反二极管，和对地 TVS 保护管，可以增加芯片在极端条件下的工作稳定性。VCC 最低工作电压不低于 6V。

输出 VDDA 引脚建议连接  $2.2\mu\text{F}$  和  $0.1\mu\text{F}$  滤波电容。

### 10.1.2 供电 LDO

芯片内部集成了一路典型值 3.3V 输出的 LDO，供客户使用。

此 LDO 的输入与内部 LDO 相同，均为 VCC 引脚。

VD33 建议增加  $4.7\mu\text{F}$  和  $0.1\mu\text{F}$  滤波电容。

LDO 的输出电流和芯片温升变化参考下表。测试条件为  $T_A = 26^\circ\text{C}$ ，空载电压为 3.33V。

负载电流/mA	VCC = 9V	VCC = 12V	VCC = 24V	VCC = 36V
0	VD33 = 3.33V $T_{IC} = 26^\circ\text{C}$	VD33 = 3.33V $T_{IC} = 26^\circ\text{C}$	VD33 = 3.33V $T_{IC} = 26^\circ\text{C}$	VD33 = 3.33V $T_{IC} = 26^\circ\text{C}$
10	VD33 = 3.24V $T_{IC} = 29^\circ\text{C}$	VD33 = 3.24V $T_{IC} = 30^\circ\text{C}$	VD33 = 3.24V $T_{IC} = 33^\circ\text{C}$	VD33 = 3.24V $T_{IC} = 40^\circ\text{C}$
20	VD33 = 3.22V $T_{IC} = 31^\circ\text{C}$	VD33 = 3.22V $T_{IC} = 32^\circ\text{C}$	VD33 = 3.22V $T_{IC} = 41^\circ\text{C}$	VD33 = 3.22V $T_{IC} = 50^\circ\text{C}$
30	VD33 = 3.20V $T_{IC} = 32^\circ\text{C}$	VD33 = 3.21V $T_{IC} = 34^\circ\text{C}$	VD33 = 3.20V $T_{IC} = 47^\circ\text{C}$	VD33 = 3.20V $T_{IC} = 60^\circ\text{C}$
40	VD33 = 3.19V $T_{IC} = 32.5^\circ\text{C}$	VD33 = 3.19V $T_{IC} = 36^\circ\text{C}$	VD33 = 3.19V $T_{IC} = 51^\circ\text{C}$	VD33 = 3.18V $T_{IC} = 69^\circ\text{C}$

### 10.1.3 编程电压 VPP

芯片内部集成 OTP，用来存储参数部分，OTP 对应的寄存器空间为  $[0x10\sim 0x2F]$  在芯片上电后，芯片在启动以后，OTP 的内容会被映射到寄存器地址空间  $[0x40\sim 0x5F]$ 。

## 10.2 参考电压

芯片内部集成了两路参考电压，分别为 VREF1 和 VREF2，其电压典型值分别为 2.61V 和 0.261V。

参考源 VREF1 主要用于作为 ADC1 的参考电压，建议 VREF1 引脚增加 2.2  $\mu$ F 和 0.1  $\mu$ F 的滤波电容。VREF1 上电默认使能输出。

参考源 VREF2 主要用于作为 ADC2 的参考电压，建议 VREF2 引脚增加 2.2  $\mu$ F 和 0.1  $\mu$ F 的滤波电容。上电后 VREF2 默认输出禁止。当 ADC2 使能时，VREF2 开启。请阅读 ADC2 相关章节了解如何开启 ADC2。

### 10.3 ADC

芯片内部集成了 2 路 ADC，分别为 ADC1 和 ADC2。

#### 10.3.1 ADC1

ADC1 的电压参考源为 VREF1 (2.61V)，时钟源为 512kHz。

ADC1 采集信号的输入可选如下表所列：

序号	信号输入源
1	电池电压采样 $VC_n - VC_{n-1}$ , $n = 1 \text{ to } 8$
2	温度采样 THM0 ~ THM2
3	电流采样 $ SRP - SRN $
4	内部参考电阻上的电压采样
5	VCC 电压采样
6	VBAT 电压采样
7	VDDA 电压采样
9	DSGD 管脚电压采样
10	THM1 管脚电压采样
11	THM2 管脚电压采样

ADC1 支持自动采样，和指令触发采样。当自动采样时，若有 MCU 触发采样请求指令，ADC1 会在下一次自动采样前，执行采样动作。建议 MCU 及时读取采样转换的结果，防止被下一次自动转换结果覆盖。

电压，温度保护依靠 ADC1 的采样结果进行判断。

#### 自动采样

在正常模式下，ADC1 自动采样指的是芯片根据配置，以固定的采样周期进行采样。自动采样周期可以通过寄存器 CBCFG[15:14] (0x1D, [chk\\_period\[1:0\]](#)) 设置，可选 4 种采样周期，分别为：125ms、250ms、500ms、1s。

设置寄存器 OTP\_MD[9] (0xF0, [auto\\_chk\\_stop](#)) 为 1 时，禁止自动采样。

通过寄存器 OPTION[7:6, 4] (0x1E, [adc1\\_crnt\\_lsb\[1:0\]](#), [adc1\\_vltg\\_lsb](#))，ADC1 采样电压通道可以配置为 14bit 或 16bit，ADC1 采样电流通道可配置为 14bit、16bit 和 18bit。

ADC1 采样完成后，转换结果寄存器更新，用户可以通过 I2C 通讯读取相关采样值。

在休眠模式 1 下，ADC1 会以 2 秒或者 4 秒的周期被唤醒自动采样一次，对休眠模式 1 状态下的安全保护事件监测。

#### 软件触发采样

芯片除自动采样外，同支持手动触发采样，手动触发采样不会影响自动采样，芯片自动将手动触发采样的请求插入到当前自动采样时序结束后。

通过寄存器 ADC1REQ (0x70)，设置采样位数，采样通道，以及采样的相关配置。当配置此寄存器开始



采样命令后，触发采样将插入时序。完成此次采样后，更新结果到相关的寄存器，通过 I2C 通讯读取。

### 10.3.2 ADC2

ADC2 的参考源为 VREF2，时钟源为 64kHz。ADC2 只用来做电流采样，电流采样结果将用于库仑计的累加源。

ADC2 上电默认关闭，可以通过设置寄存器 `ADC2EN[0]` (`0xD0, sw_adc2_en`) 进行使能。ADC2 只在正常模式下使能，在休眠模式下被禁止。

通过寄存器 `ADC2EN[1]` (`0xD0, adc2_1sb`)，ADC2 的精度可以选择 18bit 或者 20bit。选择 18bit 时，采样周期为 62.5ms，选择 20bit 时，采样周期为 125ms。

## 11 功能介绍

### 11.1 工作模式

芯片可以支持 2 种低功耗模式，可通过设置寄存器 CFGLOCK 的 sleep\_option[1:0] (0x1F [bit7:bit6]) 来设置低功耗模式：

‘00’：不支持休眠；

‘01’：支持休眠模式 2；

‘10’ 或 ‘11’：支持休眠模式 1。

下表例举了系统在正常模式、休眠模式 1、休眠模式 2 的功能模块工作情况：

VCC 平均功耗	正常模式	休眠模式 1	休眠模式 2
	120 $\mu$ A	60 $\mu$ A	4.7 $\mu$ A
ADC1	保持	每 2 秒/4 秒检测一次	关闭
ADC2	保持	关闭	关闭
DSG	保持	保持	关闭
CHG	保持	保持	关闭
充电器唤醒	无	无	支持
负载唤醒	无	无	支持
充放电电流唤醒	无	支持	关闭
I2C	保持	保持	保持

#### 11.1.1 休眠模式 1

休眠模式 1 指的是电池处于不充不放的静置状态时，系统前端降低采集周期的一种正常状态，可通过充放电电流或者通讯控制进行退出。设置寄存器 CFGLOCK[7:6] (0x1F, sleep\_option[1:0]) 为 ‘10’ 或者 ‘11’。设置好这个休眠模式后，在以下条件都满足时，会进入休眠模式 1：

- 系统当前的状态为“不充不放”；
- 当前系统不处于过温或者低温保护状态；
- 没有均衡。

当满足以上条件后，经过 15 秒进入休眠模式 1。休眠模式 1 不强制关充放电管，保持现有状态。

sleep\_option[1:0] 设置为 ‘10’ 时，进入休眠模式 1 后，内部 ADC1 会每 2s 做一次检测；  
sleep\_option[1:0] 设置为 ‘11’ 时，进入休眠模式 1 后，内部 ADC1 会每 4s 做一次检测。

使用 I2C 通讯设置寄存器 SLPWKUP (0xBB) 位，写入 0xEE， 可让硬件快速进入休眠模式，此时外部 休眠条件被忽略；在休眠模式下，写入 0xCC 可以快速唤醒芯片。

满足以下任意条件时，芯片会被唤醒，进入正常工作模式：



- 如果寄存器 `SWCFG[12]` (`0xB5, inchg_wkup_en`) 为 1，即允许充电电流唤醒，ADC1 每 2 秒或者 4 秒检测后，如果系统状态是“充电状态”，系统会被唤醒。
- 如果寄存器 `SWCFG[13]` (`0xB5, indsg_wkup_en`) 为 1，即允许放电电流唤醒，ADC1 每 2 秒或者 4 秒的检测，如果检测到系统状态是“放电状态”，系统会被唤醒。当放电电流阈值大于寄存器 `OPTION[3:2]` (`0x1F, indsg_th[1:0]`) 所设置的阈值，系统立即被唤醒。请参考“放电过流 2 和短路的检测与保护模块”章节了解此阈值的解释。

注：关于系统的“不充不放状态”或者“充电状态”或者“放电状态”，请参考“ADC1 的电流测量”章节内容。

### 11.1.2 休眠模式 2

设置寄存器 `CFGLOCK[7:6]` (`0x1F, sleep_option[1:0]`) 为‘01’，当以下条件都满足时，芯片进入休眠模式 2：

- 系统当前的状态为“不充不放”；
- 当前系统不处于过温或者低温保护状态；
- 当前系统不处于内部内部过热保护状态；
- 当前系统不处于断线保护状态；
- 当前系统不处于充放电过流保护或短路保护状态；
- 没有均衡。

当满足以上条件后，经过 15 秒进入休眠模式 2。休眠模式 2 强制关充放电管。

当 VD33 存在时，I2C 依然允许通讯。使用 I2C 通讯设置寄存器 `SLPWKUP` (`0xBB`) 位，写入 `0xEE`，可让硬件快速进入休眠模式，此时外部休眠条件被忽略；在休眠模式下，写入 `0xCC` 可以快速唤醒芯片。

满足以下任意条件时，芯片被唤醒，进入正常工作模式：

- 如果寄存器 `SWCFG[14]` (`0xB5, chgrin_wkup_en`) 为 1，即允许充电器插入唤醒，如果此时不处于过压保护状态，插入充电器后，系统会被唤醒。
- 如果寄存器 `SWCFG[15]` (`0xB5, ldon_wkup_en`) 为 1，即允许负载插入唤醒，如果此时不处于过放保护状态，插入负载后，系统会被唤醒。

### 11.1.3 上电后初始状态

Default 用于配置上电后，芯片是否默认处于欠压（过放）保护状态。Default 管脚电平为高，芯片上电后，默认进入过放保护状态，即放电管驱动 DSG 管脚将输出低电平，关断放电 MOS。需要满足过放保护释放条件，才会恢复正常状态。

上电时 Default 管脚电平为低，默认上电后进入正常状态。

## 11.2 电压采集

芯片可以测量 4~8 串电池电压和一路总压，电池电压测量信号通过 VC0~VC8 输入，总压信号通过 VBAT 输入。单体电压和总压采集输入前端的推荐滤波电路如图 2 所示。推荐前端滤波电路使用  $1k\Omega$  电阻和  $22nF$  电容。

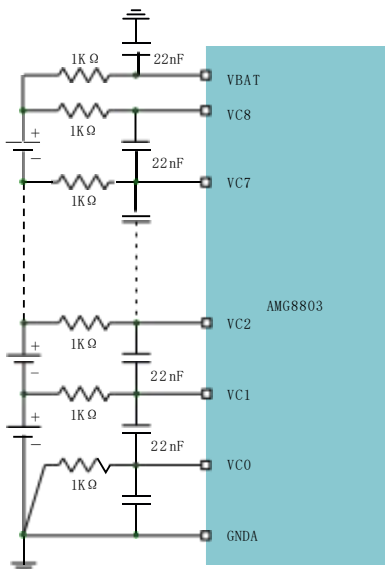


图 2: 电池电压输入滤波电路

当采样串数少于 8 串时，参考下表：

电池串数	悬空的引脚	使用的引脚
4 节电池	VC3 - VC6 与 VC2 短接一起	VC1 - VC2, VC7 - VC8
5 节电池	VC3 - VC5 与 VC2 短接一起	VC1 - VC2, VC6 - VC8
6 节电池	VC3 - VC4 与 VC2 短接一起	VC1 - VC2, VC6 - VC8
7 节电池	VC3 与 VC2 短接一起	VC1 - VC2, VC4 - VC8
8 节电池		VC1 - VC8

单体电压采样范围为  $0\sim 5V$ 。芯片内部使用 ADC1 进行采样并转换，芯片在常温下 ( $25^{\circ}C$ )，电池的采样精度优于  $\pm 2mV$ ，全温度范围内 ( $-40^{\circ}C\sim 80^{\circ}C$ )，电池单体的采样精度优于  $\pm 10mV$ 。

自动采样的模式下，芯片会根据配置的串数进行相应的采样。转换完成后，电芯电压的结果位于寄存器 CELL01~CELL02 ( $0x91\sim 0x92$ )，CELL03~CELL08 ( $0x9C\sim 0xA1$ ) 里面，LSB =  $0.16mV$ 。

手动触发采样时，可设置寄存器 ADC1REQ ( $0x70$ )，设置转换电芯节数，转换精度等。转换完成后，更新标志位和相应的转换结果寄存器。

总压需要手动触发测量，设置寄存器 ADC1REQ ( $0x70$ )，转换的结果位于寄存器 VBAT ( $0xA8$ )，LSB =  $3.2mV$ 。

### 11.3 电流采集

电流采样输入引脚为 SRN 和 SRP，信号大小为  $\pm 200\text{mV}$ 。采样输入外部滤波电路推荐如图 3 进行设计。

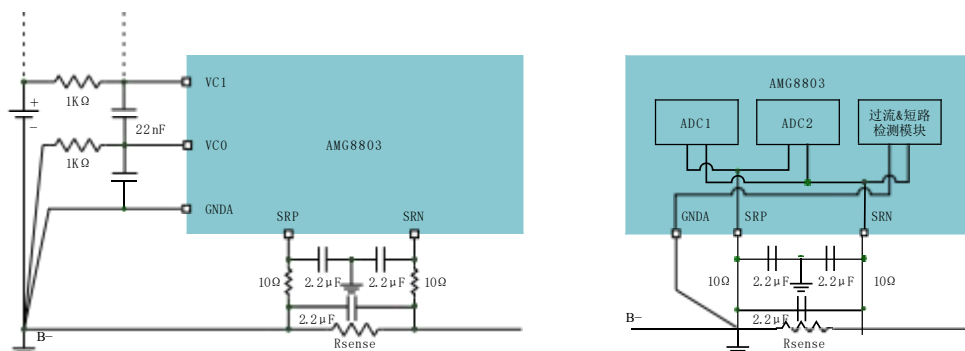


图 3：电流采样推荐电路设计以及内部结构示意图

图 3 为电流采样的推荐电路，电流采样电阻  $R_{\text{sense}}$  两端，经过滤波网络输入到 SRP 和 SRN 两端。推荐的 RC 滤波网络参数为  $10\Omega$  和  $2.2\mu\text{F}$ 。电流采样管脚的信号，可作为 ADC1 的信号源，可作为 ADC2 的信号源，同时也可作为内部过流 & 短路检测模块的输入源。

#### 11.3.1 ADC1 电流采集

电流信号可以使用 ADC1 进行采样。ADC1 可以配置为自动电流检测。自动检测电流时，采样精度可以设置为 14bit、16bit 或者 18bit。可通过设置寄存器 `OPTION[7:6]` (`adc1_crnt_lsb[1:0]`) 设置精度，

‘00’ / ‘01’：14 位精度；

‘10’：16 位精度；

‘11’：18 位精度。

测量完成后，电流结果更新在寄存器 `CRRT0` (`0xA5`) 和 `CRRT1` (`0xA6`)，两个寄存器共组成一个 18bit 的转换结果，最高位为符号位，LSB= $2.5\mu\text{V}$ 。

芯片允许使用手动触发 ADC1 的电流采样，设置寄存器 `ADC1REQ` (`0x70`) 相关的位，转换完成后，会更新相应的标志位和结果寄存器。

可以通过设置寄存器 `CFGLOCK[4:0]` (`0x1F`, `idle_range[4:0]`) 来设置充放电状态阈值。当采样值绝对值在寄存器设定的范围内，认为电池处于静置状态。当超过该范围，则根据采样的结果符号，判定芯片处于充电状态还是放电状态。

当充放电状态更新时，会产生相应的标志位 `FLAG2[3, 2, 1]` (`0xC3`, `dischg_flag`, `chg_flag`, `idle_flag`)。如果使能 `IE2[3, 2, 1]` (`0xC4`, `dischg_ie`, `chg_ie`, `idle_ie`) 中断输出，在产生这些标志时，Alarm 管脚输出中断，直到标志位被清零（写 1 清零）。读取寄存器 `STATUS2[3, 2, 1]` (`0xC5`, `dischg_status`, `chg_status`, `idle_status`)，获取当前充放电状态。

#### 11.3.2 ADC2 电流采集

ADC2 专用于测量电流使用，它的参考电压是  $V_{\text{REF2}}$  ( $262\text{mV}$ )，ADC2 在自动工作模式下默认不开启。ADC2 只能通过设置寄存器 `ADC2EN[0]` (`0xD0`, `sw_adc2_en`) 使能。

ADC2 可以设置为 18bit 的精度，或者 20bit 的精度，设置寄存器 `ADC2EN[1]` (`0xD2`, `adc2_lsb`) 来设置

采样精度。

0 表示选择 18bit, LSB=2  $\mu$ V, 转换时间为 62.5ms;

1 表示选择 20bit, LSB=0.5  $\mu$ V, 转换时间为 125ms。

ADC2 的转换结果保存在寄存器 **ADC2D0 (0xD8)** 和 **ADC2D1 (0xD9)** 内, 两个寄存器共组成 20bit 的数。LSB=0.5  $\mu$ V。

由于外部信号噪声和 ADC 的零点漂移, 会影响库仑计计量, 芯片可以设置一个“零区”的电流阈值 **ADC2ZERO[7:0] (0xD2, adc2\_zero\_range[7:0])**, 当充放电电流值小于这个电流阈值时, ADC2 转换结果会被清零。

建议 MCU 使用 ADC2 来获取电流值, 获取精度更高的电流采样值。

芯片内部库仑计按照 ADC2 的转换周期进行累加。库仑计共 32 位, 带符号补码表示。库仑计累加结果存放在寄存器 **CCH16 (0xDA)** 和 **CCL16 (0xDB)** 中, 此寄存器也可被 MCU 读写操作。当 32bit 库仑计发生溢出时, 会产生相应的标志位, 标志位在寄存器 **FLAG2[15, 14] (0xC3, ccuf\_flag, ccof\_flag)**。ccuf\_flag 表示下溢出, ccof\_flag 表示上溢出, 均为写 1 清零。若设置寄存器 **IE2[15, 14] (0xC4, ccuf\_ie, ccof\_ie)** 为 1, 当标志位产生时, Alarm 管脚输出中断信号, 直到标志位被清零 (写 1 清零)。

ADC2 只在工作模式下是开启的, 在休眠模式下自动关闭。

## 11.4 外部温度采集

AMG8803 内部集成 3 路外部温度通道，设置寄存器 `UTDCFG[7:6]` (`0x1C`, `ts_cfg[1:0]`) 选择测量通道数和组合。可配的选项有：

- 00：外部只有 TS0；
- 01：外部只有 TS0 和 TS1；
- 10：外部只有 TS0 和 TS2；
- 11：外部有 TS0, TS1 和 TS2。

AMG8803 的温度测量参考示意图如下：

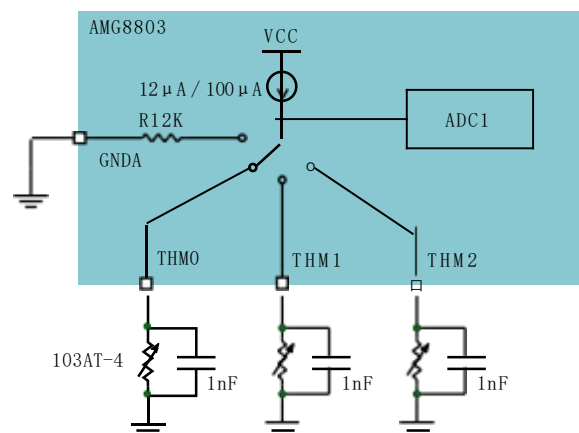


图 4: AMG8803 内部温度测量示意图

图 4 中，测量温度需要在 TS<sub>n</sub> 管脚接 NTC，测量 NTC 电阻时会内部恒流源上拉，电流在各通道形成压降，ADC1 对压降进行采样。

芯片内部根据高低温自动切换电流大小，在高温的情况下，芯片输出的测量电流为 100 μA，在低温的情况下，输出的测量电流为 12 μA。

AMG8803 内部集成高精度参考电阻 R12K。计算温度时，R12K 的电压采样值需要参与计算。

获取温度值的计算方法如下：

- 读取 TS<sub>n</sub> 的转换值，即读取寄存器 TS0~TS2 (`0xA2~0xA4`)；
- 读取 VR12K 的转换值，即读取寄存器 VR12K (`0xA7`)；
- 算出外部 NTC 此时的电阻值，公式为： $VR = (12K \times TS_n) / VR12K$ ；
- 根据算出的 NTC 电阻值 VR，通过 103AT-4 的温度公式或查表计算出相应的温度。

## 11.5 辅助信号采集

ADC1 在测量的辅助信号为：

- VCC 电压
- VDDA 电压
- VBAT 电压
- DSGD 电压
- TS1、TS2 作为模拟通道的电压

辅助信号不包含在自动扫描的时序中，需要手动的触发测量辅助信号。方法是直接写寄存器 [ADC1REQ \(0x70\)](#) 设置相关的通道。具体请查询寄存器 0x70 的内容。

### 11.5.1 VCC 电压采集

指测量 VCC 管脚的电压，使用 [ADC1REQ \(0x70\)](#) 触发测量后，转换结果保存在寄存器 [COM \(0xAF\)](#) 里面，读出寄存器后可以算出 VCC 管脚电压，LSB=3.2mV。

### 11.5.2 VDDA 电压采集

指的是测量 VDDA 管脚的电压，使用 [ADC1REQ \(0x70\)](#) 触发测量后，转换结果保存在寄存器 [COM \(0xAF\)](#) 里面，读出寄存器后可以算出 VDDA 管脚电压，LSB=0.16mV。

### 11.5.3 VBAT 电压采集

指的是测量 VBAT 管脚的电压，一般使用它进行电池总压的测量。使用 [ADC1REQ \(0x70\)](#) 触发测量后，转换结果保存在寄存器 [VBAT \(0xA8\)](#) 里面，读出寄存器后可以算出 VBAT 管脚电压，LSB=3.2mV。

注意，在自动扫描模式下，执行一次断线检测，会更新此寄存器，因为断线检测需要满足每节电芯高于 1.5V。

### 11.5.4 DSGD 电压采集

DSGD 是负载检测管脚，负载检测一般是在放电 MOS 断开的情况下才进行检测。芯片可以检测此通道的电压值。

使用 [ADC1REQ \(0x70\)](#) 触发测量后，转换结果保存在寄存器 [COM \(0xAF\)](#) 里面，读出寄存器后可以算出 DSGD 管脚电压，LSB=3.2mV。

### 11.5.5 模拟电压采集

TS1 和 TS2 可以作为通用的模拟输入测量电压。

使用 [ADC1REQ \(0x70\)](#) 触发测量后，转换结果保存在寄存器 [TS1 \(0xA3\)](#) 或 [TS2 \(0xA4\)](#) 里面，读出寄存器后可以算出 TS1 或 TS2 管脚电压，LSB=0.08mV。



## 11.6 充电器和负载检测

下图是充电器和负载检测的参考原理图：

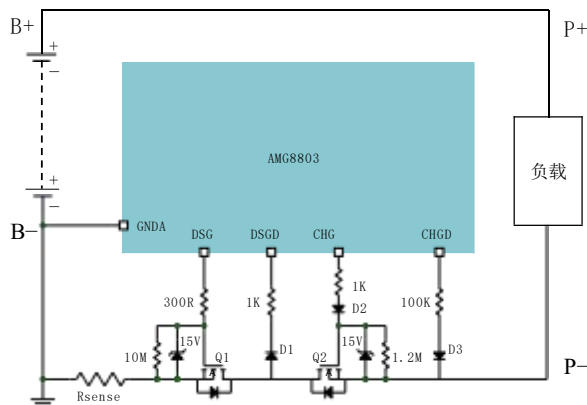


图 5: 充电器/负载检测

图 5 中，以充放电同口为例。DSG 是放电管驱动管脚，CHG 是充电管驱动管脚，DSGD 是负载检测管脚，CHGD 是充电器检测管脚。

### 11.6.1 负载检测

通过 DSGD 管脚检测负载，可参考图 5 的接法。当放电 MOS (Q1) 关断时，如果使能负载检测，DSGD 内部下拉电阻使能。通过检测 DSGD 电压是否低于 1.6V。假设负载存在，DSGD 被上拉，表明负载仍然存在。

负载检测在放电管关闭的情况下才会检测。

配置寄存器 `SWCFG[7]` (0xB5, `sw_load_chk`)：

- 1：表示当放电管关闭后，MCU 需要检测负载在还是不在；
- 0：无此要求。默认值为 0。

配置寄存器 `OPTION[5]` (0x1E, `ldchk_md`)：

- 1：表示需要的时候每隔 1s 检测 64ms；
- 0：表示当需要的时候一直检测负载。

判断负载是否存在，是放电过流 1、放电过流 2、短路保护、欠压（过放）、放电过温、放电低温保护后释放的条件之一。

- 如果寄存器 `OCDCFG[9]` (0x17, `ocsc_rls`) 为 1，发生放电过流 1、放电过流 2、短路保护后，如果检测到负载被移除 50ms，这些保护状态将被释放；
- 如果寄存器 `OPTION[12]` (0x1E, `uv_rls`) 为 1，发生欠压（过放）保护后，如果检测到负载被移除 50ms，同时电芯电压满足释放条件，欠压（过放）保护将被释放；
- 如果寄存器 `OPTION[9]` (0x1E, `otdtd_rls`) 为 1，发生放电过温或低温保护后，如果检测到负载被移除 50ms，同时温度满足释放条件，放电过温或低温保护被释放。

DSGD 还可以作为 ADC1 的输入信号，对负载的电压进行测量，详细内容请阅读“辅助信号采集”章节。

### 11.6.2 充电器检测

充电器检测是通过 CHGD 管脚实现，参考图 5。当充电 MOS 关断时，如果使能充电器检测，芯片检测 CHGD 电压是否低于  $-0.6V$ 。当此管脚低于  $-0.6V$  时，表明充电器存在。

当充电器接入电池组，充电器的电压一般大于电池组电压，充电器正极与 P+ 连接，负极与 P- 连接，由于充电 MOS 处于断开状态，且充电器电压大于电池电压，此时使得 P- 低于 B-，CHGD 管脚电压低于  $-0.6V$ ，此时芯片判别充电器是存在。反之则不存在。

充电器检测在充电管关闭的情况下，进行检测。

配置寄存器 SWCFG[6] (0xB5, sw\_chgr\_chk)。

1：表示充电管关闭后，MCU 使能充电器检测；

0：无此要求。默认值为 0。

充电器是否存在，可以配置为充电过流保护事件的释放条件。如果寄存器 OCCCFG[9] (0x18, occ\_rls) 为 1，发生充电过流保护后，每隔 2s 查看充电器是否已经被移除，若移除 OCC 保护将被释放。

## 11.7 I2C 通讯接口

采用通用的 I2C 端口，速率可达 100Kbps。芯片 I2C 器件地址为 0x18，即写操作为 0x18，读操作为 0x19。

写寄存器操作格式如下：

起始位	器件地址	寄存器地址	寄存器高位	寄存器低位	CRC8 校验	停止位
Start bit	18H	xxH (1byte)	xxH (1 byte)	xxH (1 byte)	xxH (1 byte)	Stop bit

其中写操作需要计算一个 CRC 值，计算方式如下函数：

说明：从第一个字节（器件地址）开始，到 CRC8 前面一个字节，参与 CRC8 计算：

```

1 uint8_t CRC3(uint8_t* buffer, int off, int len)
2 {
3     uint8_t crc = 0;
4     int i;
5
6     while (len-- > 0)
7     {
8         crc ^= buffer[off++]; // 每次先与需要计算的数据异或,计算完指向下一数据
9         for (i = 8; i > 0; --i) // 下面这段计算过程与计算一个字节 crc 一
10            {
11                if ((crc & 0x80) != 0)
12                    crc = (uint8_t)((crc << 1) ^ 0x07);
13                else
14                    crc = (uint8_t)(crc << 1);
15            }
16     }
17
18     return crc;
19 }

```

读寄存器操作格式如下：

起始位	器件写地址	寄存器地址	起始位	器件读地址	寄存器高位	寄存器低位	CRC8 校验	停止位
Start bit	18H	xxH (1byte)	Restart bit	19H	xxH (1 byte)	xxH (1 byte)	xxH (1 byte)	Stop bit

CRC8 校验与写操作算法一致。

## 11.8 中断输出接口

Alarm 管脚可以配置事件中断输出，除了上电复位的事件外，其他事件均需要使能相应的中断使能，才可以输出相应的信号。

芯片启动时，会产生上电复位事件（POR），相应标志位寄存器 FLAG1[15] (0xC0, por\_flag) 被置位 1。此位需要被清零后，其他被使能的事件发生后才能发出 Alarm 中断信号。

当某个事件中断被使能且发生时，Alarm 输出低电平，只有清掉中断标志寄存器 FLAG1, FLAG2, FLAG3, FLAG4 (0xC0, 0xC3, 0xC6, 0xC8) 对应的标志位，才能恢复 Alarm 信号电平。标志位写 1 清零。

中断使能寄存器 IE1, IE2, IE3 (0xC1, 0xC4, 0xC7) 可以设置各种事件发生后是否使能输出到 Alarm 管脚。

除了中断外，芯片提供状态寄存器，分别是 STATUS1, STATUS2, STATUS4, STATUS5 (0xC2、0xC5、0xC9、0xCA)，可以通过查询芯片当前的状态。

具体的事件标志位、中断使能、状态位，请参考寄存器列表。

## 11.9 EFETC 功能

AMG8803 的 EFETC 管脚是一个数字输入管脚，可以直接控制 DSG 管脚的输出。

EFETC 管脚可以直接控制 DSG 管脚输出，EDSG 内部下拉电阻为  $5M\Omega$ 。

EFETC 管脚与放电管驱动 DSG 的关系如下，0 和 1 分别代表低电平和高电平。X 为不限。

SWCFG[1:0] (0xB5, edsg_md[1:0])	CFGLOCK[14] (0x1F, edsg_ctrl)	EFETC 管脚	DSG 管脚
'00'	0	0	0
		1	1
	1	1	0
		0	1
'01'	X	0	0
		1	1
'10'	X	1	0
		0	1

EFETC 管脚允许 PWM 的信号输入，通过配置相关寄存器，可以实现在 PWM 输入的情况下，对放电过流或短路产生保护。在使用 PWM 驱动放电管时，保护延时是以 PWM 脉冲周期数来确定。PWM 模式保护功能描述如下：

- 配置寄存器 SWCFG[1:0] (0xB5, edsg\_md[1:0]) 为 '11'，表示 EFETC 管脚输入的信号为 PWM 波。此时 EFETC 信号和 DSG 的对应关系为高导通，低关断。
- 设置寄存器 PWM[15:11] (0xB6, scd\_pwm\_dt[4:0])。在使用 PWM 驱动放电管时，延时确认方式是以 PWM 脉冲周期数来确定，如果连续在此寄存器定义的周期数 (1~32) 内检测到短路，就会确认短路保护，立即关断放电管。释放的方式同正常的释放方式一样。正常的短路保护不受此影响。如果 PWM 信号出现连续高电平或者低电平 8ms，自动终止此次计数，计数器清零等待下一次。默认值为 2。
- 设置寄存器 PWM[9:0] (0xB6, ocd2\_pwm\_dt[9:0])：在使用 PWM 驱动放电管时，延时确认方式是以 PWM 脉冲周期数来确定，如果连续在此寄存器定义的周期数 (1~1024) 内检测到放电过流 2，就会确认放电过流 2 保护，立即关断放电管。释放的方式同正常的释放方式一样。正常的短路保护不受此影响。如果 PWM 信号出现连续高电平或者低电平 8ms，自动终止此次计数，计数器清零等待下一次。默认值为 15。

如果产生了 PWM 模式下的放电过流 2 保护，FLAG1[6] (0xC0, ocd2\_pwm\_flag) 标志位置位，如果 IE1[6] (0xC1, ocd2\_pwm\_ie) 为 1，发生此保护时，Alarm 管脚输出一个中断信号。可以通过查询 STATUS1[6] (0xC2, ocd2\_pwm\_status) 来确定系统目前是否处于这种保护模式下。

如果产生了 PWM 模式下的短路保护，FLAG1[7] (0xC0, scd\_pwm\_flag) 标志位置位，如果 IE1[7] (0xC1, scd\_pwm\_ie) 为 1，发生此保护时，Alarm 管脚输出一个中断信号。可以通过查询 STATUS1[7] (0xC2, scd\_pwm\_status) 确定系统目前是否处于该保护模式下。

## 11.10 保护功能

### 11.10.1 电压保护

芯片内部集成了与电芯电压相关的保护，包括过压（过充）和欠压（过放）保护

图 6 是过欠压保护的产生和恢复的示意图：

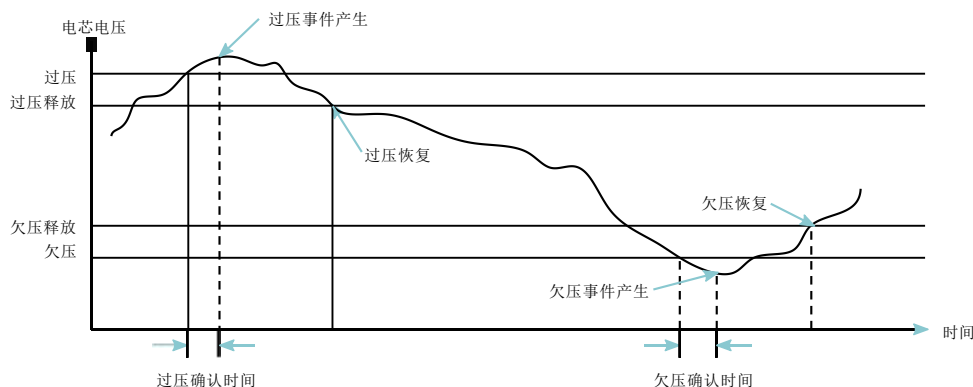


图 6: 过欠压保护示意图

#### 过压 OV（过充）保护

芯片内部有 3 个过压保护的参数，分别是过压保护值、过压恢复差值、过压检测时间。

过压 OV（过充）保护产生条件：

- 任一电芯电压  $\geq$  过压保护值
- 此电压值维持时间  $\geq$  过压检测时间

过压 OV（过充）保护释放条件：

- 过压保护值 - 任一电芯电压  $\geq$  过压恢复差值

设置寄存器 `OVCFG[7:0]` (`0x15, ov_range[7:0]`) 来对过压保护值进行设置，范围为  $3276.8\text{mV} \sim 4582.4\text{mV}$ ，步长为  $5.12\text{mV}$ 。

设置寄存器 `OVCFG[13:8]` (`0x15, ov_rls_hys`) 来对过压恢复差值进行设置。全 0 表示无 OV 检测和保 护功能。范围为  $10.24\text{mV} \sim 645.12\text{mV}$ ，步长为  $10.24\text{mV}$ 。

设置寄存器 `OVCFG[15:14]` (`0x15, ov_dt[1:0]`) 来设置过压延时确认时。按采样次数计算，00: 2 次，01: 4 次，10: 8 次，11: 12 次。例如设置为 4 次，采样周期为  $250\text{ms}$ ，过压延时确认时间为  $250\text{ms} \times 4 = 1\text{s}$ 。

过压状态发生后，寄存器 `FLAG1[0]` (`0xC0, ov_flag`) 置 1（写 1 清 0）；通过查询寄存器 `STATUS1[0]` (`0xC2, ov_status`)，获取当前是否还处在过压状态。

当设置寄存器 `IE1[0]` (`0xC1, ov_ie`) 为 1 时，产生过压保护后，Alarm 管脚输出一个中断电平信号（低 有效），直到标志位被清零（写 1 清零）。

发生过压（过充）事件后，芯片会进行过压保护，例如关闭充电管，具体保护逻辑请参考过压保护相关章节。

## 欠压 UV (过放) 保护

芯片内部有 3 个欠压保护的参数，分别是欠压保护值、欠压恢复差值、欠压检测时间。

欠压 UV (过放) 保护产生条件：

- 任一电芯电压  $\leq$  欠压保护值
- 此电压值维持时间  $\geq$  欠压检测时间

欠压 UV (过放) 保护释放条件：

- 任一电芯电压 - 欠压保护值  $\geq$  欠压恢复差值
- 满足上个条件后，如果 `OPTION[12]` (`0x1F`, `uv_rls`) 为 0，则欠压状态恢复；若 `uv_rls` 位为 1，当检测到负载移除 64ms 时，欠压状态恢复。

设置寄存器 `UVCFG[7:0]` (`0x16`, `uv_range[7:0]`) 来对欠压保护值进行设置，范围为 1024mV~3635.2mV，步长为 10.24mV。电芯电压按 14 位计算时 LSB=0.64mV。

设置寄存器 `UVCFG[13:8]` (`0x16`, `uv_rls_hys[5:0]`) 来对欠压恢复差值进行设置，全 0 表示无 UV 检测和保护功能。范围为 20.48mV~1290.24mV，步长为 20.48mV。

设置寄存器 `UVCFG[15:14]` (`0x16`, `uv_dt[1:0]`) 来设置欠压延时确认时间，按检测次数计算，00：2 次，01：4 次，10：8 次，11：12 次。这里的次数指的是采样次数，例如设置为 4 次，采样周期为 250ms，欠压延时确认时间就是  $250\text{ms} \times 4 = 1\text{s}$ 。

欠压状态发生后，寄存器 `FLAG1[1]` (`0xC0`, `uv_flag`) 会被置 1 (写 1 清 0)；当前是否还处在欠压状态可以查询寄存器 `STATUS1[1]` (`0xC2`, `uv_status`)。

如果寄存器 `IE1[1]` (`0xC1`, `uv_ie`) 为 1，产生欠压保护时，Alarm 管脚输出一个中断电平信号 (低有效)，直到标志位被清零 (写 1 清零)。

发生欠压 (过放) 事件后，芯片会进行欠压保护，例如关闭放电管，具体保护逻辑请参考欠压保护相关章节。

### 11.10.2 电流保护

通过 ADC1 的转换结果，芯片内部进行放电过流保护 1 (OCD1)。放电过流保护 1 需要设置的参数：

- 通过寄存器 `OCD CFG[8:0]` (`0x17`, `ocd1_range[8:0]`) 设置放电过流保护 1 的阈值。全零表示无 OCD1 检测和保护功能。范围为 0.32mV~163.52mV，步长为 0.32mV。
- 通过寄存器 `OCD CFG[11:10]` (`0x17`, `ocd1_dt[1:0]`) 设置放电过流 1 的延时确认时间，按检测次数计算。可设置为 2/4/8/12 次。
- 通过寄存器 `OCD CFG[9]` (`0x17`, `ocsc_rls`) 设置放电过流 1 的保护释放条件。0 表示定时释放，定时 32s 后自动释放 OCD1 或者 OCD2 或者 SCD；1 表示负载移除后释放，负载移除后 50ms，或者电子锁关闭 50ms 后释放，否则不释放。

当前放电电流大于过流保护 1 的阈值并持续延时确认时间，放电过流保护 1 产生。当满足第三点释放条件时，放电过流保护 1 被释放。

放电过流保护 1 产生时，在寄存器 `FLAG1[2]` (`0xC0`, `ocd1_flag`)。如果设置 `IE1[2]` (`0xC1`, `ocd1_ie`) 中断使能，放电过流保护 1 产生时，Alarm 管脚会输出中断，直到标志位被清零 (写 1 清零)。通过读取寄存器 `STATUS1[2]` (`0xC2`, `ocd1_status`) 来获取当前是否处于放电过流 1 保护的状态。

充电过流保护 (OCC)，是通过 ADC1 的转换结果来判断的，充电过流保护有几个需要设置的参数：

- 设置寄存器 `OCCCFG[8:0]` (`0x18, occ_range[8:0]`) 来设置充电过流保护的阈值，全零表示无 OCC 检测和保护功能。范围为  $0.32\text{mV} \sim 163.52\text{mV}$ ，步长为  $0.32\text{mV}$ 。
- 设置寄存器 `OCCCFG[11:10]` (`0x18, occ_dt[1:0]`) 来设置充电过流保护的延时确认时间，按检测次数计算。可设置为 2/4/8/12 次。
- 设置寄存器 `OCCCFG[9]` (`0x18, occ_rls`) 来设置充电过流的保护释放条件，0 表示定时释放，定时为 32s，时间到就自动释放 OCC；

1 表示每隔 9。查看充电电流是否已经被移除。若移除 OCC 才被释放。否则不被释放。

当满足当前充电电流大于充电过流保护的阈值并持续延时确认时间，充电过流保护产生。当满足第三点释放条件时，充电过流保护被释放。

充电过流保护产生时，会生产标志位，寄存器 `FLAG1[5]` (`0xC0, occ_flag`) 置位。如果设置寄存器 `IE1[5]` (`0xC1, occ_ie`)，在事件发生时，Alarm 管脚会输出中断，直到标志位被清零（写 1 清零）。可以通过读取寄存器 `STATUS1[5]` (`0xC2, occ_status`) 来获取当前是否处于充电过流保护的状态。

### 11.10.3 放电过流 2 和短路保护

芯片内部集成过流比较器，可以用于快速的放电过流保护 2 和短路保护。

放电过流 2 (OCD2) 检测阈值通常大于放电过流 1 (OCD1)，保护延迟时间小于放电过流 1 (OCD1)。放电过流 2 功能不可以被关闭。

OCD2 的参数设置有：

- 放电过流 2 的阈值。通过设置寄存器 `OCDCFG[15:12]` (`0x17, ocd2_th[3:0]`)，设置的范围是  $20\text{mV} \sim 170\text{mV}$ ，步长为  $10\text{mV}$ 。
- 放电过流 2 延时确认时间。通过设置寄存器 `OCCCFG[15:12]` (`0x18, ocd2_dt[3:0]`)，可设置的值为  $2\text{ms} \sim 1000\text{ms}$ 。

放电过流 2 的产生条件是，电流信号大于放电过流 2 的阈值，并持续了放电过流 2 的延时确认时间。产生事件后，相应的标志位 `FLAG1[3]` (`0xC0, ocd2_flag`) 置位。如果使能了放电过流 2 的中断输出，即设置了 `IE1[3]` (`0xC1, ocd2_ie`)，Alarm 管脚输出低电平信号，直到标志位被清零（写 1 清零）。可通过读取寄存器 `STATUS1[3]` (`0xC2, ocd2_status`)，来获取芯片此时是否是放电过流 2 的保护状态。

放电过流 2 的释放条件，可设置寄存器的 `OCDCFG[9]` (`0x17, ocsc_rls`)。

0：表示定时释放，定时为 32s，时间到就自动释放；

1：表示负载移除 50ms，或者电子锁关闭 50ms（如果有电子锁输入的话），否则不会被释放。

短路保护是 BMS 设计中一项非常重要的功能，此时要求系统能非常快速的检测到这种短路情况并关断放电 MOS，实现对短路的保护。

短路需要设置的参数有：

- 放电短路延时确认时间，设置寄存器 `OTCCFG[15:12]` (`0x1A, scd_dt[3:0]`)：可设置的区间为  $30\mu\text{s} \sim 1000\mu\text{s}$ ，步长为  $61\mu\text{s}$ 。
- 放电短路阈值，设置寄存器 `UTDCFG[15:14]` (`0x1C, scd_th[1:0]`)，放电短路的阈值可设置为放电过流保护的 2、3、4、5 倍。

短路的产生条件是，电流信号大于短路的阈值，并持续了短路延时确认时间。产生事件后，相应的标志位 `FLAG1[4]` (`0xC0, scd_flag`) 置位。如果使能了短路的中断输出，即设置了 `IE1[4]` (`0xC1, scd_ie`)，Alarm 管脚输出低电平信号，直到短路状态被释放。可通过读取寄存器 `STATUS1[4]` (`0xC2, scd_status`)，来获取芯片此时是否是短路的保护状态。

短路的释放条件是，如果设置寄存器的 `OCDCFG[9]` (`0x17, ocsc_rls`)。0：表示定时释放，定时为 32s，时间到就自动释放；



1: 表示要看负载是否被移除 50ms, 或者电子锁是否已经关闭 50ms (如果有电子锁输入的话), 否则不会被释放。

发生放电过流 2 或者短路事件后, 放电管的驱动会关闭, 直到状态恢复后才恢复正常的驱动。

该电流比较器的结果也会用于在同口输出的时候, 检测到充电或者放电电流之后, 强制打开另一个 MOSFET, 防止长时间使用 MOSFET 的体二极管, 造成损坏。

在充电管关闭时, 当有放电电流通过, 快速打开充电管, 用于对充电 MOS 的保护 (使得在同口应用中, 放电电流不从充电 MOS 的体二极管过)。这个比较阈值可通过设置寄存器 [OPTION\[3:2\] \(indsg\\_th\[1:0\]\)](#), 可设值有:

‘00’ : 2.5mV,

‘01’ : 5mV,

‘10’ : 7.5mV,

‘11’ : 10mV。

假设电流采样电阻为  $R_{sense}$ , 对应的比较电流为  $indsg\_th[1:0] / R_{sense}$ 。如果要使能这个功能, 还需要设置寄存器 [OPTION\[15\] \(0x1E, dsgon\\_inchg\)](#)。

此信号也用于 AMG8803 在休眠模式 1 的状态下, 通过放电电流唤醒芯片。一旦达到  $indsg\_th[1:0]$  设置的阈值, 即会唤醒芯片恢复到正常工作状态。

#### 11.10.4 推荐 AGND 布局建议

##### 注意

芯片内部的过流比较器是基于 SRN 引脚和 AGND 之间的电压差进行电流的判断的，因此，实际布局的时候，需要考虑大功率线的电流分布和 SRP 以及 AGND 之间的压差是否在合理范围内。

图 7 中所示，A 点位于采样电阻正下方的位置，并且和 SRP 之间基本接近。A 点为推荐的最优化的 AGND 引出位置。B 点和 C 点均远离了大功率电流集中的区域，若从该位置引出连线到 AGND 引脚，则会造成 OCD2/SCD 的保护参数和真实电流之间存在 mV 级别的偏差。

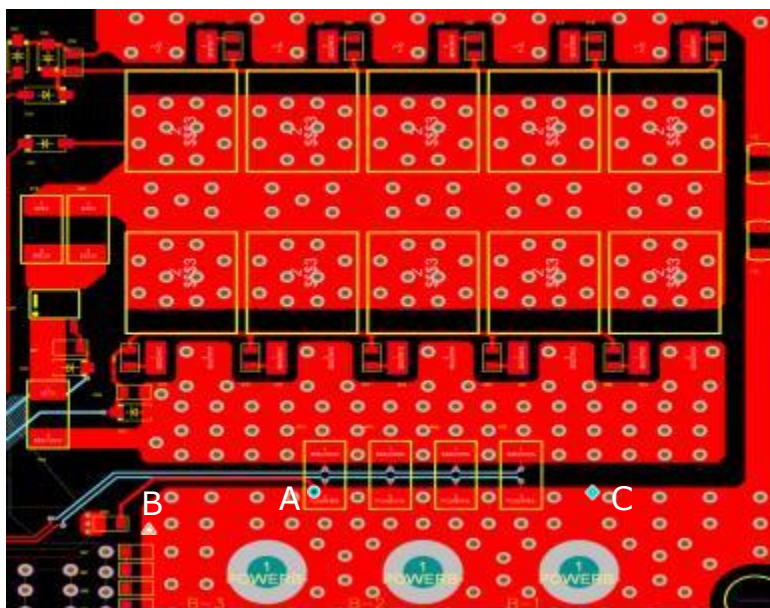


图 7: AGND 布局建议

### 11.10.5 温度保护

温度相关的保护包括：放电高温保护、放电低温保护、充电高温保护、充电低温保护。

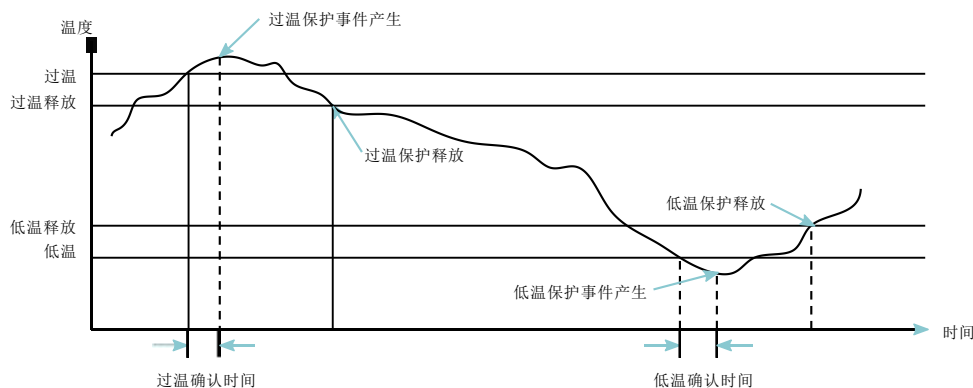


图 8: 温度保护示意图

#### 充电高温保护

充电高温保护需要设置的参数有：

- 充电过温保护起始温度 TP1，设置寄存器 `OTDCFG[13:7]` (`0x19, otc_range[6:0]`)，可设置的范围为  $39^{\circ}\text{C} \sim 67^{\circ}\text{C}$ 。
- 充电过温保护释放滞回温度 TP2，设置寄存器 `OTCCFG[11:6]` (`0x20, otc_rls_hys[5:0]`)，可设置的范围为  $3^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$ 。
- 充电过温保护延时确认时间 T，设置寄存器 `OTDCFG[15:14]` (`0x19, ot_dt[1:0]`)。按检测次数计算，00: 2 次，01: 4 次，10: 8 次，11: 12 次。

当 TP2=0 时，不进行充电过温保护；

当 TP2>0，任一温度点高于 TP1，并持续时间 T，即进入充电过温保护；

当前正在充电过温保护时，如果温度降低到 (TP1-TP2) 时，保护释放。

充电高温保护发生后，会闭充电 MOS，同时标志位寄存器 `FLAG1[9]` (`0xC0, otc_flag`) 置位。如果使能了充电高温保护中断寄存器 `IE1[9]` (`0xC1, otc_ie`) 为 1，发生事件同时，Alarm 管脚会输出中断信号，直到标志位被清零（写 1 清零）。查询当前是否处于充电高温保护状态，可读取寄存器 `STATUS[9]` (`0xC2, otc_status`)。

#### 放电高温保护

放电高温保护需要设置的参数有：

- 放电过温保护起始温度 TP1，设置寄存器 `OTDCFG[6:0]` (`0x19, otd_range[6:0]`)，可设置的范围为  $55^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
- 放电过温保护释放滞回温度 TP2，设置寄存器 `OTCCFG[5:0]` (`0x1A, otd_rls_hys[5:0]`)，可设置的范围为  $3^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$ 。
- 放电过温保护延时确认时间 T，设置寄存器 `OTDCFG[15:14]` (`0x19, ot_dt[1:0]`)，按检测次数计算，00: 2 次，01: 4 次，10: 8 次，11: 12 次。

当 TP2=0 时，不进行放电过温保护；

当 TP2>0，任一温度点高于 TP1，并持续时间 T，即进入放电过温保护；

当前正在放电过温保护时，如果温度降低到 (TP1-TP2) 时，如果寄存器 `OPTION[9]` (`0x1E, otdutd_rls`) 为 0，则保护释放；如果 `otdutd_rls` 位为 1，需要检测负载已经被移除 50ms 后保护释放。

放电高温保护发生后，会关闭放电 MOS，标志位寄存器 `FLAG1[8]` (`0xC0, otd_flag`) 置位。如果使能

了放电高温保护中断，即寄存器 `IE1[8]` (`0xC1, otd_ie`) 为 1，发生事件同时，Alarm 管脚会输出中断信号，直到标志位被清零（写 1 清零）。查询当前是否处于放电高温保护状态，可读取寄存器 `STATUS[8]` (`0xC2, otd_status`)。

## 充电低温保护

充电低温保护需要设置的参数有：

- 充电低温保护起始温度 TP1，设置寄存器 `UTC_CFG[13:7]` (`0x1B, utc_range[6:0]`)，可设置的范围为  $-27^{\circ}\text{C} \sim 3^{\circ}\text{C}$ 。
- 充电低温保护释放滞回温度 TP2，设置寄存器 `UTD_CFG[13:8]` (`0x1C, utc_rls_hys[5:0]`)，可设置的范围为  $3^{\circ}\text{C} \sim 8^{\circ}\text{C}$ 。
- 充电低温保护延时确认时间 T，设置寄存器 `UTC_CFG[15:14]` (`0x1B, ut_dt[1:0]`)，按检测次数计算，00: 2 次，01: 4 次，10: 8 次，11: 12 次。

当 TP2=0 时，不进行充电低温保护；

当 TP2>0，任一温度点低于 TP1，并持续时间 T，即进入充电低温保护；

当前正在充电低温保护时，如果温度上升到 (TP1+TP2) 时，保护释放。

充电低温保护发生后，会关闭充电 MOS，同时标志位也会被置起，即寄存器 `FLAG1[10]` (`0xC0, utc_flag`)。如果使能了充电高温保护中断，即寄存器 `IE1[10]` (`0xC1, utc_ie`) 为 1，发生事件同时，Alarm 管脚会输出中断信号，直到标志位被清零（写 1 清零）。查询当前是否处于充电低温保护状态，可读取寄存器 `STATUS[10]` (`0xC2, utc_status`)。

## 放电低温保护

放电低温保护需要设置的参数有：

- 放电低温保护起始温度 TP1，设置寄存器 `UTC_CFG[6:0]` (`0x1B, utd_range[6:0]`)，可设置的范围为  $-30^{\circ}\text{C} \sim 0^{\circ}\text{C}$ 。
- 放电低温保护释放滞回温度 TP2，设置寄存器 `UTD_CFG[5:0]` (`0x1C, utd_rls_hys[5:0]`)，可设置的范围为  $3^{\circ}\text{C} \sim 8^{\circ}\text{C}$ 。
- 放电低温保护延时确认时间 T，设置寄存器 `UTC_CFG[15:14]` (`0x1B, ut_dt[1:0]`)，按检测次数计算，00: 2 次，01: 4 次，10: 8 次，11: 12 次。

当 TP2=0 时，不进行放电低温保护；

当 TP2>0，任一温度点低于 TP1，并持续时间 T，即进入放电低温保护；

当前正在放电低温保护时，如果温度上升到 (TP1+TP2) 时，如果寄存器 `OPTION[9]` (`0x1E, ot_dutd_rls`) 为 0，则保护释放；如果 `ot_dutd_rls` 位为 1，需要检测负载已经被移除 50ms 后保护释放。

放电低温保护发生后，会关闭放电 MOS，同时标志位也会被置起，即寄存器 `FLAG1[11]` (`0xC0, utd_flag`)。如果使能了放电高温保护中断，即寄存器 `IE1[11]` (`0xC1, utd_ie`) 为 1，发生事件同时，Alarm 管脚会输出中断信号，直到标志位被清零（写 1 清零）。查询当前是否处于放电低温保护状态，可读取寄存器 `STATUS[11]` (`0xC2, utd_status`)。

## 过温温度阈值计算

根据 103AT-4 的温度特性，芯片内部设计两路电流源  $12\mu\text{A}$  和  $100\mu\text{A}$ 。当测量高温时，使能  $100\mu\text{A}$ ，测量低温时，使能  $12\mu\text{A}$ 。

当使用  $12\mu\text{A}$  恒流源测量时，比值表示为

$$P12 = \frac{V_{NTC\_ADC}}{V_{R12K\_ADC}} \times 256 = \frac{R_{NTC}}{R_{12K}} \times 256$$

当使用 100 μA 恒流源测量时，比值表示为

$$P100 = \frac{V_{R12K\_ADC}}{V_{NTC\_ADC}} \times 256 = \frac{R_{12K}}{R_{NTC}} \times 256$$

对于放电高温保护，其温度的设置范围设计值为 60° C ~85° C，比如把温度保护点设为 70° C，根据 103AT4 温度阻值对应表可查得：2.228K Ω @70° C，根据上面 p100 的公式可得：

$$P100 = \frac{12K}{2.228K} \times 256 = 1378.815$$

四舍五入取整为 1379。根据 OTP 中 otd\_range[6:0] 的定义，在 otd\_range[6:0] 中应该写入的值为：(1379-869)/10 = 51。

下表为 OTD 温度点所对应的设定阈值：

温度点	NTC 阻值	按 P100 公式计算后取整	设定阈值 otd_range[6:0] (取整 (P100-869)/10)	温度点	NTC 阻值	按 P100 公式计算后取整	设定阈值 otd_range[6:0] (取整 (P100-869)/10)
55	3.536	869	0	71	2.163	1420	55
56	3.425	897	3	72	2.1	1463	59
57	3.318	926	6	73	2.039	1507	64
58	3.215	956	9	74	1.98	1552	68
59	3.116	986	12	75	1.924	1597	73
60	3.02	1017	15	76	1.869	1644	78
61	2.927	1050	18	77	1.816	1692	82
62	2.838	1082	21	78	1.765	1741	87
63	2.751	1117	25	79	1.716	1790	92
64	2.668	1151	28	80	1.668	1842	97
65	2.588	1187	32	81	1.622	1894	103
66	2.511	1223	35	82	1.577	1948	108
67	2.436	1261	39	83	1.533	2004	114
68	2.364	1299	43	84	1.492	2059	119
69	2.295	1339	47	85	1.451	2117	125
70	2.228	1379	51				

在进行放电高温 (OTD) 检测时，如果内部计算出来的 p100 比值大于 1379，就认为此时温度高于 70° C。

当发生 OTD 保护后，释放的阈值通过保护点的迟滞来设置。以 70° C 作为 OTD 的温度保护点，若温度低于 65° C 时释放，迟滞的温度为 -5° C。在 65° C 时，NTC 的阻值为 2.588K Ω。从上表可知 P100 = 1187，



迟滞设置为

$$H = (P100_{70^{\circ}\text{C}} - P100_{65^{\circ}\text{C}} - 60) / 10 = 13$$

所以应设置参数 otd\_rls\_hys[5:0] = 13。

在芯片内部通过反算会恢复成释放的阈值为  $1379 - (13 \times 10 + 60) = 1189$ ，相比理论上的释放阈值 1187 有误差，该误差在接受范围内。

充电高温 (OTC) 保护及释放计算如同 OTD，区别在于温度保护的的范围不一样 ( $40^{\circ}\text{C} \sim 65^{\circ}\text{C}$ )，otc\_range[6:0] 和 otc\_rls\_hys[5:0] 的步长为 6。

低温温度阈值计算

对于放电低温保护，其温度的设置范围设计值为  $-30^{\circ}\text{C} \sim 0^{\circ}\text{C}$ 。比如把温度保护点设为  $-20^{\circ}\text{C}$ ，根据 103AT4 温度阻值对应表可查得： $67.77\text{K}\Omega @ -20^{\circ}\text{C}$ ，根据上面 p20 的公式可得：

$$P12 = \frac{67.77\text{K}}{12\text{K}} \times 256 = 1445.76$$

四舍五入取整为 1446。根据 OTP 中 utd\_range[6:0] 的定义，utd\_range[6:0] 应为： $(1446 - 582) / 20 = 43$  (取整)。

下表为 UTD 温度点所对应的设定阈值：

温度点	NTC 阻值	按 P12 公式计算后取整	utd_range[6:0] (取整 (P20-582) / 20)	温度点	NTC 阻值	按 P12 公式计算后取整	utd_range[6:0] (取整 (P20-582) / 20)
-35	144.1	3074	125	-17	58.68	1252	34
-34	136.7	2916	117	-16	55.97	1194	31
-33	129.6	2765	109	-15	53.41	1139	28
-32	123.3	2630	102	-14	50.98	1088	25
-31	117.1	2498	96	-13	48.68	1039	23
-30	111.3	2374	90	-12	46.5	992	21
-29	105.7	2255	84	-11	44.43	948	18
-28	100.5	2144	78	-10	42.47	906	16
-27	95.52	2038	73	-9	40.57	865	14
-26	90.84	1938	68	-8	38.77	827	12
-25	86.43	1844	63	-7	37.06	791	10
-24	82.26	1755	59	-6	35.44	756	9
-23	78.33	1671	54	-5	33.9	723	7
-22	74.61	1592	51	-4	32.44	692	6
-21	71.1	1517	47	-3	31.05	662	4

Continued on next page

温度点	NTC 阻值	按 P12 公式计算后取整	utd_range[6:0] (取整 (P20-582) / 20)	温度点	NTC 阻值	按 P12 公式计算后取整	utd_range[6:0] (取整 (P20-582) / 20)
-20	67.77	1446	43	-2	29.73	634	3
-19	64.57	1377	40	-1	28.48	608	1
-18	61.54	1313	37	0	27.28	582	0

在进行放电低温 (UTD) 检测时, 如果内部计算出来的 p12 值大于  $43 \times 20 + 582 = 1442$  (比理论值 1446 有误差, 对应的温度误差较小, 可以接受), 就认为此时温度低于了  $-20^{\circ}\text{C}$ 。

当发生 UTD 保护后, 释放的阈值通过保护点的迟滞来设置。比如  $-20^{\circ}\text{C}$  为 UTD 的温度保护点, 迟滞的温度设为  $5^{\circ}\text{C}$ , 温度高于  $-15^{\circ}\text{C}$  时释放。

在  $-15^{\circ}\text{C}$  时, NTC 的阻值为  $53.41\text{K}\Omega$ , 从上表可知它的  $P12 = 1139$ , 它的迟滞设置为

$$H = (P12_{-20^{\circ}\text{C}} - P12_{-15^{\circ}\text{C}} - 40) / 20 = 14$$

所以应设置参数 `utd_rls_hys[5:0] = 14`。

在芯片内部通过反算会恢复成释放的阈值为  $1446 - (14 \times 20 + 20) = 1146$ , 相比理论上的释放阈值 1139 会有一点小误差, 但这个误差是可接受的。所以当比值小于释放阈值 1139 时就释放 UTD。

充电低温 (UTC) 保护及释放如同 UTD, 只是温度保护的的范围不一样, `utc_range[6:0]` 和 `utc_rls_hys[5:0]` 的步长为 12, 而不是 20。

#### 内部过温保护

芯片会检测内部温度, 当内部温度大于  $145^{\circ}\text{C}$  时, 启动温度保护, 停止所有操作, 关闭所有 MOS 驱动, 芯片进入深度休眠状态。并且一直检测温度, 当温度恢复到小于  $115^{\circ}\text{C}$  时, 恢复芯片所有功能。



### 11.10.6 断线检测

芯片集成了断线检测功能。断线检测可以在自动运行的模式下，也可以软件触发。

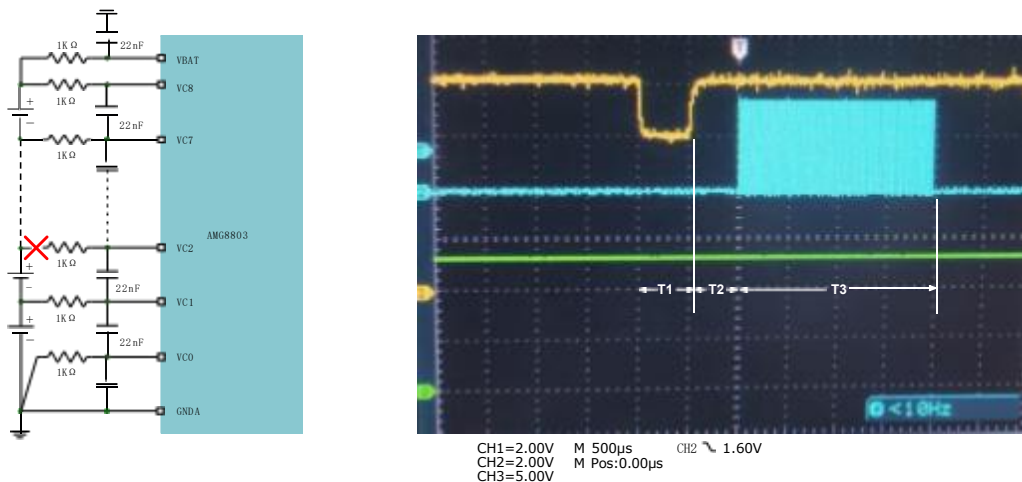


图 9: 断线诊断示意图

假设在图 9 的红色画“×”的地方发生断线。当芯片执行断线检测时，会进行以下动作：

- 使能 VC1 和 VC2 的被动均衡，内部均衡 mos 导通，时间 T1（见图 9）。
- 关闭 VC1 和 VC2 的被动均衡，延时时间 T2（见图 9），若断线，VC2—VC1 电压被拉低以后无法恢复；而如果没断线的话，VC2 管脚电压可以快速恢复。
- 经过前 2 步后，开始采样电池电压（时间段为 T3）。如果电芯电压小于 0.8V 则为断线，如果电芯电压大于 1V 则无断线发生。

触发断线保护后，芯片关闭充电 MOS 驱动，即 CHG 管脚。当断线检测到事件恢复之后，CHG 管脚会重新打开驱动。

芯片允许手动以断线检测的时序触发测量电芯电压，通过设置寄存器 `ADC1REQ[6]` (`0x70, sw_co_sel`) 为 1，然后选择好想测量的通道，触发测量。执行测量命令时，芯片将会以测量断线的方式来进行电压测量，可以参考本节对断线检测原理描述中的波形图。

#### 自动检测

配置寄存器 `OPTION[13]` (`0x1E, co_en`) 为 1，使能自动断线检测；关闭则将此位配置为 0。检测周期为 64s。当断线完成后，会产生相应标志位 `FLAG3[5]` (`0xC6, auto_cochk_done_flag`)，此位置 1 表示有自动断线检测完成，否则表示未完成或没有开始检测。写 1 清零。

#### 软件触发检测

断线检测也可以由软件触发，触发的方式是写 `0x1017` 到寄存器 `COCHKREQ` (`0x72`)，即可开始进行断线检测。

断线做完以后会产生相应标志位 `FLAG3[2]` (`0xC6, sw_cochk_done_flag`)，此位置 1 表示断线检测完成，否则表示未完成或没有开始检测。写 1 清零。

检测的结果可以查询寄存器 `FLAG1[13]` (`0xC0, co_flag`)，此位置 1 表示有断线，为 0 则表示正常。在手动触发断线检测时，需要确保平均电压大于 1.5V。否则不会执行断线检测指令。



## 11.11 被动均衡

芯片集成被动均衡功能，均衡管脚与电压采样管脚复用。被动均衡可以配置相关参数后自主运行，也可以由通讯控制手动设置均衡。当某一节电芯开启被动均衡时，芯片内部有等效的开关导通，形成电流回路。建议外置三极管或 MOS 管，增加均衡电流能力。

当某一节电芯开启被动均衡时，芯片内部有等效的开关导通，形成电流回路。目前芯片内部均衡只支持 6mA 以下的均衡电流。当需要更大的均衡电流时，需要在外置三极管或 MOS 管。

内部均衡和外部均衡的参考示意如图 10：

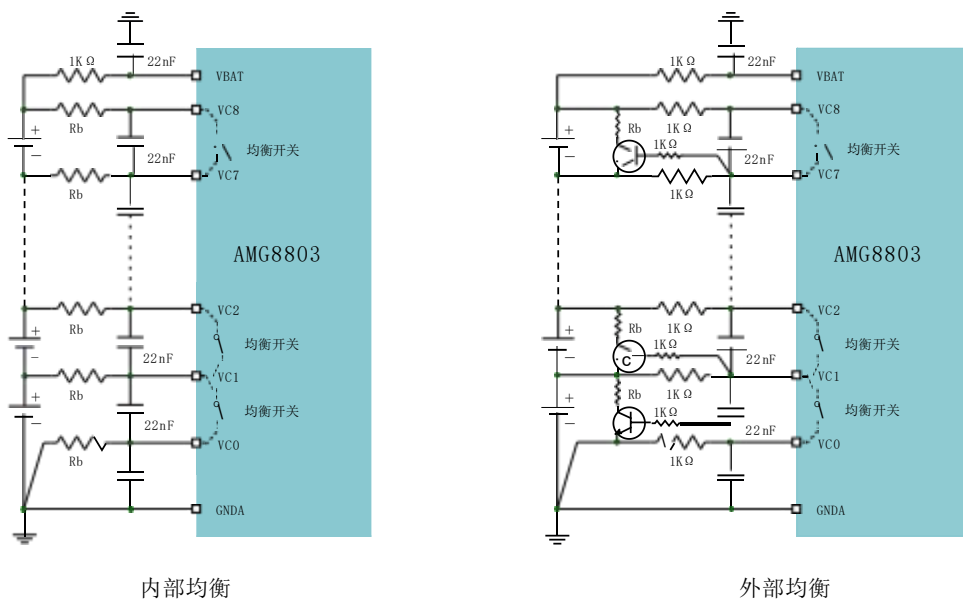


图 10: 电池被动均衡电路示意图

由内部均衡可以看出，某串电芯均衡时，均衡电流会通过两个  $R_b$  和内部均衡 MOS 的导通阻抗，内部 MOS 导通阻抗约为  $300\ \Omega$ 。均衡电流  $I_b = V_{celln} / (2 \times R_b + R_{INFET})$ 。  $R_{INFET}$  为内部 MOSFET 导通阻抗。

外部均衡中，某一节电芯均衡时，内部均衡管导通后，驱动外部的三极管（或 MOS 管）导通，均衡电流约为  $I_b = V_{celln} / R_b$ 。

如果有两节相邻的电芯满足了均衡的条件，每一个采样周期完成，均衡的电芯会奇偶进行一次轮换。相邻的电芯不允许同时均衡。

芯片在做电芯电压的采样时，会关闭均衡，采样完成，重新恢复均衡。

### 11.11.1 自动均衡

自动均衡在配置的电池串数之内进行，例如，芯片被配置为 7 节采样，自动均衡将只判断配置的 7 节电芯的电压。

自动均衡可以被禁止，也可以被使能。下面是具体操作：

禁止被动均衡方式：

· 设置寄存器 `CBCFG[6:0]` (`0x1D`, `cb_range[6:0]`) 为

使能自动被动均衡：

- 设置寄存器 `CBCFG[6:0]` (`0x1D`, `cb_range[6:0]`) 为均衡起始电压;
- 设置寄存器 `CBCFG[13:12]` (`0x1D`, `cb_diff[1:0]`) 为均衡电芯压差;

设置参数后, 当某一节电芯的电压比最低电压之差大于 `cb_diff[1:0]` 压差, 并且此节电芯电压大于均衡起始电压, 此节电芯将会被均衡。

为了更清楚的认识自动均衡和采样的时序关系, 图 11 是两串相邻电芯在做均衡和采样时的时序切换。在 T1 时间段, 第 1 串电池进行均衡; T2 时间段, ADC1 采样, 同时均衡处于关闭状态; T3 时间段, 第二串电池进行均衡。

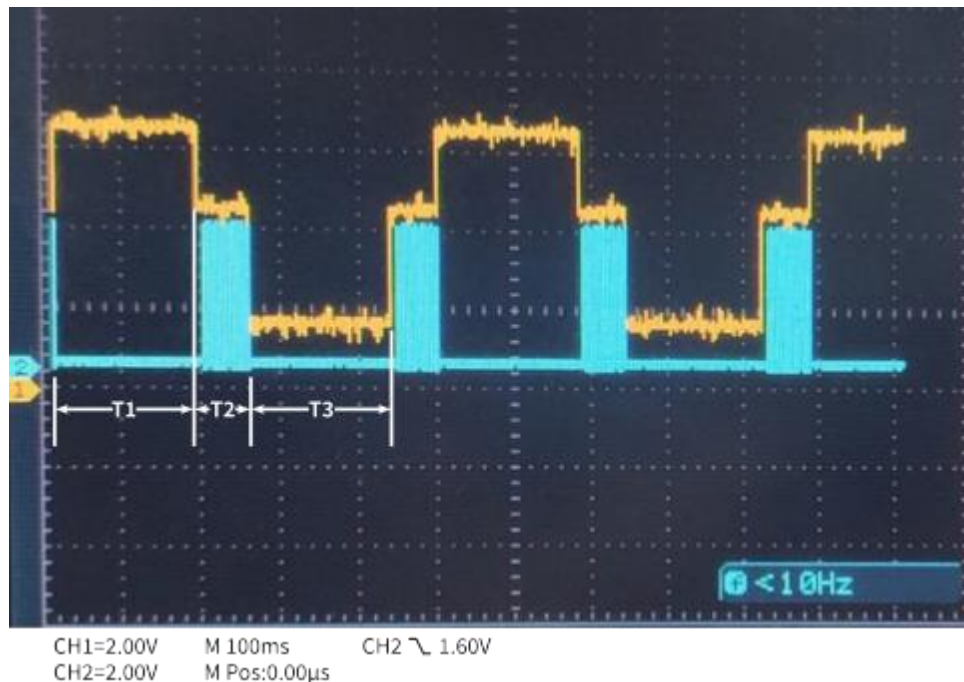


图 11: 电池自动均衡时序

### 11.11.2 手动均衡

手动设置被动均衡的方法如下:

- 设置寄存器 `SWOPTION[0]` (`0xB1`, `sw_cb_en`) 为 1, 由 MCU 来控制均衡。
- 设置寄存器 `SWCB0` 和 `SWCB1` 的 `sw_cb[16:0]`, 开启对应电芯的均衡。

需要注意的是, 如果相邻两节电芯置位, 只有一节能被均衡。芯片会从最低节电芯开始判断, 将不符合“相邻电芯不能同时开启均衡”条件的剔除。手动设置均衡, 芯片不会自动进行奇偶相邻通道切换。

通过读取寄存器 `CBSSEL1` 和 `CBSSEL2` 的 `cb_sel[16:0]`, 获取当前是电芯均衡状态, 读回来的值是实时状态值。需注意, 在 ADC1 采样期间, 均衡会关闭, 如果恰好此时读此寄存器, 读回的值是 0, 表示均衡被暂时关闭。当采样完成, 均衡会被恢复。

芯片内置均衡 30s 超时保护, 若外部没有更新 `SWCB` 寄存器, 内部看门狗超时, 均衡关闭。均衡超时保护后, 寄存器 `FLAG2[7]` (`0xC3`, `swcb_tout_flag`) 置 1, 写 1 清零。使能寄存器 `IE2[7]` (`0xC4`, `swcb_tout_ie`), Alarm 管脚输出中断信号, 直到标志位并清零。

通过 MCU 可以诊断均衡通路是否正常。操作如下:

- 手动设置寄存器 `ADC1REQ[12,6]` (`0x70, sw_cb_adc, sw_co_sel`)置 1，允许均衡时采样功能。
- 手动对电池进行采样，芯片将以边做均衡边采样的方式，更新采样的电池电压值。
- 获取此值以后，通过和正常情况下电压值的对比，可以用来当前节电芯的均衡电路是否正常启动。

图 12 是均衡时采样的波形。先开启某一串的电芯的被动均衡，等待 T1 时间，然后开始采样 (T2 时间段)，采样完成后恢复。


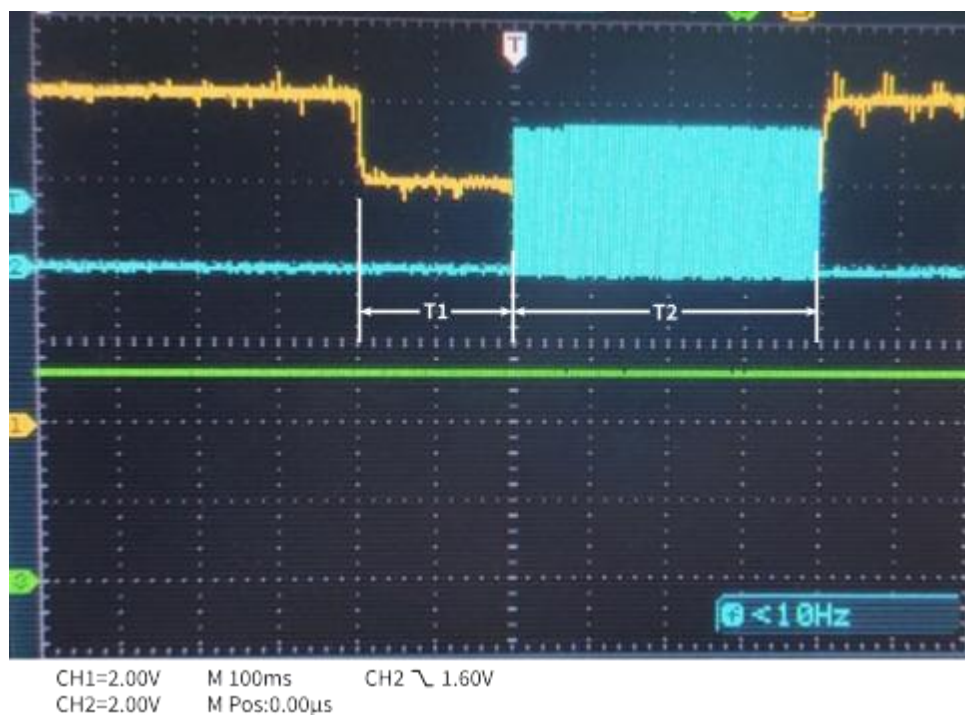


图 12: 电池手动均衡时序

## 12 封装


## QFP-32

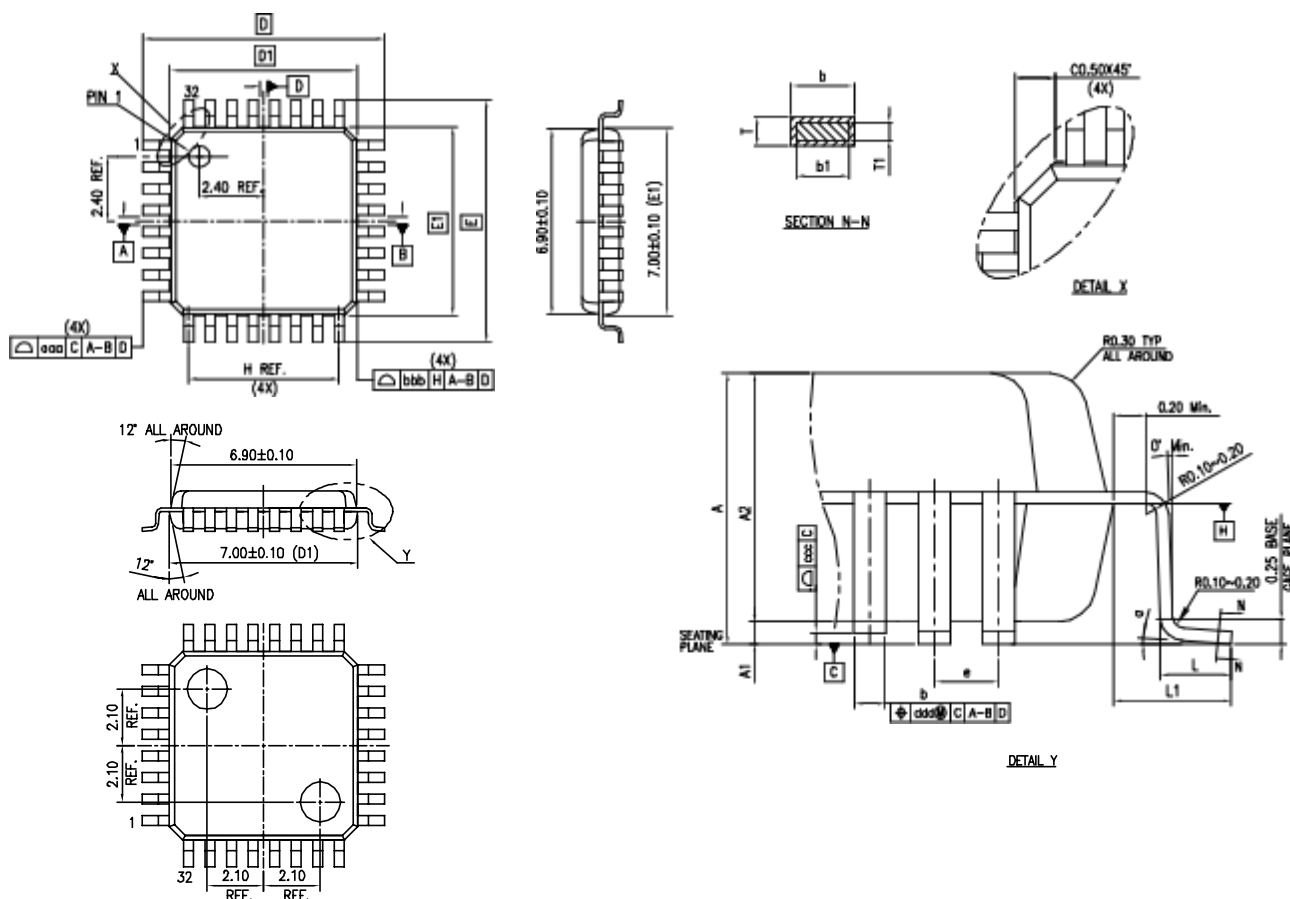

符号	毫米 (millimeters)			英寸 (inches)			符号	毫米 (millimeters)			英寸 (inches)		
	最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值		最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值
A	-	-	1.6	-	-	0.063	T	0.09	0.15	0.2	0.004	0.006	0.008
A1	0.05	0.1	0.15	0.002	0.004	0.006	T1	0.124	0.127	0.13	0.005	0.005	0.005
A2	1.35	1.4	1.45	0.053	0.055	0.057	a	0°	3.5°	7°	0°	3.5°	7°
D	8.8	9	9.2	0.346	0.354	0.362	b	0.3	0.37	0.45	0.012	0.015	0.018
D1	6.9	7	7.1	0.272	0.276	0.28	b1	0.3	0.35	0.4	0.012	0.014	0.016
E	8.8	9	9.2	0.346	0.354	0.362	H	-	5.6	-	-	0.22	-
E1	6.9	7	7.1	0.272	0.276	0.28	aaa	-	0.2	-	-	0.008	-
e	-	0.8	-	-	0.031	-	bbb	-	0.2	-	-	0.008	-
L	0.45	0.6	0.75	0.018	0.024	0.03	ccc	-	0.08	-	-	0.003	-
L1	-	1	-	-	0.039	-	ddd	-	0.08	-	-	0.003	-




QFN-32

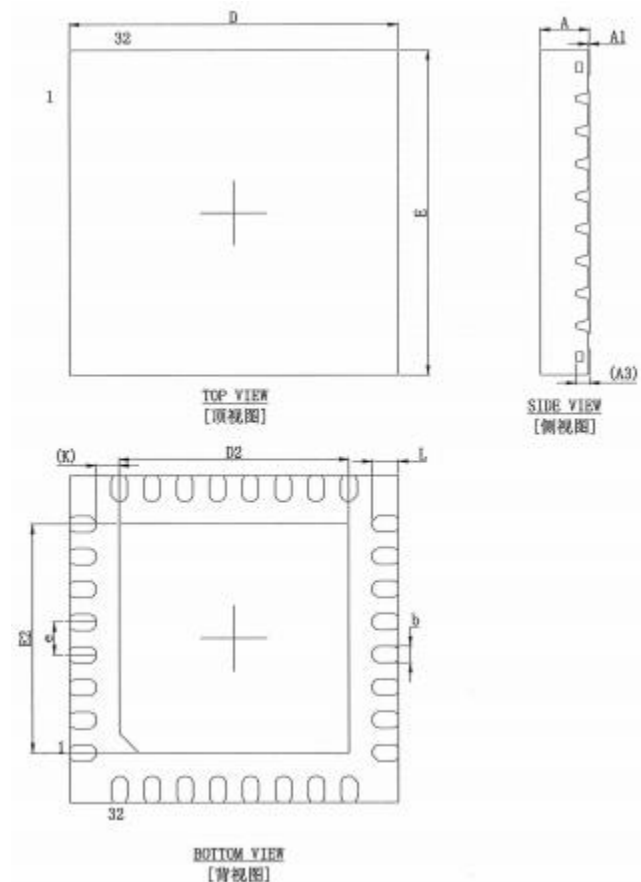

符号	毫米 (millimeters)		
	最小值	典型值	最大值
A	0.700	0.750	0.800
A1	0.000	0.020	0.050
A3	0.203 REF		
b	0.200	0.250	0.300
D	4.900	5.000	5.100
E	4.900	5.000	5.100
e	0.500 BSC.		
D2	3.400	3.500	3.600
E2	3.400	3.500	3.600
L	0.300	0.400	0.500

## 13 卷带信息

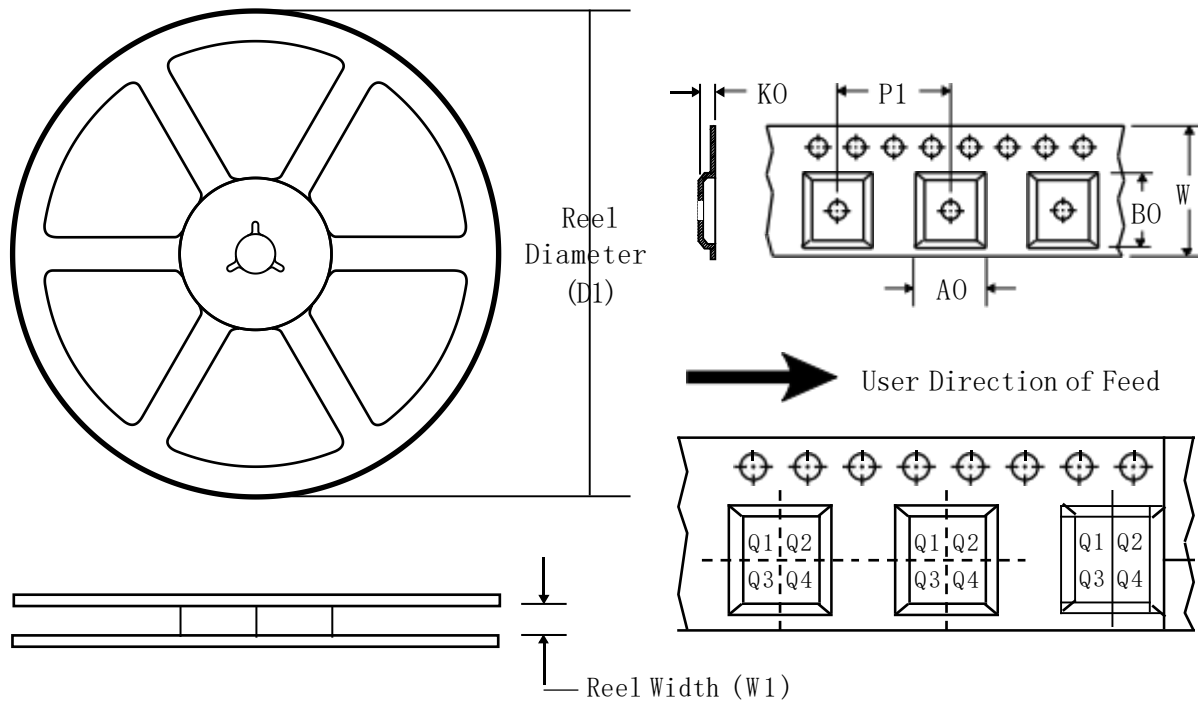

产品名称	封装类型	D1 (mm)	W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin 1 位置
AMG8803-QPBR	QFP-32	330	24.5	9.4	9.4	2.1	16.00	24.00	Q2
AMG8803-QNBR	QFN-32								



## 14 订货信息

订单料号	封装类型	MSL 等级	工作温度	丝印	Eco	每卷数量
AMG8803-QPBR	QFP-32	3	−40℃-85℃	AMG8803	Green	1000
AMG8803-QNBR	QFN-32	3	−40℃-85℃	AMG8803	Green	1000





## 声明

迈巨微电子提供技术和可靠性数据（包括数据手册）、设计资源（包括参考设计）、应用程序或其他设计建议、WEB 工具、安全信息以及其他资源”按原样”并承担所有错误，并否认所有明示和暗示的保证，包括但不限于任何对适销性、特定用途适用性或不违反第三方的默示保证方知识产权。

迈巨微电子有限公司

Copyright © 2022, Amagictech Inc.