

智能脚腕带BK4852V

产品说明书V1.1

一、特点：

- 1、智能报警仪带有振动报警、声音报警、指示灯报警三重报警功能；
- 2、智能报警仪即时报警，可有效监控接地是否良好；
- 3、双回路装置可相互监控接地是否良好；
- 4、脚跟带另加接地板，使接地更良好、保养更方便，使人体静电有效释放；
- 5、使用卡扣连接，取戴更方便；
- 6、报警仪采用导电腕带，确保报警仪与皮肤接触更良好；
- 7、另配静电接地夹，可用于固定工位与接地线连接，双重接地。
- 8、充电状态指示功能。

二、组成部分：

- 1、双回路导电扣
- 2、静电接地夹
- 3、防静电脚跟带
- 4、智能检测报警仪
- 5、说明书
- 6、充电器

三、使用方法

- 1、正确配戴好脚跟带,连接好双回路静电接地线,把拨动开关拨至"ON"打开,即可使用；
- 2、在正常工作状态下(接地电阻 < 12MΩ), 电源指示灯亮, 绿色指示灯与蓝色指示灯均不亮, 并不发出报警提示音与振动。当人体与测试仪接触不良时(接地电阻 > 18MΩ), 绿灯亮并发出报警提示音并带有振动；当人体与脚跟带未形成回路时蓝灯亮并发出报警提示音并带有振动；当人体与脚跟带与脚跟带均未形成回路时, 蓝灯与绿灯同时亮并发出报警提示音并带有振动。
- 3、固定的工位可用另配静电接地夹形成双重接地。
- 4、电源指示灯在充电时亮红色, 充满时亮绿色。正常使用时亮红色。

四、注意事项：

- 1、当电池电量消耗完, 可对电池进行充电, 电池正常使用寿命为充放电200-300次；
- 2、正常使用时, 每次一次电可用2-3天, 建议每次充电时长6小时；
- 3、当人体本身表面干燥时, 蓝灯会亮, 此时, 要对人体配带部表面进行加湿, 保持作业人员的静电阻值正常。
- 4、此产品需配备良好的接地系统或防静电地板使用。


五、可更换配件：

双回路导电扣, 防静电脚跟带, 充电器

六、重量：

净重：0.12kg(不包含充电器)

七、结构示意图：

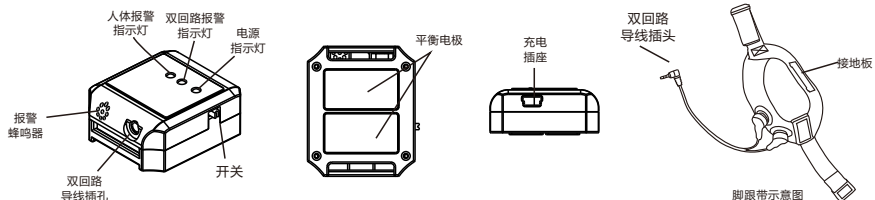

产品保修卡 (主卡)

Repair Warranty (Principle)

产品型号: _____ Model: _____
使用单位: _____ Customer: _____
出厂编号: _____ Product No: _____
出厂时间: _____ Date of Production: _____
购机日期: _____ Date of Purchase: _____
发卡人: _____ Issued by: _____

由购买日起, 提供_____月保修
From the date of purchasing, we provide _____ months repair warranty

售后服务客户意见书 (副卡)

After Sale Suggestion (Subordinate)

用户:
Customer: _____
发出日期: _____ 电话号码: _____
Delivery Date: _____ Tel: _____
用户地址:
Address: _____
经销商名称:
Distributor: _____
票据号码: _____ 发票日期: _____
Invoice NO: _____ Invoice Date: _____
产品型号: _____ 机身编号: _____
Product Model: _____ Product NO: _____

保修条例:

1. 用户须在购物后一个月内将保修登记卡副卡寄往本公司, 您方可享受我司提供的免费保修。
2. 保修产品时, 保修卡和购机单据, 若两者手续不全则不在免费保修范围。
3. 产品凡因人为损坏, 如: 不按说明书操作使用, 接入不当电源或非经本公司维修中心认可自行维修等, 均不属于本保修范围。
4. 保修期满后, 为了能更持久完善地为您提供服务, 我们将酌情收取成本费。

Warranty Terms:

1. The table for feedback from customers should be returned to our company within a month after the date of purchase. In this way, customers may enjoy one-month repair warranty.
2. Repair Warranty and Purchase Certificate should be presented. The warranty only applies when all the required documents are available.
3. The warranty does not apply when the equipment has received damage through abuse, carelessness, improper installation, accident or mishandling during shipment, connecting to improper line voltage, or has been serviced by anyone other than an authorized factory representative.
4. After the warranty period, we are ready to provide charged repair service, perfect as always.

尊敬的客户:

非常感谢您选用本公司产品, 为了进一步改善产品质量和加强彼此之间的交流, 敬请留下您宝贵的意见。

Dear Sir / Madam:

Thank you for purchasing our products.To improve our service and ensure the proper use of our products,please kindly write down your suggestions.

名称:
Name of Product: _____

采购日期:
Date of Purchase: _____

建议:
Your Suggestions: _____

包装:
Package: _____

性能:
Functions: _____

其它:
Others: _____

日期:
Date: _____

Bakon[®]

合格证

GUARANTEE CARD

本产品经检验符合技术标准
The product conforms to the technical standards

检验员
Q.C.



深圳市白光电子科技有限公司
SHENZHEN BAKON ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

产品保修卡

Warranty card

本产品保修期自购买日起十二个月内有效, 凡属产品质量问题, 凭本卡及收据由本公司负责免费维修。我公司收到返修机后, 2个工作日内修好并返还给客户。

The warranty is valid in one year since the purchase of this ,any quality problem found,please send back to us with courier fee to be collected,upon receipt of the returning unit,we will repair it and send back to customer within two working days.

注: 本产品返厂维修时, 必须附上保修卡, 否则将不予以免费维修, 谢谢合作!

Notice:Please enclose the warranty card along with the returning product, or else we have the right to reject the repairing,thanks for your corporation.

Bakon[®]

深圳市白光电子科技有限公司

SHENZHEN BAKON ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

全国统一服务热线：**0755-89575688**

总部地址(ADD)：深圳市光明新区马田街道瑞辉大厦9楼

制造工厂(MFR)：河南白光工具有限公司

生产地址(ADD)：河南省郑州市航空港区锦荣信息科技园7栋

公众号(MP)：BAKON白光

网址(SITE)：www.bakon.cn Email:postmaster@bakon.cn